
HP Color LaserJet 4730mfp Käyttöohje

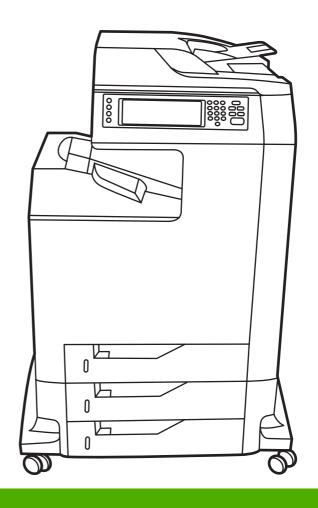





HP Color LaserJet 4730mfp -sarja

Käyttöohje



Tekijänoikeus- ja käyttöoikeustiedot

© 2005 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Tämän materiaalin kopioiminen, sovittaminen tai kääntäminen on kiellettyä, paitsi tekijänoikeuslain sallimilla tavoilla.

Tämän asiakirjan tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta.

HP-tuotetta koskeva takuu sisältyy tuotekohtaisesti toimitettavaan rajoitetun takuun antavaan takuutodistukseen. Mikään tässä mainittu ei muodosta lisätakuuta. HP ei ole vastuussa tämän aineiston teknisistä tai toimituksellisista virheistä eikä puutteista.

Osanumero Q7517-90989

Edition 1, 11/2005

Tavaramerkkitiedot

Adobe® on Adobe Systems Incorporatedin tavaramerkki.

Corel® ja CorelDRAW™ ovat Corel Corporationin tai Corel Corporation Limitedin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Energy Star® ja Energy Star logo® ovat Yhdysvaltain ympäristönsuojeluviraston (EPA) rekisteröimiä merkkejä.

Microsoft® on Microsoft Corporation -yhtiön Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki.

Netscape Navigator on Netscape Communications -yhtiön Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki.

Luodut PANTONE®-värit eivät välttämättä vastaa PANTONE-määritettyjä standardeja. Katso oikea väri PANTONE-julkaisuista. PANTONE® ja muut Pantone, Inc. - tavaramerkit ovat Pantone, Inc.in omaisuutta. © Pantone, Inc., 2000.

PostScript® on Adobe Systems -yhtiön tavaramerkki.

TrueType™ on Apple Computer Incorporatedin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki.

UNIX® on The Open Group -yhtiön rekisteröimä tavaramerkki.

Windows®, MS Windows® ja Windows NT® ovat Microsoft Corporation -yhtiön Yhdysvalloissa rekisteröimiä tavaramerkkejä.

HP:n asiakaspalvelu

Online-palvelut

Ympärivuorokautinen palvelu modeemin tai Internet-yhteyden käyttäjille

WWW: HP:n tulostinohjelmistopäivityksiä, tietoja tuotteesta ja asiakastuesta sekä erikielisiä tulostinohjaimia on saatavilla osoitteessa http://www.hp.com/support/clj4730mfp. (Sivusto on englanninkielinen.)

Online-vianmääritystyökalut

HP Instant Support Professional Edition (ISPE) on sarja verkkopohjaisia vianmääritystyökaluja, jotka auttavat työpöytätietokoneiden ja tulostustuotteiden käytössä. ISPE:n avulla voit tunnistaa, diagnosoida ja ratkaista nopeasti tietokone- ja tulostusongelmia. ISPE-työkalut voi ladata osoitteesta http://instantsupport.hp.com.

Puhelintuki

Hewlett-Packard Companyn puhelintuki on takuuaikana maksutonta. Kun soitat puhelintukeen, puhelusi ohjataan asiantuntijalle, joka on valmis vastaamaan kysymyksiisi. Tarkista maasi/alueesi puhelinnumero tulostimen mukana toimitetusta opaslehtisestä tai osoitteesta http://www.hp.com/support. Tarvitset seuraavat tiedot, kun soitat HP:lle: tuotteen nimi ja sarjanumero, ostopäivä sekä kuvaus ongelmasta.

Asiakastukitietoja saat myös osoitteesta http://www.hp.com. Napsauta support& drivers -kohtaa.

Apuohjelmat, ohjaimet ja sähköisessä muodossa oleva tieto

Siirry kohtaan http://www.hp.com/go/clj4730mfp_software. (Sivusto on englanninkielinen, mutta tulostinohjaimia on saatavilla useilla eri kielillä.)

Jos haluat tietoja puhelimitse, katso ohjeita MFP-laitteen mukana toimitetusta opaslehtisestä.

HP:n suorat varuste- ja tarviketilaukset

Tarvikkeita voi tilata seuraavista sivustoista:

Yhdysvallat: http://www.hp.com/sbso/product/supplies

Kanada: http://www.hp.ca/catalog/supplies

Eurooppa: http://www.hp.com/go/supplies

Aasian ja Tyynenmeren maat/alueet: http://www.hp.com/paper/

Voit tilata varusteita osoitteesta http://www.hp.com/support/clj4730mfp. Katso lisätiedot kohdasta Osien, lisävarusteiden ja tarvikkeiden tilaaminen.

Voit tilata tarvikkeita tai varusteita puhelimitse seuraavista puhelinnumeroista:

Yhdysvaltalaiset yritykset: 800-282-6672

Yhdysvaltalaiset pienet ja keskisuuret yritykset: 800-888-9909

Yhdysvaltalaiset kotiyritykset ja -toimistot: 800-752-0900

Kanada: 800-387-3154

Muiden maiden/alueiden puhelinnumerot on ilmoitettu MFP-laitteen mukana toimitetussa opaslehtisessä.

HP-huoltotiedot

Saat tietoja HP:n valtuutetuista myyjistä Yhdysvalloissa ja Kanadassa soittamalla puhelinnumeroihin 800-2432439816 (Yhdysvallat) tai 800-3873867 (Kanada) tai siirtymällä sivustoon http://www.hp.com/go/cposupportguide.

Muita maita/alueita koskevia HP-tuotteen huoltotietoja on saatavilla oman maasi/alueesi asiakastukinumerosta. Lisätietoja on MFP-laitteen mukana toimitetussa opaslehtisessä.

HP-huoltosopimukset

Puhelin: 800-4746836 (Yhdysvallat) tai 800-2681221 (Kanada).

Takuun ulkopuolella olevat palvelut: 800-633-3600.

Laajennettu palvelu: Puhelin: 800-4746836 (Yhdysvallat) tai 800-2681221 (Kanada). Voit vaihtoehtoisesti myös siirtyä HP Care Pack -palvelusivustolle osoitteessa http://www.hpexpress-services.com/10467a.

HP:n tukipalvelu Macintosh-tietokoneita varten

Osoite: http://www.hp.com/go/macosx Mac OS X -tukitiedot ja HP:n ohjainpäivitysten tilauspalvelu.

Osoite: http://www.hp.com/go/mac-connect sisältävät tietoja erityisesti Macintosh-käyttöjärjestelmään tarkoitetuista tuotteista.

iv HP:n asiakaspalvelu FIWW

Sisällysluettelo

	Demostrates MED Lettered	
1	Perustietoa MFP-laitteesta	2
	HP Color LaserJet 4730mfp -sarjan kokoonpanot	
	HP Color LaserJet 4730mfp (Q7517A-perusmalli)	
	HP Color LaserJet 4730x mfp (Q7518A)	
	HP Color LaserJet 4730xs mfp (Q7519A)	
	HP Color LaserJet 4730xm mfp (Q7520A)	
	Monitoimilaitteen (MFP-laitteen) ominaisuudet ja edut	
	Ominaisuusluettelo	
	MFP-laitteen osat ja lisävarusteet	
	MFP-laitteen osien tunnistaminen	
	Lisävarusteet ja tarvikkeet	
	Liitäntäportit	
	MFP-laitteen kuljettaminen	
	Ohjelmisto	
	Käyttöjärjestelmät ja MFP-laitteen osat	
	Ohjelmiston ominaisuudet	
	Ohjaimen automaattimääritys	
	Päivitä nyt	
	HP Driver Preconfiguration	
	Tulostinjärjestelmän ohjelmiston asentaminen	14
	Windows-tulostusjärjestelmän ohjelmiston asentaminen suoria yhteyksiä	
	varten	15
	Windows-tulostusärjestelmän ohjelmiston asentaminen verkkokäyttöön	15
	Windows-tietokoneen määrittäminen MFP-laitteen verkkokäyttöä varten	
	Windowsin jakotoimintojen avulla	16
	Ohjelmiston asentaminen rinnakkais- tai USB-kaapelin kytkemisen	
	jälkeen	16
	MFP-ohjelmiston asennuksen poistaminen	17
	Ohjelmiston asennuksen poisto Windows-käyttöjärjestelmissä	17
	Verkko-ohjelmisto	17
	HP:n verkkoratkaisujen yhteenveto	17
	HP Web Jetadmin	18
	UNIX	18
	Apuohjelmat	18
	MFP-apuohjelmat	18
	HP Easy Printer Care	19

Sulautettu Web-palvelin19

Muut osat ja apuohjelmat20

Macintosh-tietokoneiden ohjelmisto21

Ominaisuudet19

	ohiausnaneelista	73
	TCP/IP-parametrien määrittäminen manuaalisesti MFP-laitteen	
	TCP/IP-parametrien määrittäminen	
9	Verkkoasetukset	72
3	I/O-asetukset	
	TUUILU-VAIIKKU	08
	Huolto-valikko	
	Diagnostiikka-valikko	
	Alkutila-alivalikko	
	Sisäinen Jetdirect -alivalikko	
	I/O-alivalikko	
	Nitoja/pinolokero-alivalikko	
	MBM-3-asetusalivalikko	
	Kopiointi- ja lähetysasetukset	
	Järjestelmän asetukset -alivalikko	
	Tulostuslaatu-alivalikko	
	PCL-alivalikko	
	Tulostus-alivalikko	
	Lähettäminen-alivalikko	
	Parannukset-alivalikko	
	Kopiointi-alivalikko	
	Alkuperäiset-alivalikko	
	Määritä asetukset -valikko	
	Paperinkäsittely-valikko	
	Faksi-valikko	
	Tiedot-valikko	
	Hae työ -valikko	
	Valikkokartta	
	Opasta-ohje	
	Mikä tämä on? -ohje	
	Ohjejärjestelmä	
	Aloitusnäytön toimintopainikkeet	
	Ohjauspaneelin sisältö	
-	Ohjauspaneelin sisältö	34
2	Ohjauspaneelin käyttäminen	
	Asennuksen tarkistuslista	30
	Kirjoitinohjainten avaaminen	
	Tuetut kirjoitinohjaimet	
	Macintosh-tietokoneiden kirjoitinohjaimet	
	Tulostinorijainten orije (Windows)	
	Tulostinohjaimen ohje (Windows)	
	Valitse oikea tulostinohjain	
	Lisäohjaimet	
	Tuetut tulostinohjaimet	
	Ohjelmiston asennuksen poisto Macintosh-käyttöjärjestelmissä Tulostinohjaimet	
	varten	
	Macintosh-tulostusjärjestelmän ohjelmiston asentaminen suoria (USB-)yhteyksiä	20
	Macintosh-tulostusjärjestelman onjelmiston asentaminen verkkokäyttöön Macintosh tulostusiärjostolmän ohjolmiston asentaminen suoria (USP)yhteyksiä	

vi FIWW

	IP-osoitteen asettaminen	72
	Aliverkon peitteen asettaminen	73
	Oletusyhdyskäytävän määrittäminen	73
	Verkkokäytäntöjen poistaminen käytöstä (valinnainen)	74
	DLC/LLC-käytännön poistaminen käytöstä	
	Rinnakkaisportin asetukset	
	USB-asetukset	
	Lisäyhteysmääritykset	77
	HP Jetdirect -tulostinpalvelimet	
	NetWare-verkot	
	Windows-verkot	78
	AppleTalk-verkot	78
	UNIX/Linux-verkot	
	Langaton tulostus	
	IEEE 802.11 -standardi	
	Bluetooth	
	T-144-147-74	
4	Tulostustehtävät	00
	Tulostustöiden hallinta	
	Lähde	
	Tyyppi ja koko	
	Tulostusasetusprioriteetit	
	Tulostusmateriaalin valitseminen	
	Vältettävät tulostusmateriaalit	
	Paperit, jotka voivat vahingoittaa MFP-laitetta	
	Automaattinen tulostusmateriaalityypin tunnistaminen (automaattinen tunnistustila)	
	Lokeron 1 tunnistus	
	Lokeron 2–N tunnistus	
	Syöttölokeroiden asetusten määrittäminen	
	Lokeroiden määrittäminen MFP-laitteen kehotteesta	
	Lokeron määrittäminen paperin lisäämisen yhteydessä	
	Lokeron määrittäminen työn asetusten mukaan	
	Lokeroiden määrittäminen Paperinkäsittely-valikon avulla	
	Lokeron 2, 3 tai 4 määrittäminen mukautettua paperikokoa varten	
	Tulostaminen lokerosta 1 (monikäyttölokero)	
	Materiaalin lisääminen lokeroon 1	91
	Kirjekuorien tulostaminen lokerosta 1	92
	Kirjekuorien asettaminen lokeroon 1	
	Kirjekuorien tulostaminen	93
	Tulostaminen lokerosta 2, 3 tai 4	94
	Tunnistettavan normaalikokoisen materiaalin lisääminen lokeroihin 2, 3 ja 4	
	Tunnistamattoman normaalikokoisen materiaalin lisääminen lokeroihin 2, 3 ja 4	97
	Kooltaan mukautetun materiaalin lisääminen lokeroon 2	99
	Tulostus erikoismateriaalille	103
	Kalvot	103
	Kiiltävä paperi	103
	Värillinen paperi	104
	Kirjekuoret	104
	Tarrat	104
	Paksu paperi	105

FIWW vii

HP LaserJet Tough -paperi	105
Esipainetut lomakkeet ja kirjelomakkeet	106
Uusiopaperi	106
Automaattinen kaksipuolinen tulostaminen	107
Ohjauspaneelin asetukset automaattiselle kaksipuoliselle tulostukselle	108
Kaksipuolisen tulostuksen ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä MF	-P-
laitteen ohjauspaneelista	
Kaksipuolisten tulostustöiden sidonta-asetukset	109
Manuaalinen kaksipuolinen tulostaminen	
Kirjasien tulostaminen	
Asiakirjojen nitominen	
Nidonnan valitseminen sovelluksesta (Windows)	
Nitojan valitseminen ohjauspaneelista	
Niittien lisääminen	
Niittien lisääminen	
Erikoistulostustilanteet	
Erilaisen ensimmäisen sivun tulostaminen	
Tyhjän takakannen tulostaminen	
Tulostaminen mukautetun koon tulostusmateriaalille	
Tulostuspyynnön pysäyttäminen	
Nykyisen tulostustyön pysäyttäminen MFP-laitteen ohjauspaneelista	
Nykyisen tulostustyön pysäyttäminen sovelluksesta	
Tulostelokeron valitseminen	
3-lokeroisen postilaatikon tulostelokerot	
Tulostelokeron valitseminen	
Tulostekohteen valitseminen ohjauspaneelista	
Töiden tallennusominaisuudet	
Työn tarkistaminen ja säilyttäminen	
Tallennettujen töiden tulostaminen	
Tallennettujen töiden poistaminen	
Työn pikakopiointi	
Yksityiset työt	
Yksityisen työn tulostaminen	
Yksityisen työn poistaminen	
Tulostustyön tallentaminen	
Mopier-tila	
Muistin hallinta	
Ominaisuuksien käyttäminen tulostinohjaimesta	
Pikasarjojen luominen ja käyttäminen	
Vesileimojen luominen ja käyttäminen	
Asiakirjojen koon muuttaminen	
Mukautetun paperikoon määrittäminen tulostinohjaimesta	
Eri paperin/kansien käyttäminen	
Tyhjän ensimmäisen sivun tulostaminen	
Useiden sivujen tulostaminen yhdelle paperiarkille	
Tulostaminen paperin molemmille puolille	
Tulostaminen molemmille puolille käyttämällä kaksipuolisen tulostuksen	123
lisälaitetta	126
Tulostaminen molemmille puolille manuaalisesti	
Kaksipuolisen tulostuksen asetteluvaihtoehdot	
ranoipaoliocii talostanocii aocttolavaliillociiaot	120

viii FIWW

	Nidonta-asetusten määrittäminen	127
	Väriasetusten määrittäminen	128
	HP:n digitaalisen kuvankäsittelyn asetukset -valintaikkunan käyttäminen	128
	Palvelut-välilehden käyttäminen	
	Macintosh-kirjoitinohjaimen toimintojen käyttäminen	130
	Esiasetusten luominen ja käyttäminen Mac OS X:ssä	130
	Kansilehden tulostaminen	
	Useiden sivujen tulostaminen yhdelle paperiarkille	
	Tulostaminen paperin molemmille puolille	
	Väriasetusten määrittäminen	132
5	Kopiointi	
	Kopiointinäytön toimintopainikkeet	136
	Peruutuspainike	
	OK-painike	136
	Perusohjeita kopioimiseen	137
	Kopioiminen käyttämällä oletusasetuksia	137
	Kopioi käyttämällä oletusasetuksia seuraavasti:	137
	Kopioiminen käyttämällä käyttäjän määrittämiä asetuksia	137
	Kopioiminen käyttämällä muita kuin oletusasetuksia	137
	Kopioiminen skannerin lasin avulla	139
	Kopioiminen automaattisen asiakirjansyöttölaitteen avulla	139
	Työ-tilan käyttäminen	139
	Nykyisen työn kopiointiasetusten muuttaminen	141
	Kopion kirkkauden säätäminen	141
	Kopioiden pienentäminen tai suurentaminen	141
	Taustan poisto	141
	Terävyys	141
	Erikokoisten alkuperäisten asiakirjojen kopioiminen	142
	Tallennetun kopiotyön luominen	143
6	Skannaaminen ja lähettäminen sähköpostiin	
	Mikä on SMTP?	146
	Mikä on LDAP?	147
	Sähköpostiasetukset	148
	Automaattiset sähköpostiasetukset	
	Manuaaliset sähköpostiasetukset	
	Yhdyskäytävien etsiminen sähköpostiohjelman avulla	
	Sähköpostinäytön toimintopainikkeet	
	Ohje-painike	
	Lähettäjä:-kenttä	
	Vastaanottaja:-, Kopio:-, ja Piilokopio:-kentät	150
	Poista kaikki-painike	
	Perustietoa sähköpostista	
	Asiakirjojen lisääminen laitteeseen	
	Asiakirjojen lähettäminen	
	Asiakirjojen lähettäminen	
	Automaattisen täydennystoiminnon käyttäminen	
	Osoitekirjan käyttäminen	
	Vastaanottaialuettelon luominen	154

	Paikallisen osoitekirjan käyttäminen	154
	Sähköpostiosoitteiden lisääminen paikalliseen osoitekirjaan	
	Sähköpostiosoitteiden poistaminen paikallisesta osoitekirjasta	155
	Sähköpostin lisätoiminnot	156
	Toissijainen sähköposti	156
	Lähetä kansioon	156
	Lähetä työnkulkuun	156
7	Faksien lähettäminen	
	Analogiset faksitoiminnot	
	Faksilisälaitteen asentaminen	
	Faksilisälaitteen yhdistäminen puhelinlinjaan	
	Faksitoimintojen määrittäminen ja käyttäminen	
	Digitaaliset faksitoiminnot	164
8	Värian käyttäminan	166
	Värien käyttäminen	
	Värikopioiden määrän rajoittaminen	
	Paperin valinta	
	Väriasetukset	
	sRGB	
	Neliväritulostaminen – CMYK	
	CMYK-mustelajitelman emulointi (vain PostScript)	
	Värien täsmäyttäminen	
	PANTONE®-värintäsmäytys	
	Värintäsmäytys mallikirjoihin	
	Värinäytteiden tulostaminen	
	Tulostimen väriasetusten hallinta Windows-tietokoneessa	
	Tulostaminen harmaasävyinä	171
	RGB-väri (Väriteemat)	171
	Automaattinen tai manuaalinen värien säätö	171
	Manuaaliset väriasetukset	172
	Väritulostuksen rajoittaminen	174
	Kirjoittimen väriasetusten hallinta Macintosh-tietokoneessa	175
	Tulosta värit harmaasävyinä	175
	Tekstin, grafiikan ja valokuvien värien lisäasetukset	175
	Puolisävy-asetukset	
	Neutraali harmaa	
	RGB-väri	
	Reunojen hallinta	176
9		
	Tulostuslisälaitteen silta	
	3-lokeroinen postilaatikko	
	Postilaatikkotila	
	Pinolokerotila	
	Toimintoerotintila	181

x FIWW

	Tulostinohjaimen määrittäminen tunnistamaan 3-lokeroinen postilaatikko tai nitoja/	101
	lajittelulaite	
	Windows	_
	Macintosh	
	Käyttötilan valitseminen ohjauspaneelista	182
	Kohdelokeron määrittäminen ohjauspaneelin avulla (postilaatikko- ja toimintoerotintilat)	182
	Käyttötilan valitseminen tulostinohjaimesta (Windows 2000 ja Windows XP)	182
	Windows 98, Windows Me ja Windows NT 4.0	
	Mac OS X	
	Nitoja/lajittelulaite-lisävaruste	184
	Tulostinohjaimen määrittäminen tunnistamaan valinnainen nitoja/pinolokero	
	Windows	
	Macintosh	
	Nitojan valitseminen tulostustöille ohjauspaneelista	
	Nitojan valitseminen tulostustöille tulostinohjaimesta (Windows)	
	Nitojan valitseminen tulostustöille tulostinohjaimesta (Mac)	
	Nitojan valitseminen kopiointitöille ohjauspaneelista	
	Nitojan valitseminen yhdelle kopiointityölle ohjauspaneelista	
	MFP-laitteen ohjaaminen lopettamaan tai jatkamaan, kun niittikasetti on tyhjä	
	Tulostuslisävarusteiden vianmääritys	
10	Suojausominaisuudet Sulautetun Web-palvelimen suojaaminen Sulautetun Web-palvelimen suojaaminen Älykortti (FIH) Vaatimukset Älykortin käyttäminen	190 191 191
	Älykorttiportin käyttöönottaminen	
	Älykorttiportin poistaminen käytöstä	
	Suojattu levyn sisällön poisto	
	Käsitellyt tiedot	
	·	
	Suojatun levyn sisällön poistotoiminnon käyttäminen	
	Lisätietoja	
	Työn tallennusominaisuudet	
	DSS-tunnistus	
	Ohjauspaneelin valikkojen lukitseminen	
11	MFP-laitteen käsitteleminen ja huoltaminen	197
	Sulautetun Web-palvelimen käyttäminen	200
	Sulautetun Web-palvelimen käyttäminen	200
	Tiedot-välilehti	
	Asetukset-välilehti	
	Digitaalinen lähettäminen -välilehti	
	Verkkoyhteydet	
	Muut linkit	
	HP Easy Printer Care -ohjelman käyttäminen	
	Tuetut käyttöjärjestelmät	

HP Easy Printer Care -ohjelman käyttäminen	
HP Easy Printer Care -ohjelman osat	204
HP Web Jetadmin -ohjelmiston käyttäminen	206
HP Printer Utility -ohjelman käyttäminen Macintoshissa	207
HP Printer Utility -ohjelman avaaminen	207
Puhdistussivun tulostaminen	207
Määrityssivun tulostaminen	207
Tarvikkeiden tilan näyttäminen	208
Tarvikkeiden tilaaminen Internetistä ja muiden tukitoimintojen käyttäminen	208
Tiedoston lataaminen kirjoittimeen	208
Kirjasimien lataaminen kirjoittimeen	209
Laiteohjelmiston päivittäminen	209
Kaksipuolisen tulostustilan ottaminen käyttöön	209
Tulostuksen säästötilan ottaminen käyttöön	209
Väriaineen tiheyden muuttaminen	210
Tarkkuusasetusten muuttaminen	210
Kirjoittimen tallennuslaitteiden lukitseminen ja lukituksen poistaminen	210
Töiden tallentaminen ja tallennettujen töiden tulostaminen	211
Lokeroiden määrittäminen	211
Verkkoasetusten muuttaminen	211
Upotetun Web-palvelimen avaaminen	212
Sähköpostihälytysten määrittäminen	212
IP-osoitteen määrittäminen ja varmistaminen	213
TCP/IP-määritys	213
Automaattinen havaitseminen	213
DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) -protokolla	213
TCP/IP-asetusten tarkistaminen	213
IP-osoitteen muuttaminen	213
IP-osoitteen muuttaminen HP Web Jetadmin -ohjelmiston avulla	
IP-osoitteen muuttaminen upotetun Web-palvelimen kautta	214
IP-osoitteen muuttaminen ohjauspaneelin avulla	
Reaaliaikakellon määrittäminen	
Päivämäärän ja kellonajan asettaminen	216
Päivämäärän muodon asettaminen	216
Päivämäärän asettaminen	216
Kellonajan muodon asettaminen	
Kellonajan asettaminen	217
Herätysajan määrittäminen	217
Herätysajan asettaminen	217
Lepotilaan siirtymisajan määrittäminen	
Lepotilaan siirtymisen ajan määrittäminen	218
Varoitusasetusten määrittäminen	219
MFP-laitteen asetusten tarkistaminen	220
Tietosivujen tulostaminen	220
Valikkokartta	
Asetussivu	220
HP Jetdirect -sivu	
Tarvikkeiden tilasivu	222
Käyttösivu	
PCL- tai PS-fonttiluettelo	224

xii FIWW

	Laiteohjelmiston päivittäminen	226
	Nykyisen laiteohjelmiston versiotietojen selvittäminen	226
	Uuden laiteohjelmiston lataaminen HP:n Web-sivustosta	226
	Uuden laiteohjelmiston siirto MFP-laitteeseen	226
	Laiteohjelmiston lataaminen FTP:llä selainta käyttäen	226
Laiteohjelmiston päivittäminen Nykyisen laiteohjelmiston versiotietojen selvittäminen Uuden laiteohjelmiston siirto MFP-laitteeseen Laiteohjelmiston siirto MFP-laitteeseen Laiteohjelmiston siirto MFP-laitteeseen Laiteohjelmiston päivittäminen FTP-IIB selainta käyttäen Laiteohjelmiston päivittäminen selainta käyttäen FTP-ris käyttö laiteohjelmiston päivittäminen verkkoyhteyden avulla Laiteohjelmiston päivittäminen verkkoyhteyden avulla FTP-tä käyttäen Laiteohjelmiston päivittäminen HP-Web Jetadmin -ohjelmiston avulla Laiteohjelmiston päivittäminen MF-DOS-komentoja käyttäen HP Jetdirect -laiteohjelmiston käyttäminen HP Jetdirect -laiteohjelmiston käyttäminen Tulostuskasetit hallinta HP tulostuskasetit Muut kuin HP-väriainekasetit Väriainekasesti tunnistus HP-n ilmiantolinja Tulostuskasetin käyttöitä Tarvikkeiden ohjauspaneelin käyttäminen HP Easy Printer Care -ohjelman käyttäminen HP Easy Printer Care -ohjelman käyttäminen Tulostuskasetin vaihtaminen Tulostuskasetin vaihtaminen Tarvikkeiden vaihtaminen Tarvikkeiden vaihtaminen Ohjeita tarvikkeiden vaihtaminen Ohjeita tarvikkeiden vaihtaminen Ohjeita tarvikkeiden vaihtaminen Ohjeita tarvikkeiden vaihtoon Tilan järjestäminen MFP-laitteen ympärille tarvikkeiden vaihtamista varten Tarvikkeiden puhdistaminen MFP-laitteen puhdistaminen Automaattisen asiakirjansyöttölaitteen tuointusjärjestelmän puhdistaminen Automaattisen asiakirjansyöttölaitteen toimitusjärjestelmän puhdistaminen Mylariluskan puhdistaminen Mylariluskan puhdistaminen Mylariluskan puhdistaminen Mylariluskan puhdistaminen Mylariluskan puhdistaminen Mylariluskan puhdistaminen Kalibrointii Kalibrointisivun tulostaminen		
		227
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	·	
	• •	
	·	
	·	
	Ennalta ehkäisevä huolto	239
	Automaattisen asiakirjansyöttölaitteen huoltopakkaus	239
	MFP-laitteen puhdistaminen	240
	MFP-laitteen puhdistaminen ulkopuolelta	240
	Kosketusnäytön puhdistaminen	240
	Skannerin lasin puhdistaminen	240
	Automaattisen asiakirjansyöttölaitteen toimitusjärjestelmän puhdistaminen	241
		241
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	, can be a second and can be a second and a second a second and a second a second and a second a second and a	
12	Ongelmien ratkaiseminen Yleisten ongelmien ratkaiseminen	250
	Vianmäärityksen tarkistuslista	
	·	
	MFP-ongelmien määrittäminen	252

FIWW xiii

Vianmääritystietosivut	253
Asetussivu	253
Paperiradan testisivu	253
Kohdistussivu	253
Tapahtumaloki	254
Ohjauspaneelin viestityypit	255
Tilaviestit	
Varoitusviestit	
Virheilmoitukset	
Kriittiset virheilmoitukset	
Ohjauspaneelin viestit	
Viestiluettelo	
Paperitukokset	
Paperitukoksen selvittäminen	
Paperitukoksen selvittämisen poistaminen käytöstä	
Tukosten poistaminen	
Tukosten selvittäminen oikeanpuoleisista kansista	
Tukos lokerossa 1	
Tukos lokerossa 2, 3 tai 4	
Tukos nitoja/lajittelulaitteessa	
Nitojatukokset	
Tukos 3-lokeroisessa postilaatikossa	
Muut tukokset tulostuslisälaitteen sillassa	
Tukos automaattisessa asiakirjansyöötölaitteessa	
Tulostusmateriaalin käsittelyongelmat	
Tulostin syöttää useita arkkeja	
Tulostin syöttää vääränkokoisia sivuja	303
Tulostin ottaa tulostusmateriaalin väärästä lokerosta	304
Tulostusmateriaalin automaattinen syöttö ei toimi	304
Materiaalin syöttö lokerosta 2, 3 tai 4 ei toimi	304
Kalvojen tai kiiltävän paperin syöttö ei toimi	305
Kirjekuoret tukkeutuvat, tai syöttö MFP-laittesseen ei toimi	305
Tulosteet ovat käpristyneitä tai rypistyneitä	306
Tulostin ei tulosta kaksipuolisesti tai tulostaa kaksipuolisesti, mutta väärin	306
MFP-laitteen viestit	308
MFP-laitteen ohjejärjestelmän käyttäminen	308
Jos viesti pysyy näytössä	
3-lokeroisen postilaatikon ja nitoja/lajittelulaitteen merkkivalot	
Lisävarusteiden merkkivalot	
Lisävarusteiden tai niiden osien vaihtaminen	
Ohjainkortin merkkivalot	
HP Jetdirect -merkkivalot	
Toiminnan LED-merkkivalo	
Faksin LED-merkkivalo	
Väritulostusongelmat	
Tulosteen värivirhe	
Väärä sävy	
Väri puuttuu	
Kasettivirhe	
Virhe värien vastaavuudessa	
viilie valieli vastaavuuuessa	

	Tulostus- ja kopiolaatuongelmien ratkaiseminen	315
	Tulostusmateriaaliin liittyvät tulostuslaatuongelmat	315
	Piirtoheitinkalvojen viat	315
	Ympäristöön liittyvät tulostuslaatuongelmat	316
	Tukoksiin liittyvät tulostuslaatuongelmat	316
	Tulostuslaadun vianmäärityssivut	316
	Tulostuslaadun vianmääritystyökalu	316
	Tulostuslaatuongelmien esimerkkejä	316
	Skannerin lasin puhdistaminen	321
	MFP-laitteen kalibroiminen	322
	Toistuvan virheen viivain	323
	Sähköpostiongelmien ratkaiseminen	324
	SMTP-yhdyskäytäväosoitteen tarkistaminen	324
	LDAP-yhdyskäytäväosoitteen tarkistaminen	324
	Verkkoyhteysongelmien ratkaiseminen	325
	Verkkotulostusongelmien ratkaiseminen	325
	Verkon tietoliikenteen tarkistaminen	325
	Verkon tietoliikenteen tarkistaminen	325
	Tavallisten Macintosh-ongelmien vianmääritys	327
	Mac OS v9.x -käyttöjärjestelmän ongelmien ratkaiseminen	327
	Mac OS X -käyttöjärjestelmän ongelmien ratkaiseminen	329
l ::4	Mulatin in tuloptimus valints within 12.442	
Liite A		224
	Tulostimen muisti ja fontit	
	Muistin ja fonttien asentaminen	
	DDR DIMM -muistimoduulien asentaminen	
	Flash-muistikortin asentaminen	
	Muistin käyttöönottaminen	343
	Muistin ottaminen käyttöön Windows 98- ja Windows Me	0.40
	käyttöjärjestelmissä	
	Muistin ottaminen käyttöön Windows 2000- ja XP -käyttöjärjestelmissä	
	HP Jetdirect -tulostinpalvelinkortin asentaminen	
	HP Jetdirect -tulostinpalvelinkortin asentaminen	
	EIO-korttien asentaminen	
	EIO-korttien asentaminen	348
Liite B	Tarvikkeet ja lisävarusteet	
	Osien, lisävarusteiden ja tarvikkeiden tilaaminen	352
	Tilaaminen suoraan HP:ltä	
	Tilaaminen huolto- tai tukipisteen kautta	
	Tilaaminen suoraan sulautetun Web-palvelimen kautta (verkossa olevat	
	tulostimet)	352
	Tilaaminen suoraan Internetin kautta	
	Osanumerot	
	Lisävarusteet	
	Tulostuskasetit	
	Huoltopakkaukset	
	Asiakkaan vaihdettavissa olevat osat	
	Muisti	
	Kaapelit ja liittymät	
	j j	

	Tulostusmateriaali	354
Liite C	Huolto ja tuki	
	Hewlett-Packardin rajoitettu takuu	358
	Tulostuskasetin rajoitettu takuu	
	Kiinnitin- ja siirtoyksikön rajoitettu takuu	
	Huolto- ja tukipalveluiden saatavuus	
	HP:n huoltosopimukset	
	Asiakkaan luona tapahtuva huolto	
	Välitön asiakkaan luona tapahtuva huolto	
	Seuraavana päivänä asiakkaan luona tapahtuva huolto	
	Viikoittainen (volyymi) asiakkaan luona tapahtuva huolto	
Liite D	MFP-laitteen tekniset tiedot	
	Mitat	364
	Sähkölaitetiedot	365
	Akustiset tiedot	366
	Käyttöympäristön vaatimukset	367
Liite E	Materiaalisuositukset	
	Tulostusmateriaalien tiedot	370
	Tulostusympäristö ja paperin säilytystilat	370
	Kirjekuoret	
	Sivusaumalliset kirjekuoret	371
	Kirjekuorien itseliimautuvat liuskat tai läpät	372
	Kirjekuorien marginaalit	372
	Kirjekuorien säilyttäminen	372
	Tarrat	372
	Tarra-arkkien rakenne	372
	Kalvot	373
	Tulostusmateriaalien painot ja koot	374
	Tuettujen materiaalien painot ja koot	374
Liite F	Säädöksiä koskevat tiedot	
	Esittely	
	FCC-säännökset	381
	Compliance with FCC regulations	381
	Puhelinverkko	
	Faksiyhteydet	
	Tuotteen ympäristötiedot	
	Ympäristönsuojelu	
	Otsonintuotanto	383
	Tehonkulutus	
	HP LaserJet -tulostustarvikkeet	
	Hävitettävien laitteiden käsittely kotitalouksissa Euroopan unionin alueella	
	Käyttöturvallisuustiedote	
	Lisätietoja	
	Vaatimustenmukaisuusvakuutus (HP Color LaserJet 4730mfp)	
	Maa-/aluekohtaiset turvallisuussäännökset	388

xvi FIWW

	Laserturvallisuusilmoitus	388
	Kanadan viestintäviraston edellyttämä ilmoitus	388
	Japanin VCCI-tiedote	388
	Japanin cordset-tiedote	
	Korean EMI-ilmoitus	
	Taiwanin turvallisuustiedote	389
	Suomen lasertiedote	390
	Australia	390
lakemisto		391

xviii FIWW

1 Perustietoa MFP-laitteesta

Olet hankkinut HP Color LaserJet 4730mfp -laitteen. Tutustu käyttöönottoa koskeviin ohjeisiin, jotka löytyvät monitoimilaitteen (MFP-laitteen) mukana tulleesta *HP Color LaserJet 4730mfp -aloitusoppaasta*.


Kun MFP-laite on asennettu ja valmiina käyttöön, varaa hetki aikaa sen toimintoihin tutustumiseen. Tässä luvussa käsitellään seuraavat aiheet:

- HP Color LaserJet 4730mfp -sarjan kokoonpanot
- Monitoimilaitteen (MFP-laitteen) ominaisuudet ja edut
- MFP-laitteen osat ja lisävarusteet
- Ohjelmisto
- Macintosh-tietokoneiden ohjelmisto
- Tulostinohjaimet
- Macintosh-tietokoneiden kirjoitinohjaimet
- Asennuksen tarkistuslista

HP Color LaserJet 4730mfp -sarjan kokoonpanot

HP Color LaserJet 4730mfp -sarjan laitteita on saatavana seuraavina kokoonpanoina.

HP Color LaserJet 4730mfp (Q7517A-perusmalli)

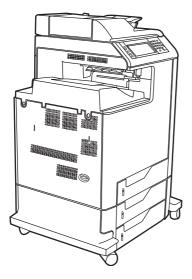


HP Color LaserJet 4730mfp sisältää vakiona seuraavat ominaisuudet:

- 100 arkin monikäyttölokero (lokero 1)
- 3 500 arkin syöttölokerot
- automaattinen asiakirjansyöttölaite, johon mahtuu 50 sivua
- sulautettu HP Jetdirect -tulostinpalvelin, jonka voi liittää 10/100Base-TX-verkkoon
- 256 megatavua (Mt) synkronoitua, dynaamista RAM-muistia (SDRAM)
- kääntöyksikkö
- kiintolevy

2

HP Color LaserJet 4730x mfp (Q7518A)

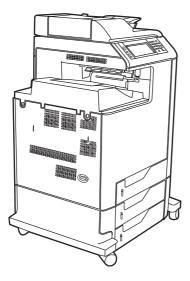

HP Color LaserJet 4730x mfp -laitteessa on samat ominaisuudet kuin perusmallissa. Lisäksi sen mukana toimitetaan analoginen faksilisälaite.


HP Color LaserJet 4730xs mfp (Q7519A)



HP Color LaserJet 4730xs mfp -laitteessa on samat ominaisuudet kuin perusmallissa. Lisäksi se sisältää seuraavat ominaisuudet:

- analoginen faksilisälaite
- tulostuslisälaitteen silta
- nitoja/pinolokero-lisävaruste

HP Color LaserJet 4730xm mfp (Q7520A)

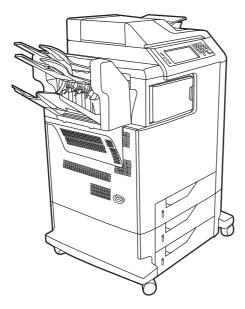

HP Color LaserJet 4730xm mfp -laitteessa on samat ominaisuudet kuin perusmallissa. Lisäksi se sisältää seuraavat ominaisuudet:

- tulostuslisälaitteen silta
- analoginen faksilisälaite
- 3-lokeroinen postilaatikkolisävaruste

Monitoimilaitteen (MFP-laitteen) ominaisuudet ja edut

HP Color LaserJet 4730mfp -sarjan laite on tarkoitettu työryhmäkäyttöön. Voit käyttää MFP-laitetta värillisten ja mustavalkoisten asiakirjojen kopiointiin ja tulostukseen sekä värillisten tai mustavalkoisten asiakirjojen lähettämiseen digitaalisessa muodossa. MFP-laite on itsenäinen kopiokone, jota voidaan käyttää ilman tietokoneyhteyttä. Joihinkin malleihin sisältyy valinnainen HP LaserJetin analoginen faksilisälaite 300, jonka avulla MFP-laite voi lähettää ja vastaanottaa fakseja.

Ominaisuusluettelo

Toiminnot

- kaksipuolinen kopiointi
- kuvanmuokkaus
- värillisten asiakirjojen digitaalinen lähettäminen
- kaksipuolisten asiakirjojen viimeistely
- verkkotulostus

Nopeus ja suoritusteho

- 31 sivua minuutissa kopioitaessa ja tulostettaessa letter-kokoista paperia; 30 sivua minuutissa kopioitaessa ja tulostettaessa A4-kokoista paperia
- 25 400 %:n skaalattavuus käytettäessä skannerin lasia
- 25 200 %:n skaalattavuus käytettäessä automaattista asiakirjansyöttölaitetta (ADF)
- ensimmäisen sivun tulostus alle 10 sekunnissa
- Transmit Once, Raster Image Processing (RIP) ONCE -tekniikka
- suorituskyky jopa 85 000 sivua kuukaudessa
- 533 megahertsin (MHz) suoritin

Tarkkuus

- 600 pistettä tuumalla (dpi), kun REt (Resolution Enhancement technology) on käytössä
- HP FastRes- ja HP Resolution Enhancement technology (REt) -tekniikoiden ansiosta tarkkuus on 1200 x 1200 dpi:tä täydellä moottorinopeudella.

Muisti

- 256 megatavua (Mt) RAM-muistia, laajennettavissa 512 megatavuun 100-nastaisilla DDR DIMM (Double Data Rate Dual Inline Memory Module) -muistimoduuleilla
- MEt-muistinparannustekniikka, joka pakkaa tiedot automaattisesti, jolloin työmuistin käyttö tehostuu

Käyttöliittymä

- ohjauspaneelin näyttöruutu
- sulautettu Web-palvelin, jonka kautta tuen hankkiminen ja tarvikkeiden tilaaminen on helppoa (käytettävissä verkkoon kytketyissä tuotteissa)
- HP Easy Printer Care -ohjelma (Web-pohjainen tila- ja vianmääritystyökalu)
- mahdollisuus tilata tarvikkeita Internetistä käyttämällä HP Easy Printer Care -ohjelmaa

Kielet ja fontit

- HP Printer Command Language (PCL) 6
- HP PCL 5e -ohjain, jolla varmistetaan yhteensopivuus
- Printer Management Language
- PDF
- XHTML
- 80 skaalattavaa TrueType-kirjasinlajia
- HP PostScript® 3 -emulointi (PS)

Kopioiminen ja lähettäminen

- tilat tekstille, kuville sekä tekstin ja kuvien yhdistelmille
- työn keskeytystoiminto (kopiointirajoissa)
- useita sivuja arkilla
- operaattoria avustavat kuvat (esimerkiksi paperitukoksen poistamiseksi)
- sähköpostin käyttö
- energiaa säästävä lepotilatoiminto
- automaattinen kaksipuolinen skannaus

Tulostuskasetti (4 kasettia)

6

- tulostaa jopa 12 000 sivua 5 prosentin peitolla.
- kasettia ei tarvitse ravistaa.
- aidon HP-tulostuskasetin tunnistaminen
- automaattinen väriaineen kalvon poisto-ominaisuus

Paperin käsittely

Määritä

- Lokero 1 (monikäyttölokero): Monikäyttölokero, jossa voi käyttää paperia, kalvoja, tarroja ja kirjekuoria. Lokeroon mahtuu 100 paperiarkkia tai 20 kirjekuorta.
- Lokero 2, 3 ja 4: 500 arkin syöttölokerot. Nämä lokerot havaitsevat automaattisesti tavalliset paperikoot aina Legal-kokoon asti ja mahdollistavat tulostamisen mukautetulle paperikoolle.
- Automaattinen asiakirjansyöttölaite (ADF): Lokeroon mahtuu 50 arkkia paperia.
- **Kaksipuolinen tulostus ja kopiointi**: Mahdollistaa kaksipuolisen tulostuksen ja kopioinnin (tulostus paperin molemmille puolille).
- Skannaus automaattisella asiakirjansyöttölaitteella: Automaattisessa asiakirjansyöttölaitteessa on automaattinen kääntöyksikkö kaksipuolisten asiakirjojen skannaamista varten.

Tulostus

- **Vakiotulostuslokero:** Vakiotulostuslokero sijaitsee MFP-laitteen vasemmalla puolella. Lokeroon mahtuu 500 paperiarkkia.
- Automaattisen asiakirjansyöttölaitteen tulostelokero: Automaattisen asiakirjansyöttölaitteen tulostelokero on syöttölokeron alla. Lokeroon mahtuu 50 paperiarkkia. MFP-laite pysähtyy automaattisesti, kun lokero täyttyy.
- Valinnainen nitoja/pinolokero: Nitoja/pinolokero nitoo enintään 30 arkin asiakirjan ja pinoaa enintään 500 arkkia.
- **Valinnainen 3-lokeroinen postilaatikko:** Yksi lokero pinoaa enintään 500 arkkia ja kaksi muuta lokeroa enintään 100 arkkia kuhunkin, jolloin kokonaiskapasiteetti on 700 arkkia.

Liitettävyys

- IEEE 1284C -yhteensopiva rinnakkaisliitäntä
- FIH (Foreign Interface Harness) -liitäntä (AUX) muiden laitteiden liittämistä varten
- LAN-liitin (RJ-45) sulautettua HP Jetdirect -tulostinpalvelinta varten
- Valinnainen analoginen faksikortti
- Valinnainen HP Digital Sending Software -ohjelmisto (DSS)
- Valinnaiset EIO (Enhanced input/output) -kortit
- USB 2.0
- ACC-portti (lisälaiteportti, jolla USB-isäntäportin ominaisuudet)
- Lisälaiteportti (muiden valmistajien laitteiden liitäntää varten)

Ympäristöä säästävät ominaisuudet

Lepotila-asetus säästää energiaa (täyttää ENERGY STAR® -vaatimukset, versio 1.0).



Huomautus Katso lisätiedot kohdasta Ympäristönsuojelu.

Suojausominaisuudet

- Älykortti (FIH)
- Suojattu levyn sisällön poisto
- Suojauslukitus
- Työn säilytys
- DSS-tunnistus

8


Järjestelmän vähimmäisvaatimukset

Sähköpostin käyttämistä varten MFP-laite on kytkettävä IP-pohjaiseen verkkoon, joka tukee SMTP-sähköpostiprotokollapalvelinta. Tämä palvelin voi sijaita paikallisverkossa (LAN) tai ulkoisen Internet-palveluntarjoajan (ISP) verkossa. HP suosittelee, että MFP-laite sijoitetaan samaan lähiverkkoon kuin SMTP-palvelin. Jos käytät Internet-palveluntarjoajaa, siihen on muodostettava yhteys DSL-liittymällä. Jos käytät Internet-palveluntarjoajan sähköpostipalveluita, pyydä palveluntarjoajalta oikea SMTP-osoite. Modeemiyhteyksiä ei tueta. Jos verkossasi ei ole SMTP-palvelinta, voit luoda palvelimen käytettävissä olevien kolmannen osapuolen ohjelmistojen avulla. Näiden ohjelmistojen hankinta ja tuki on kuitenkin sinun vastuullasi.

MFP-laitteen osat ja lisävarusteet


MFP-laitteen osien tunnistaminen

Ennen MFP-laitteen käyttämistä tutustu sen eri osiin.

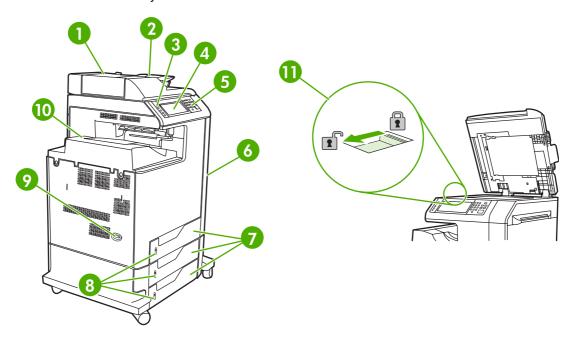

1 Automaattisen asiakirjansyöttölaitteen yläkansi 2 Automaattisen asiakirjansyöttölaitteen (ADF) syöttölokero alkuperäiskappaleiden kopiointia, skannausta tai faksausta varten 3 Ohjauspaneelin tilamerkkivalot 4 Ohjauspaneelin kosketusnäyttö 5 Ohjauspaneelin numeronäppäimistö 6 Oikeanpuoleiset kannet (kansien alla ovat tulostuskasetit ja muut kuluvat osat) 7 Lokero 2, 3 ja 4 8 Paperimäärän ilmaisimet 9 Virtakytkin Tulostelokero 10

Skannerin lukitus

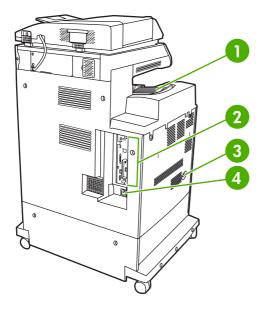

1	Tulostelokero
2	Liitäntäportit
3	Virtakytkin
4	Virtajohdon liitäntä


Lisävarusteet ja tarvikkeet

Voit monipuolistaa MFP-laitteen ominaisuuksia lisäämällä valinnaisia lisävarusteita. Lisätietoja lisävarusteiden ja tarvikkeiden tilaamisesta on kohdassa <u>Osien, lisävarusteiden ja tarvikkeiden tilaaminen.</u>



10

Huomautus Varmista paras mahdollinen suorituskyky käyttämällä juuri kyseistä MFP-laitetta varten suunniteltuja lisävarusteita ja tarvikkeita.

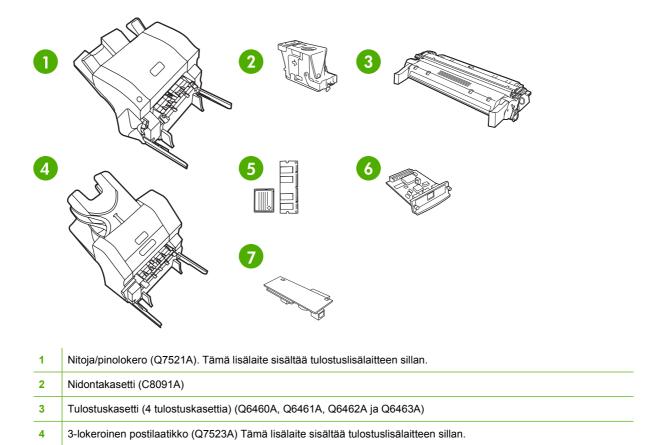

Liitäntäportit

DIMMS-muistit ja flash-muistikortit

HP Jetdirect -tulostinpalvelin (EIO-kortti)


HP LaserJetin analoginen faksilisälaite 300 (Q3701A)

5

6

7

MFP-laitteessa on viisi porttia tietokone- tai verkkoliitäntää varten. Portit ovat MFP-laitteen vasemmassa takanurkassa.

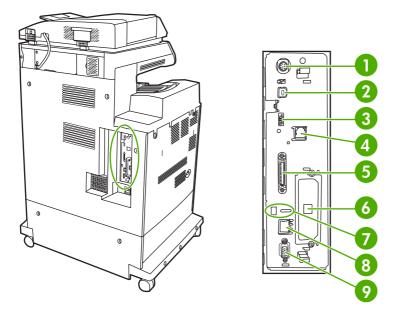

1	FIH (Foreign Interface Harness) -liitäntä
2	USB 2.0
3	ACC (lisälaiteportti käyttää USB-isäntäportin protokollaa)
4	Faksiliitäntä (valinnaisen analogisen faksilisälaitteiston kytkemistä varten)
5	Rinnakkaisportti
6	EIO-laajennuspaikka
7	Portti Kensington-lukkoa varten
8	Verkkoliitäntä (sulautettu HP Jetdirect -tulostinpalvelin)
9	AUX-portti

MFP-laitteen kuljettaminen

12

Varmista, että lukitset skannerin ennen MFP-laitteen siirtämistä. Skannerin lukitus on skannerin kannen alla, skannerilasin vasemmalla puolella.

Ohjelmisto

MFP-laitteen mukana toimitetaan ohjelmisto, joka sisältää tulostinohjaimet ja muita hyödyllisiä ohjelmia. HP suosittelee, että kaikki laitteen mukana toimitetut ohjelmat asennetaan, koska ne helpottavat MFP-laitteen asetusten määrittämistä ja mahdollistavat laitteen kaikkien toimintojen käytön.

Lisätietoja lisäohjelmista ja -kielistä on MFP-laitteen CD-levyllä olevissa asennustiedoissa ja Readmetiedostoissa. HP-ohjelmisto ei ole saatavissa kaikilla kielillä.

Käyttöjärjestelmät ja MFP-laitteen osat

MFP-laitteen CD-levyllä on työasemakäyttäjien ja verkonvalvojien käyttöön tarkoitettuja ohjelmisto-osia ja ohjaimia. Jos monitoimilaitteen ominaisuudet halutaan hyödyntää täydellisesti, CD-levyn sisältämät tulostinohjaimet on asennettava. Muut ohjelmistot ovat suositeltavia, mutta eivät tulostimen käytön kannalta välttämättömiä. Lisätietoja on MFP-laitteen CD-levyllä olevissa asennustiedoissa ja Readmetiedostoissa.

CD-ROM-levy sisältää ohjelmia, jotka on tarkoitettu seuraavissa käyttöympäristöissä työskentelevien työasemakäyttäjien ja verkonvalvojien käyttöön:

- Microsoft® Windows® 98 ja Windows Millennium Edition (Me)
- Microsoft Windows 2000, Windows XP ja Windows Server 2003
- Apple Mac OS X versio 10.2 tai uudempi

Kaikkien tuettujen käyttöjärjestelmien tuetut tulostinohjaimet ovat saatavissa osoitteessa http://www.hp.com/go/clj4730mfp_software. Jos käytössäsi ei ole Internet-yhteyttä, voit hankkia uusimmat ohjelmistot MFP-laitteen mukana toimitetussa tukilehtisessä kuvatulla tavalla.

Seuraavaan taulukkoon on koottu MFP-laitteeseesi saatavilla olevat ohjelmistot.

Ohjelmisto	Windows 98/ Me	Windows 2000/ XP/Server 2003	Mac OS	UNIX®	Linux ²	OS/2
Windows Installer	х	х				
PCL 5 ³	х	х				
PCL 6	х	х				
PostScript-emulointi ³	х	х	x			
HP Web Jetadmin ¹		х		x		
Macintosh Installer			x			
Macintosh PostScript- tulostinkuvaustiedostot (PPD)			x			
IBM-ohjaimet ¹						x
Malliskriptejä ²				x		

Saatavilla vain Internetistä.

FIWW Ohjelmisto 13

² Linux-ohjain on ladattavissa osoitteesta http://hpinkjet.sourceforge.net. Linuxin PPD-tiedosto kaikkia LaserJet-tulostimia varten on ladattavissa osoitteesta http://linuxprinting.org.

³ Asenna käyttämällä Mukautettu asennus -vaihtoehtoa.



Huomautus Voit hankkia myös valinnaisen HP Digital Sending Software -ohjelman, joka sisältää digitaaliset faksitoiminnot. Katso lisätietoja osoitteesta http://www.hp.com/go/digitalsending.

Ohjelmiston ominaisuudet

MFP-laitteessa on käytettävissä Automaattinen kokoonpano-, Päivitä nyt- ja Esimäärityksetominaisuudet.

Ohjaimen automaattimääritys

Windows-ympäristön HP LaserJet PCL 6- ja PCL 5c -ohjaimiin sekä Windows 2000- ja Windows XP -käyttöjärjestelmien PS-ohjaimiin sisältyy asennuksen yhteydessä suoritettavat tulostimien lisälaitteiden automaattiset tunnistus- ja ohjainmääritystoiminnot. Ohjaimen automaattisen määritystoiminnon tukemia lisälaitteita ovat mm. kääntöyksikkö, valinnaiset paperilokerot sekä DIMM-moduulit. Jos ympäristö tukee kaksisuuntaista tiedonkulkua, asennusohjelma esittää ohjainten automaattisen määritystoiminnon normaaliasennuksen ja mukautetun asennuksen oletusarvoisesti asennettavana osana.

Päivitä nyt

Jos olet muuttanut HP Color LaserJet 4730mfp -sarjan laitteiden kokoonpanoa asennuksen jälkeen, ohjain voidaan päivittää automaattisesti ympäristöissä, jotka tukevat kaksisuuntaista tiedonvälitystä. Mukauta ohjain uusien määritysten mukaiseksi valitsemalla **Päivitä nyt** -painike.



Huomautus Päivitä nyt -ominaisuutta ei tueta ympäristöissä, joissa jaetut Windows 2000- tai Windows XP -työasemat on liitetty Windows 2000- tai Windows XP -palvelimiin.

HP Driver Preconfiguration

HP Driver Preconfiguration –ohjelmisto on ohjelmistoarkkitehtuuri- ja työkalusarja, jonka avulla HP-ohjelmistoja voidaan mukauttaa ja jakaa yrityksen hallitussa tulostusympäristössä. HP Driver Preconfiguration –ohjelmiston avulla tietohallinnosta vastaavat voivat määrittää HP:n tulostinohjainten tulostus- ja laiteoletukset ennen ohjainten asentamista verkkoympäristöön. Lisätietoja on *HP Driver Preconfiguration Support Guide* -oppaassa osoitteessa http://www.hp.com/support/cli4730mfp.

Tulostinjärjestelmän ohjelmiston asentaminen

Seuraavat osat sisältävät tulostusjärjestelmän ohjelmiston asentamista koskevat ohjeet.

MFP-laitteen mukana toimitetaan CD-levy, joka sisältää tulostusjärjestelmäohjelmiston ja tulostinohjaimet. Jos monitoimilaitteen ominaisuudet halutaan hyödyntää täydellisesti, CD-levyn sisältämä järjestelmäohjelma on asennettava.

Jos CD-asemaa ei ole käytettävissä, voit ladata tulostusjärjestelmän ohjelmiston Internet-osoitteesta http://www.hp.com/support/cli4730mfp.



Huomautus UNIX® (HP-UX®, Sun Solaris) -mallikomentosarjat ovat ladattavissa osoitteessa http://www.hp.com/go/unixmodelscripts. Linux-verkkojen mallikomentosarjat ovat ladattavissa osoitteessa http://linuxprinting.org.

Voit ladata ohjelmiston uusimman version maksutta osoitteesta http://www.hp.com/support/clj4730mfp.

Windows-tulostusjärjestelmän ohjelmiston asentaminen suoria yhteyksiä varten

Tässä osassa kerrotaan, miten tulostusjärjestelmän ohjelmisto asennetaan Microsoft Windows 98-, Windows Me-, Windows 2000- ja Windows XP -käyttöjärjestelmiin.

Jos asennat tulostusohjelman tietokoneeseen, joka on liitetty tulostimeen suoraan, asenna ohjelmisto ennen kuin liität tulostimen tietokoneeseen rinnakkais- tai USB-kaapelilla. Jos olet liittänyt tulostimen tietokoneeseen rinnakkais- tai USB-kaapelilla ennen ohjelmiston asentamista, toimi kohdan Ohjelmiston asentaminen rinnakkais- tai USB-kaapelin kytkemisen jälkeen ohjeiden mukaan.

Suoran liitännän voi tehdä rinnakkais- tai USB-kaapelilla. Rinnakkais- ja USB-kaapeliliitäntöjä ei voi käyttää samanaikaisesti. Käytä IEEE 1284 -yhteensopivaa rinnakkaiskaapelia tai kahden metrin USB-vakiokaapelia.

Tulostinjärjestelmän ohjelmiston asentaminen

- Sulje kaikki käynnissä olevat ohjelmat.
- Aseta MFP-laitteen CD-levy CD-asemaan.

Jos aloitusnäyttö ei tule näkyviin, avaa se seuraavasti:

- Valitse Käynnistä-valikosta Suorita.
- Kirjoita seuraava komento: X:\setup (jossa X vastaa CD-aseman kirjainta).
- Valitse OK.
- 3. Valitse pyydettäessä Install Printer -vaihtoehto (Asenna tulostin) ja toimi näytön ohjeiden mukaan.
- 4. Valitse Valmis, kun asennus on valmis.
- Voit joutua käynnistämään tietokoneen uudelleen.
- 6. Varmista, että ohjelmiston on asennettu oikein tulostamalla testisivu tai muu sivu mistä tahansa ohjelmasta.

Jos asennus ei ole onnistunut, asenna ohjelmisto uudelleen. Jos tämä ei onnistu, lue MFP-laitteen CD-levyllä tai laitteen mukana toimitetussa tukilehtisessä olevat asennustiedot ja Lueminut-tiedostot. Voit myös etsiä lisäohjeita osoitteesta http://www.hp.com/support/clj4730mfp.

Windows-tulostusärjestelmän ohjelmiston asentaminen verkkokäyttöön

MFP-laitteen CD-levyllä toimitettava ohjelmisto tukee verkkoasennusta Microsoft-verkossa. Katso muiden käyttöjärjestelmien verkkoasennusohjeet osoitteesta http://www.hp.com/support/cli4730mfp.

HP Color LaserJet 4730mfp -laitteen mukana toimitettavassa sulautetussa HP Jetdirect - tulostinpalvelimessa on 10/100 Base-TX -verkkoportti. Jos haluat käyttää HP Jetdirect - tulostinpalvelinta toisen verkkoportin kautta, katso kohta Osien, lisävarusteiden ja tarvikkeiden tilaaminen tai siirry osoitteeseen http://www.hp.com/support/clj4730mfp.

Asennusohjelma ei tue MFP-laitteen asennusta tai MFP-objektin luomista Novell-palvelimiin. Se tukee ainoastaan suoratilaverkkoasennusta Windows-tietokoneiden ja MFP-laitteen välillä. Jos haluat asentaa MFP-laitteen Novell-palvelimeen ja luoda objekteja, käytä HP:n (kuten HP Web Jetadmin) tai Novellin apuohjelmaa (kuten NWAdmin).

FIWW Ohjelmisto 15

Tulostinjärjestelmän ohjelmiston asentaminen

- Varmista, että sinulla on järjestelmänvalvojan oikeudet, jos asennat ohjelmiston Windows 2000tai Windows XP -käyttöjärjestelmään.
- Varmista, että HP Jetdirect -tulostinpalvelimen verkkoasetukset ovat oikeat tulostamalla asetussivu (katso kohta <u>Asetussivu</u>). Etsi toiselta sivulta MFP-laitteen IP-osoite. Saatat tarvita tätä osoitetta verkkoasennuksessa.
- 3. Sulje kaikki käynnissä olevat ohjelmat.
- 4. Aseta MFP-laitteen CD-levy CD-asemaan.

Jos aloitusnäyttö ei tule näkyviin, avaa se seuraavasti:

- Valitse Käynnistä-valikosta Suorita.
- Kirjoita seuraava komento: X:\setup (jossa X vastaa CD-aseman kirjainta).
- Valitse OK.
- 5. Valitse pyydettäessä Install Printer -vaihtoehto (Asenna tulostin) ja toimi näytön ohjeiden mukaan.
- 6. Valitse Valmis, kun asennus on valmis.
- 7. Voit joutua käynnistämään tietokoneen uudelleen.
- 8. Varmista, että ohjelmiston on asennettu oikein tulostamalla testisivu tai muu sivu mistä tahansa ohjelmasta.

Jos asennus ei ole onnistunut, asenna ohjelmisto uudelleen. Jos tämä ei onnistu, lue MFP-laitteen CD-levyllä tai laitteen mukana toimitetussa tukilehtisessä olevat asennustiedot ja Lueminuttiedostot. Voit myös etsiä lisäohjeita osoitteesta http://www.hp.com/support/clj4730mfp.

Windows-tietokoneen määrittäminen MFP-laitteen verkkokäyttöä varten Windowsin jakotoimintojen avulla

Jos tietokoneesta voi tulostaa suoraan MFP-laitteeseen, laite voidaan jakaa verkossa niin, että muutkin verkon käyttäjät voivat tulostaa siihen.

Lisätietoja jakamisen käyttöönotosta on Windowsin ohjeissa. Kun MFP-laite on jaettu, asenna MFP-ohjelmisto kaikkiin tätä MFP-laitetta käyttäviin tietokoneisiin.

Ohjelmiston asentaminen rinnakkais- tai USB-kaapelin kytkemisen jälkeen

Jos olet liittänyt tulostimen tietokoneeseen rinnakkais- tai USB-kaapelilla ennen ohjelmiston asennusta, **Uusi laite löydetty** -valintaikkuna tulee näkyviin tietokonetta käynnistettäessä.

Ohjelmiston asentaminen Windows 98- tai Windows Me -käyttöjärjestelmiin

- 1. Valitse **Uusi laite löydetty** -valintaikkunan **Etsi CD-ROM-asemalta** -vaihtoehto.
- Napsauta Seuraava.
- 3. Noudata näyttöön tulevia ohjeita.
- 4. Varmista, että ohjelmiston on asennettu oikein tulostamalla testisivu tai muu sivu mistä tahansa ohjelmasta.

Jos asennus ei ole onnistunut, asenna ohjelmisto uudelleen. Jos tämä ei onnistu, lue MFP-laitteen CD-levyllä tai laitteen mukana toimitetussa tukilehtisessä olevat asennustiedot ja Lueminuttiedostot. Voit myös etsiä lisäohjeita osoitteesta http://www.hp.com/support/clj4730mfp.

Ohjelmiston asentaminen Windows 2000- ja Windows XP -käyttöjärjestelmiin

- Napsauta Uusi laite löydetty valintaikkunaa ja valitse Etsi.
- 2. Valitse **Paikanna ohjaintiedostot** -näytöstä **Määritä sijainti** -valintaruutu, poista kaikkien muiden valintaruutujen valinnat ja napsauta lopuksi **Seuraava**-painiketta.
- 3. Kirjoita päähakemiston kirjain. Esimerkiksi X:\ ("X:\" on CD-aseman päähakemiston kirjaintunnus.)
- 4. Napsauta Seuraava.
- Noudata näyttöön tulevia ohjeita.
- 6. Valitse **Valmis**, kun asennus on valmis.
- 7. Valitse kieli ja noudata näytössä esitettyjä ohjeita.
- Varmista, että ohjelmiston on asennettu oikein tulostamalla testisivu tai muu sivu mistä tahansa ohjelmasta.

Jos asennus ei ole onnistunut, asenna ohjelmisto uudelleen. Jos tämä ei onnistu, lue MFP-laitteen CD-levyllä tai laitteen mukana toimitetussa tukilehtisessä olevat asennustiedot ja Lueminuttiedostot. Voit myös etsiä lisäohjeita osoitteesta http://www.hp.com/support/clj4730mfp.

MFP-ohjelmiston asennuksen poistaminen

Tässä osassa on tulostusjärjestelmän ohjelmiston asennuksen poisto-ohjeet.

Ohjelmiston asennuksen poisto Windows-käyttöjärjestelmissä

HP Color LaserJet 4730mfp/Työkalut -ohjelmaryhmän Asennuksen poistaminen -vaihtoehdon avulla voit valita ja poistaa haluamasi Windowsin HP-tulostusjärjestelmän osat.

- Valitse Käynnistä-valikosta Ohjelmat.
- Valitse HP Color LaserJet 4730mfp.
- 3. Napsauta Asennuksen poistaminen -painiketta.
- 4. Valitse Kyllä.
- 5. Poista ohjelmisto seuraamalla näytön ohjeita.

Verkko-ohjelmisto

HP:n verkkoratkaisujen yhteenveto

Yhteenveto käytettävissä olevista HP-verkkoasennuksista ja kokoonpanon ohjelmistoratkaisuista on HP Jetdirect -tulostuspalvelimen Pääkäyttäjän oppaasta. Opas on MFP-laitteen mukana toimitetulla CD-levyllä.

FIWW Ohjelmisto 17

HP Web Jetadmin

HP Web Jetadmin -ohjelman avulla voit hallita HP Jetdirect -palvelimeen liitettyjä tulostimia intranetverkossa Web-selaimella. HP Web Jetadmin on selainpohjainen hallintaohjelma, joka tulee asentaa vain yhteen verkonvalvontapalvelimeen. Ohjelma voidaan asentaa seuraaviin järjestelmiin:

- Fedora Core ja SuSE Linux
- Windows 2000 Professional, Server ja Advanced Server
- Windows Server 2003
- Windows XP Professional Service Pack 1

Kun HP Web Jetadmin on asennettu isäntäpalvelimeen, sitä voidaan käyttää miltä tahansa työasemalta tuetun Web-selaimen (kuten Microsoft Internet Explorer 5.5 ja 6.0 tai Netscape Navigator 7.0.) avulla.

HP Web Jetadmin -ohjelman ominaisuudet:

- Tehtäväsuuntautuneen käyttöliittymän mukautettavat näkymät säästävät huomattavasti verkonvalvojan aikaa.
- Mukautettavien käyttäjäprofiilien ansiosta verkonvalvojat voivat säädellä käyttäjien tarvitsemia toimintoja.
- Sähköposti-ilmoitukset laitteistovirheistä, vähentyvistä tarvikkeista ja muista MFP-ongelmista voidaan nyt lähettää eri ihmisille.
- Etäasennus ja -hallinta on mahdollista mistä tahansa tavallisella Web-selaimella.
- Kehittynyt automaattinen etsintä tunnistaa verkon oheislaitteet, joten tulostimia ei tarvitse lisätä
 tietokantaan manuaalisesti.
- Helppo integrointi yrityshallintakokonaisuuksiin.
- Mahdollisuus etsiä oheislaitteita nopeasti sellaisten parametrien kuin IP-osoitteen, väritulostusominaisuuksien tai mallinimen perusteella.
- Mahdollisuus järjestää helposti oheislaitteet loogisiin ryhmiin virtuaalisten toimistokarttojen avulla, mikä helpottaa valikoiden käyttämistä.
- Mahdollisuus hallita ja määrittää useita tulostimia samanaikaisesti.

Voit ladata HP Web Jetadmin -ohjelman uusimman version ja tutkia tuettujen isäntäjärjestelmien luetteloa HP:n online-asiakaspalvelun osoitteessa http://www.hp.com/go/webjetadmin.

UNIX

Unix-käyttöjärjestelmän HP Jetdirect -tulostinasennusohjelma on helppokäyttöinen asennusohjelma HP-UX- ja Solaris-verkkoja varten. Sen voi ladata HP:n online-asiakaspalvelun osoitteesta http://www.hp.com/support/net_printing.

Apuohjelmat

MFP-apuohjelmat

HP Color LaserJet 4730mfp -sarjan monitoimilaitteissa on useita apuohjelmia, joiden avulla laitetta on helppo tarkkailla ja hallita verkossa.

18 Luku 1 Perustietoa MFP-laitteesta FIWW

HP Easy Printer Care

HP Easy Printer Care on ohjelma, jolla voit

- tarkastaa värinkäyttötiedot
- tarkastaa tulostimen tilatiedot
- tarkastaa tarvikkeiden tilatiedot
- määrittää varoitusasetukset
- lukea käyttöohjeita
- käyttää vianmääritys- ja huoltotoimintoja.

Voit käyttää HP Easy Printer Care -ohjelmaa, kun tulostin on liitetty suoraan tietokoneeseen tai kun se on liitetty verkkoon. Kun olet asentanut HP Easy Printer Care -ohjelman kokonaisuudessaan, voit ryhtyä käyttämään sitä. Katso lisätiedot kohdasta http://www.hp.com/go/easyprintercare.

Sulautettu Web-palvelin

MFP-laitteessa on sulautettu Web-palvelin, jonka avulla saat tietoja laitteen ja verkon toiminnasta. Web-palvelin luo verkko-ohjelmien käyttöympäristön pitkälti samalla tavalla kuin Windowsin tapainen käyttöjärjestelmä luo tietokoneen ohjelmien käyttöympäristön. Näitä ohjelmia voidaan katsoa Microsoft Internet Explorerin tai Netscape Navigatorin tapaisella Web-selaimella.

Sulautettu tarkoittaa sitä, että Web-palvelin sijaitsee laitteessa (esim. tulostimessa) tai laiteohjelmistossa, eikä verkkopalvelimeen ladattavassa ohjelmistossa.

Sulautetun Web-palvelimen etuna on MFP-laitteen käyttöliittymä, jota kaikki verkkoon kytketyn tietokoneen ja tavallisen Web-selaimen käyttäjät voivat käyttää. Mitään erityistä ohjelmaa ei tarvitse asentaa eikä määrittää. Lisätietoja HP:n sulautetusta Web-palvelimesta on *Embedded Web Server User Guide* -oppaassa. Opas on MFP-laitteen mukana toimitetulla CD-levyllä.

Ominaisuudet

HP:n sulautetussa Web-palvelimessa voit tarkastella MFP-laitteen ja verkkokortin tilaa sekä hallita tulostustoimintoja tietokoneen kautta. HP:n sulautetun Web-palvelimen avulla voit tehdä seuraavia toimenpiteitä:

- MFP-laitteen tilatietojen tarkastelu
- arvioida kaikkien tarvikkeiden jäljellä olevan käyttöajan ja tilata uusia tarvikkeita
- näyttää ja muuttaa lokeroasetuksia
- tarkastella ja muuttaa MFP-laitteen ohjauspaneelivalikon asetuksia
- näyttää ja tulostaa sisäisiä sivuja
- vastaanottaa ilmoituksia MFP-laitteen ja tarvikkeiden tapahtumista
- lisätä tai mukauttaa linkkejä muihin Web-sivustoihin
- valita upotetun Web-palvelimen kielen
- näyttää ja muuttaa verkon asetuksia.

FIWW Ohjelmisto 19

Katso upotetun Web-palvelimen ominaisuuksien ja toimintojen täydelliset tiedot kohdasta <u>Sulautetun Web-palvelimen käyttäminen.</u>

Muut osat ja apuohjelmat

Windows ja Macintosh OS -käyttöjärjestelmien käyttäjille sekä verkonvalvojille tarkoitettuja sovelluksia on tarjolla useita.

Wi	Windows		Mac OS		Verkonvalvoja		
•	Asennusohjelma – automatisoi tulostusjärjestelmän asennuksen Online-Web-rekisteröinti.	•	PostScript-tulostinkuvaustiedostot (PPD) – käytetään Mac OS:n mukana tulevien Apple PostScript - ohjainten yhteydessä.	•	HP Web Jetadmin – selainpohjainen järjestelmänhallintatyökalu. Uusimmat HP Web Jetadmin -ohjelmat voi ladata		
		•	HP LaserJet Utility -apuohjelma (saatavilla Internetistä) – tulostimen hallintaohjelma Mac OS -		osoitteesta http://www.hp.com/go/webjetadmin.		
			käyttöjärjestelmän käyttäjille	•	HP Jetdirect Printer Installer for UNIX – ladattavissa osoitteesta http://www.hp.com/support/net_printing		

20 Luku 1 Perustietoa MFP-laitteesta FIWW

Macintosh-tietokoneiden ohjelmisto

HP:n asennusohjelma sisältää PostScript®-tulostinkuvaustiedostot (PostScript® Printer Description, PPD), tulostinvalintataulun laajennukset (Printer Dialog Extensions, PDE) ja HP Printer Utility - ohjelmiston Macintosh-tietokoneisiin.

Jos sekä kirjoitin että Macintosh-tietokone on kytketty verkkoon, määritä kirjoitin upotetun Web-palvelimen (embedded Web server, EWS) avulla. Katso lisätiedot kohdasta <u>Sulautetun Web-palvelimen</u> käyttäminen.

Macintosh-tulostusjärjestelmän ohjelmiston asentaminen verkkokäyttöön

Tässä osassa on Macintosh-tulostusjärjestelmän ohjelmiston asennusohjeet. Tulostusjärjestelmän ohjelmisto tukee Mac OS v9.1 -versiota ja uudempia sekä Mac OS X v10.2 -versiota ja uudempia.

Tulostusjärjestelmän ohjelmisto käsittää seuraavat osat:

PostScript-tulostinkuvaustiedostot (PPD)

Kirjoittimen toimintoja käytetään PPD-tiedostojen ja Apple PostScript -kirjoitinohjainten avulla. PPD-tiedostojen ja muiden ohjelmistojen asennusohjelma on kirjoittimen mukana toimitetulla CD-levyllä. Käytä tietokoneen mukana toimitettua Apple PostScript -kirjoitinohjainta.

HP Printer Utility

HP Printer Utility -ohjelmalla voidaan käyttää toimintoja, joita ei ole kirjoitinohjaimessa. Valitse kirjoittimen ominaisuudet näyttökuvien perusteella ja suorita seuraavat kirjoittimeen liittyvät tehtävät:

- Kirjoittimen nimeäminen.
- Kirjoittimen määrittäminen verkon vyöhykkeeseen.
- Kirjoittimen IP-osoitteen määrittäminen.
- Tiedostojen ja fonttien lataaminen.
- Kirjoittimen määrittäminen IP- tai AppleTalk-tulostamista varten.

Voit käyttää HP Printer Utility -ohjelmaa, kun kirjoitin on kytketty USB-liitäntään tai TCP/IP-verkkoon.



Huomautus HP Printer Utility toimii Mac OS X v10.2 -järjestelmässä ja uudemmissa versioissa.

Lisätietoja HP Printer Utility -ohjelmasta on kohdassa HP Printer Utility -ohjelman käyttäminen Macintoshissa.

Kirjoitinohjainten asentaminen Mac OS v9.1 -käyttöjärjestelmään ja uudempiin

- Kytke verkkokaapeli HP Jetdirect -tulostuspalvelimeen ja verkkoliitäntään.
- Aseta CD-levy CD-asemaan. CD-levyn valikko avautuu automaattisesti. Jos CD-levyn valikko ei avaudu automaattisesti, kaksoisosoita CD-levyn symbolia työpöydällä.
- Kaksoisosoita HP LaserJet Installer -kansion asennussymbolia.

- 4. Noudata näyttöön tulevia ohjeita.
- Avaa tietokoneen kovalevyltä Ohjelmat, Apuohjelmat ja Työpöytäkirjoitintyökalu.
- 6. Kaksoisosoita Printer (AppleTalk) -kuvaketta.
- 7. Valitse AppleTalk-kirjoittimen valinta -kohdassa Muuta.
- 8. Valitse kirjoitin ja osoita ensin **Auto Setup** ja sitten **Create**-vaihtoehtoa.



Huomautus Työpöydän symboli on yleinen. Kaikki tulostuspaneelit näkyvät ohjelman tulostusvalintataulussa.

Kirjoitinohjainten asentaminen Mac OS X v10.2 -käyttöjärjestelmään ja uudempiin

- 1. Kytke verkkokaapeli HP Jetdirect -tulostuspalvelimeen ja verkkoliitäntään.
- 2. Aseta CD-levy CD-asemaan.

CD-levyn valikko avautuu automaattisesti. Jos CD-levyn valikko ei avaudu automaattisesti, kaksoisosoita CD-levyn symbolia työpöydällä.

- Kaksoisosoita HP LaserJet Installer -kansion asennussymbolia.
- Noudata näyttöön tulevia ohjeita.
- 5. Avaa tietokoneen kovalevyltä **Ohjelmat**, **Lisäohjelmat** ja sen jälkeen **Tulostuskeskus** tai **Kirjoittimen asetustyökalu**.



Huomautus Jos käyttöjärjestelmä on Mac OS X v10.4, Kirjoittimen asetustyökalu korvaa Tulostuskeskuksen.

- 6. Osoita Lisää kirjoitin.
- 7. Valitse yhteystyypiksi **Rendezvous**.
- 8. Valitse kirjoitin luettelosta.
- Osoita Lisää kirjoitin.
- 10. Sulje Tulostuskeskus tai Kirjoittimen asetustyökalu osoittamalla vasemman yläkulman sulkemispainiketta.

Macintosh-tulostusjärjestelmän ohjelmiston asentaminen suoria (USB-)yhteyksiä varten



Huomautus Macintosh-tietokoneet eivät tue rinnakkaisporttiyhteyksiä.

Tässä osassa käsitellään tulostusjärjestelmän asentamista Mac OS v9.1 -versioon ja uudempiin sekä Mac OS X v10.2 -versioon ja uudempiin.

PPD-tiedostojen käyttämiseen tarvitaan Apple PostScript -ohjain. Käytä Macintosh-tietokoneen mukana toimitettua Apple PostScript -ohjainta.

22 Luku 1 Perustietoa MFP-laitteesta FIWW

Kirjoitinjärjestelmän ohjelmiston asentaminen

- 1. Kytke USB-kaapelin toinen pää kirjoittimen USB-liitäntään ja toinen tietokoneen USB-liitäntään. Käytä 2 metrin pituista vakiokaapelia.
- Aseta kirjoittimen CD-levy CD-asemaan ja suorita asennusohjelma.
 - CD-levyn valikko avautuu automaattisesti. Jos CD-levyn valikko ei avaudu automaattisesti, kaksoisosoita CD-levyn symbolia työpöydällä.
- Kaksoisosoita HP LaserJet Installer -kansion asennussymbolia.
- Noudata näyttöön tulevia ohjeita.
- 5. Mac OS v9.1 ja uudemmat:
 - a. Avaa tietokoneen kovalevyltä **Ohjelmat**, **Apuohjelmat** ja **Tulostuskeskus**.
 - b. Kaksoisosoita Kirjoitin (USB) ja osoita OK.
 - c. Osoita **USB Printer Selection**-kohdan vieressä olevaa **Change**-vaihtoehtoa.
 - d. Valitse kirjoitin ja osoita **OK**.
 - e. Valitse **Postscript-tulostinkuvaustiedosto (PPD)** -kohdassa **Automaattinen** ja sen jälkeen **Luo**.
 - f. Osoita **Printing**-valikon vaihtoehtoa **Set Default Printer**.

Mac OS X v10.2 ja uudemmat: USB-jonot luodaan automaattisesti, kun kirjoitin kytketään tietokoneeseen. Jonossa käytetään kuitenkin yleistä PPD-tiedostoa, jos asennusohjelmaa ei ole suoritettu ennen USB-kaapelin kytkemistä. Voit vaihtaa jonon PPD-tiedoston avaamalla Tulostuskeskuksen tai Kirjoittimen asetustyökalun, valitsemalla asianmukaisen kirjoitinjonon ja avaamalla **Kirjoittimen tiedot** -valintataulun osoittamalla **Tietoja**. Valitse ponnahdusvalikosta **Kirjoitinmalli** ja sen jälkeen asianmukainen kirjoittimen PPD-tiedosto ponnahdusvalikosta, josta on valittu **Yleinen**.

6. Tulostamalla testisivun tai minkä tahansa sivun mistä tahansa ohjelmasta voit varmistaa, että ohjelmiston asennus on onnistunut.

Jos asennus epäonnistuu, asenna ohjelmisto uudelleen. Jos se ei onnistu, lue kirjoitin-CD-levyn asennushuomautukset tai lueminut-tiedostot. Lisätietoja on myös osoitteessa http://www.hp.com/support/clj4700.



Huomautus Mac OS v9.*x* -työpöydän symboli on yleinen. Kaikki tulostuspaneelit näkyvät ohjelman Tulosta-valintataulussa.

Ohjelmiston asennuksen poisto Macintosh-käyttöjärjestelmissä

Voit poistaa ohjelmiston Macintosh-tietokoneesta vetämällä PPD-tiedostot roskakoriin.

Tulostinohjaimet

Laitteen mukana toimitetaan ohjelmisto, jonka kautta tietokone on yhteydessä tulostimeen (käyttäen tulostinkieltä). Ohjelmistoa kutsutaan tulostinohjaimeksi. Tulostinohjaimen kautta käytetään laitteen toimintoja, kuten tulostamista mukautetulle paperikoolle, asiakirjojen koon muuttamista ja leimojen lisäämistä.

Tuetut tulostinohjaimet

Tuotteen mukana toimitetaan seuraavat tulostinohjaimet. Jos haluamasi tulostinohjain ei ole laitteen CD-levyllä tai saatavissa osoitteessa <u>www.hp.com</u>, pyydä laitteen ohjain käyttämäsi ohjelman valmistajalta tai jakelijalta.



Huomautus Uusimmat ohjaimet ovat saatavissa osoitteesta <u>www.hp.com</u>. Windowstietokoneessa laiteohjelmiston asennusohjelma tarkistaa kokoonpanon mukaan automaattisesti, onko tietokone yhteydessä Internetiin ja voiko se siten saada uusimpia ohjaimia.

Käyttöjärjestelmä¹	PCL 6 - tulostinohjain	PCL 5 - tulostinohjain	PS-tulostinohjain	PPD²- tulostinohjain
Microsoft Windows 98	X	X	X	
Windows Millennium (Me)	X	Χ	X	
Windows 2000	Х	Х	Х	
Windows XP	X	×	X	
Windows Server 2003	X	Χ	X	
Mac OS 9.1 tai uudempi			Х	Х
Mac OS 10.2 tai uudempi			X	Χ

Laitteen kaikki ominaisuudet eivät ole käytettävissä kaikissa ohjaimissa tai käyttöjärjestelmissä. Lisätietoja käytettävissä olevista toiminnoista on tulostinohjaimen tilannesidonnaisessa ohjeessa.

Lisäohjaimet

Seuraavat ohjaimet eivät ole CD-levyllä, mutta ne ovat saatavissa Internetistä.

- OS/2 PCL -tulostinohjain
- OS/2 PS -tulostinohjain.
- UNIX-mallikomentosarjat.
- Linux-ohjaimet.
- HP OpenVMS -ohjaimet.



Huomautus OS/2-ohjaimet ovat saatavissa IBM:ltä.

UNIX®- ja Linux-järjestelmien malliskriptit voidaan ladata Internetistä tai pyytää HP:n valtuuttamasta huolto- tai tukipisteestä. Linux-tukea on saatavissa osoitteesta www.hp.com/go/linux. UNIX-tukea on saatavissa osoitteesta www.hp.com/go/jetdirectunix_software.

² PostScript (PS) -tulostinkuvaustiedostot (PPD:t).

Valitse oikea tulostinohjain

Valitse tulostinohjain käyttöjärjestelmän ja -tarkoituksen mukaan. Lisätietoja käytettävissä olevista toiminnoista on tulostinohjaimen ohjeessa. Lisätietoja tulostinohjaimen ohjeen avaamisesta on kohdassa Tulostinohjaimen ohje.

- PCL 6 -tulostinohjain takaa parhaan kokonaissuorituskyvyn ja monipuolisimmat tulostimen käyttömahdollisuudet.
- PCL 5 -tulostinohjainta suositellaan tavalliseen mustavalko- ja väritulostukseen toimistossa.
- Käytä PS-ohjainta, jos tulostat pääasiassa PostScript-ohjelmista, kuten Adobe PhotoShop®- tai CorelDRAW®-ohjelmista, jotka edellyttävät tason 3 PostScript-tukea tai PS flash -fonttitukea.



Huomautus Laite siirtyy automaattisesti PS- ja PCL-tulostinkielestä toiseen.

Tulostinohjaimen ohje (Windows)

Tulostinohjaimen ohje on eri asia kuin sovellusohjelman ohje. Tulostinohjaimen ohjeessa on tietoja tulostinohjaimen painikkeista, valintaruuduista ja avattavista luetteloista. Lisäksi siinä on yleisten tulostustehtävien ohjeet. Tehtäviä ovat esimerkiksi tulostaminen molemmille puolille, useiden sivujen tulostaminen arkille ja ensimmäisen sivun tai kansien tulostaminen eri paperille.

Voit avata tulostinohjaimen ohjeen seuraavilla tavoilla:

- Napsauta Ohje-painiketta.
- Paina tietokoneen näppäimistön F1-näppäintä.
- Napsauta kysymysmerkkisymbolia tulostinohjaimen oikeassa yläkulmassa.
- Napsauta mitä tahansa ohjaimen kohtaa hiiren kakkospainikkeella ja valitse Lisätietoja.

Tulostinohjainten avaaminen

Avaa tietokoneeseen asennetut tulostinohjaimet jollakin seuraavista tavoista:

Käyttöjärjestelmä	ase	kkien tulostustöiden tusten muuttaminen siihen i, kunnes ohjelma suljetaan	mu ase puo	ostustyön oletusasetusten uttaminen (esimerkiksi etuksen Tulosta molemmille olille määrittäminen tusarvoksi)	mu lok ma tule käy	koonpanoasetusten nuttaminen (esimerkiksi eron lisääminen tai nuaalisen kaksipuolisen ostuksen ottaminen /ttöön tai poistaminen /töstä)
Windows 98 ja Windows Milennium (Me)	1.	Valitse sovelluksen Tiedosto-valikosta Tulosta.	1.	Valitse Käynnistä - Asetukset - Tulostimet.	1.	Valitse Käynnistä - Asetukset - Tulostimet .
` ,	2.	Valitse HP Color LaserJet 4730mfp ja valitse Ominaisuudet.	2.	Napsauta hiiren oikealla painikkeella HP Color LaserJet 4730mfpkuvaketta ja valitse sitten	2.	Napsauta HP Color LaserJet 4730mfpkuvaketta hiiren oikealla painikkeella ja valitse sitten
		mintavaiheet saattavat ndella: tämä on yleisin tapa.		Ominaisuudet (Windows 98 ja Me) tai Asiakirjan oletukset (Windows NT 4.0).	3.	Ominaisuudet. Napsauta Määritykset- välilehteä.

FIWW Tulostinohjaimet 25

Käyttöjärjestelmä	Kaikkien tulostustöiden asetusten muuttaminen siihen asti, kunnes ohjelma suljetaan	Tulostustyön oletusasetusten muuttaminen (esimerkiksi asetuksen Tulosta molemmille puolille määrittäminen oletusarvoksi)	Kokoonpanoasetusten muuttaminen (esimerkiksi lokeron lisääminen tai manuaalisen kaksipuolisen tulostuksen ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä)
Windows 2000/XP/ Server 2003	 Valitse sovelluksen Tiedosto-valikosta Tulosta. Valitse HP Color LaserJet 4730mfp ja valitse Ominaisuudet tai Määritykset. Toimintavaiheet saattavat vaihdella: tämä on yleisin tapa. 	 Valitse Käynnistävalikosta Asetukset ja sitten Tulostimet tai Tulostimet ja faksit. Napsauta hiiren oikealla painikkeella haluttua HP Color LaserJet 4730mfpkuvaketta ja valitse sitten Tulostusmääritykset. 	 Valitse Käynnistävalikosta Asetukset ja sitten Tulostimet tai Tulostimet ja faksit. Napsauta HP Color LaserJet 4730mfpkuvaketta hiiren oikealla painikkeella ja valitse sitten Ominaisuudet. Napsauta Laitteen asetukset -välilehteä.
Mac OS 9.1 tai uudempi	 Valitse Arkisto-valikosta Tulosta. Muuta haluamiasi asetuksia ponnahdusvalikoissa. 	 Valitse Arkisto-valikosta Tulosta. Kun olet muuttanut asetukset valikoissa, valitse Tallenna asetukset. 	Osoita työpöydällä olevaa tulostimen symbolia. Valitse Tulostus-valikosta Muuta asetuksia.
Mac OS 10.2	 Valitse Arkisto-valikosta Tulosta. Muuta haluamiasi asetuksia ponnahdusvalikoissa. 	Valitse Arkisto-valikosta Tulosta. Muuta haluamiasi asetuksia ponnahdusvalikoissa. Valitse Esiasetukset-ponnahdusvalikosta Tallenna nimellä ja kirjoita esiasetuksen nimi. Asetukset tallennetaan Esiasetukset-valikkoon. Jos haluat käyttää uusia asetuksia, valitse tallennettu esiasetusvaihtoehto aina, kun käynnistät ohjelman ja tulostat.	 Valitse Finderin Siirry-valikosta Ohjelmat. Avaa Lisäohjelmat ja sen jälkeen Tulostuskeskus. Osoita tulostusjonoa. Valitse Tulostimet-valikosta Näytä tiedot. Osoita Asennettavat vaihtoehdot -valikkoa. Huomautus Kokoonpanoasetukset eivät mahdollisesti ole käytettävissä Classicympäristössä.
Mac OS 10.3	 Valitse Arkisto-valikosta Tulosta. Muuta haluamiasi asetuksia ponnahdusvalikoissa. 	 Valitse Arkisto-valikosta Tulosta. Muuta haluamiasi asetuksia ponnahdusvalikoissa. Valitse Esiasetukset- ponnahdusvalikosta Tallenna nimellä ja kirjoita esiasetuksen nimi. Asetukset tallennetaan Esiasetukset-valikkoon. Jos 	 Avaa Tulostinasetuksettyökalu seuraavasti: valitse kovalevy, osoita Ohjelmat-kansiota ja Lisäohjelmat-kansiota ja kaksoisosoita sitten vaihtoehtoa Tulostinasetuksettyökalu. Osoita tulostusjonoa.

Luku 1 Perustietoa MFP-laitteesta FIWW

26

Käyttöjärjestelmä	Kaikkien tulostustöiden asetusten muuttaminen siihen asti, kunnes ohjelma suljetaan	Tulostustyön oletusasetusten muuttaminen (esimerkiksi asetuksen Tulosta molemmille puolille määrittäminen oletusarvoksi)	mu loke ma tulo käy	koonpanoasetusten uttaminen (esimerkiksi eron lisääminen tai nuaalisen kaksipuolisen ostuksen ottaminen uttöön tai poistaminen utöstä)
		haluat käyttää uusia asetuksia, valitse tallennettu esiasetusvaihtoehto aina, kun	3.	Valitse Tulostimet - valikosta Näytä tiedot .
		käynnistät ohjelman ja tulostat.	4.	Osoita Asennettavat vaihtoehdot -valikkoa.

FIWW Tulostinohjaimet 27

Macintosh-tietokoneiden kirjoitinohjaimet

Kirjoittimen mukana toimitetaan kirjoitinohjainohjelmisto, joka on yhteydessä kirjoittimeen tulostinkielen avulla. Kirjoitinohjaimen kautta käytetään kirjoittimen toimintoja, kuten tulostamista mukautetulle paperikoolle, dokumenttien koon muuttamista ja leimojen lisäämistä.

Tuetut kirjoitinohjaimet

Kirjoittimen mukana toimitetaan Macintosh-kirjoitinohjain ja tarvittavat PPD-tiedostot. Jos haluamasi kirjoitinohjain ei ole kirjoittimen CD-levyllä, tarkista asennushuomautuksista ja lueminut-tiedostoista, tuetaanko kirjoitinohjainta. Jos sitä ei tueta, pyydä kirjoitinohjain käyttämäsi ohjelmiston valmistajalta tai jakelijalta.



Huomautus Uusimmat ohjaimet ovat saatavissa osoitteesta www.hp.com.

Kirjoitinohjainten avaaminen

Voit avata kirjoitinohjaimet tietokoneesta seuraavilla tavoilla.

Käyttöjärjestelmä Kaikkien tulostustöiden asetusten muuttaminen ohjelman sulkemiseen saakka		Tulostustöiden oletusasetusten muuttaminen (esimerkiksi Tulosta molemmille puolille - asetuksen käyttäminen oletusarvoisesti)			Kokoonpanoasetusten muuttaminen (esimerkiksi lokeron lisääminen tai ohjaimen toiminnon poistaminen käytöstä)	
Mac OS v9.1 tai uudempi	1.	Valitse Arkisto -valikosta Tulosta .	1.	Valitse Arkisto -valikosta Tulosta .	1.	Osoita työpöydällä olevaa kirjoittimen symbolia.
	2.	Muuta haluamasi asetukset ponnahdusvalikoista.	2.	Kun muutat asetuksia ponnahdusvalikosta, valitse Tallenna asetukset.	2.	Valitse Tulostus -valikosta Muuta asetukset .

28 Luku 1 Perustietoa MFP-laitteesta FIWW

Käyttöjärjestelmä	ase	kkien tulostustöiden etusten muuttaminen elman sulkemiseen saakka	ole (es mo ase	ostustöiden tusasetusten muuttaminen imerkiksi Tulosta lemmille puolille - tuksen käyttäminen tusarvoisesti)	mut loke ohja	oonpanoasetusten uttaminen (esimerkiksi eron lisääminen tai aimen toiminnon staminen käytöstä)
Mac OS X v10.2	1.	Valitse Arkisto -valikosta Tulosta .	1.	Valitse Arkisto -valikosta Tulosta .	1.	Valitse Finderin Siirry - valikosta Ohjelmat .
	2.	Muuta haluamasi asetukset ponnahdusvalikoista.		Muuta haluamasi asetuksia ponnahdusvalikoista,	2.	Avaa Lisäohjelmat ja sen jälkeen Tulostuskeskus .
				valitse sen jälkeen Esiasetukset-	3.	Osoita tulostusjonoa.
			ponnahdusvalikosta Tallenna nimellä ja kirjoita esiasetukselle nimi.	4.	Valitse Kirjoittimet -valikosta Tietoja .	
			Nämä asetukset tallennetaan Esiasetukset-valikkoon. Voit		5.	Valitse Asennettavat vaihtoehdot -valikko.
				käyttää uusia asetuksia valitsemalla tallennetun esiasetuksen aina, kun avaat ohjelman ja tulostat.		Huomautus Kokoonpanoasetukset eivät ehkä ole käytettävissä Classic- tilassa.
Mac OS X v10.3	1.	Valitse Arkisto -valikosta Tulosta .	1.	Valitse Arkisto -valikosta Tulosta .	1.	Avaa Kirjoittimen asetustyökalu
	2.	Muuta haluamasi asetukset ponnahdusvalikoista.	2.	Muuta haluamasi asetuksia ponnahdusvalikoista, valitse sen jälkeen Esiasetukset- ponnahdusvalikosta Tallenna nimellä ja kirjoita esiasetukselle nimi.		seuraavasti: valitse kovalevy, osoita Ohjelmat- kansiota ja Lisäohjelmat- kansiota ja kaksoisosoita sitten vaihtoehtoa Kirjoittimen asetustyökalu.
			När	mä asetukset tallennetaan	2.	Osoita tulostusjonoa.
			Esi käy	asetukset-valikkoon. Voit ttää uusia asetuksia tsemalla tallennetun	3.	Valitse Kirjoittimet -valikosta Tietoja .
			esia	asetuksen aina, kun avaat elman ja tulostat.	4.	Valitse Asennettavat vaihtoehdot -valikko.

Asennuksen tarkistuslista

Seuraava taulukko on HP Color LaserJet 4730mfp -sarjan laitteiden asennuksen tarkastuslista.

Taulukko 1-1 HP Color LaserJet 4730mfp

✓	Kohde	Tiedot
	Tarkista, että MFP-laite on kytketty sopivaan virtalähteeseen.	Vähintään 10 A:n (110 V) tai 5 A:n (220 V) virtapiiri on pakollinen. Älä käytä jatkojohtoa. Samaan virtalähteeseen liitetyt laitteet voivat aiheuttaa jaksoittaisia ongelmia.
	Tarkista, että MFP-laitteen ympärillä on riittävästi tilaa.	Kun tilaa on riittävästi, MFP-laitetta voidaan käyttää joka puolelta. Ahtaassa tilassa esimerkiksi paperitukosten poistaminen ja laitteen huolto on hankalaa.
	Tarkista, että alusta on tasainen ja tukeva.	Varmista, että MFP-laite on tasaisella ja tukevalla alustalla. Tarkista, että pyörät on lukittu.
	Tarkista, että kaikki oranssit teipit ja pakkausmateriaalit on poistettu.	Lisätietoja on HP Color LaserJet 4730mfp Series -aloitusoppaassa.
	Tarkista, että MFP-laitteeseen on asennettu tulostuskasetit ja paperia.	Käytä hyvälaatuista paperia.
	Ennen kuin avaat skannerin lukituksen, puhdista skannerin lasi. Pyyhi lasi varovasti puhtaalla, nukkaamattomalla liinalla, joka on kostutettu vedellä.	Katso lisätiedot kohdasta Skannerin lasin puhdistaminen. Lisätietoja on myös <i>HP Color LaserJet 4730mfp Series -aloitusoppaassa</i> .
	Tarkista, että skannerin kuljetussuojan lukitus on avattu.	Lisätietoja on HP Color LaserJet 4730mfp Series -aloitusoppaassa.
	Tarkista, että määritetty kieli ja päivämäärä sekä kellonaika ovat oikein.	Lisätietoja on HP Color LaserJet 4730mfp Series -aloitusoppaassa.
	Määritä sähköpostin yhdyskäytävät.	Paina Valikko ja etsi ja valitse MÄÄRITÄ ASETUKSET, LÄHETTÄMINEN, SÄHKÖPOSTI ja Etsi yhdyskäytävät. Jos automaattinen haku ei löydä sähköpostiyhdyskäytäviä, pyydä osoitteet verkonvalvojaltasi tai määritä osoitteet manuaalisesti MFP-laitteessa.
	Jos faksilisälaite on asennettu, tarkista, että se on määritetty oikein.	Paina Valikko, etsi ja valitse ensin FAKSI ja sitten FAKSIN YLEISASETUKSET. Määritä päivämäärä ja kellonaika, sijainti ja faksin ylätunnistetiedot. Lisätietoja on HP LaserJet Analog Fax Accessory 300 User Guide -oppaassa.
	Tulosta asetussivu.	Paina ensin Valikko, TIETOJA ja sitten TULOSTA ASETUKSET.
	Tarkista, että asetussivutulosteissa näkyvät seuraavat kohdat:	HP Color LaserJet 4730mfp Information & Training -CD-levy sisältää ohjeita asetussivun tietojen tulkitsemista varten.
	 LDAP-yhdyskäytävän osoite 	,
	 SMTP-yhdyskäytävän osoite 	
	 Kaikki valinnaiset laitteet (esimerkiksi nitoja/ pinolokero tai 3-lokeroinen postilaatikko. 	

30 Luku 1 Perustietoa MFP-laitteesta FIWW

Taulukko 1-1 HP Color LaserJet 4730mfp (jatkoa)

✓	Kohde	Tiedot
	 Jos faksilisälaite on asennettu, modeemin tila on Käyttökunnossa/Käytössä. 	
	 Tarkista Sisäinen JetDirect -sivulta, että tila on I/O-kortti valmis ja että IP-osoite on oikein. 	
	Varmista, että voit kopioida MFP-laitteen kopiointilasilta.	Aseta asetussivu tulostuspuoli alaspäin kopiointikoneen lasille ja paina Aloitus.
	Varmista, että voi kopioida käyttämällä automaattista asiakirjansyöttölaitetta.	Aseta asetussivu tulostuspuoli ylöspäin asiakirjansyöttölaitteeseen ja paina Aloitus.
	Varmista, että voit lähettää MFP-laitteella fakseja.	Aseta asiakirja automaattiseen asiakirjansyöttölaitteeseen (ADF) tekstipuoli ylöspäin ja lähetä faksi haluamaasi faksinumeroon numeronäppäimillä.
	Varmista, että voit lähettää sähköpostia.	Aseta asiakirja automaattiseen asiakirjansyöttölaitteeseen (ADF) tekstipuoli ylöspäin ja määritä sähköpostiosoite numeronäppäimistöllä (LDAP-yhdyskäytävän osoite on oltava määritettynä).
	Varmista, että voit tulostaa MFP-laitteesta.	Kun olet ladannut tulostusohjelmiston verkkoor liitetyssä tietokoneessa, tulosta testisivu ohjaimen avulla.
	Tarkista, että päivämäärä ja kellonaika on määritetty.	MFP-laite ei tulosta, ennen kuin päivämäärä ja kellonaika on määritetty. Katso lisätiedot kohdasta Reaaliaikakellon määrittäminen.
	Varmista, että kaikilla käyttäjillä on Käyttökoulutus-osan käyttöoikeus.	http://www.hp.com/go/usemymfp

FIWW Asennuksen tarkistuslista 31

Luku 1 Perustietoa MFP-laitteesta FIWW


32

2 Ohjauspaneelin käyttäminen

FIWW 33

Ohjauspaneelin sisältö

Ohjauspaneeliin kuuluu kosketusnäyttö, työnohjauspainikkeet, numeronäppäimistö ja kolme tilan merkkivaloa.

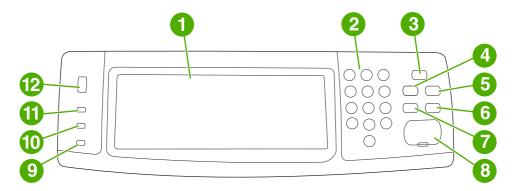

1	Kosketusnäyttö
2	Numeronäppäimistö
3	Lepotila-painike
4	Valikko-painike
5	Tila-painike
6	Stop (Pysäytä) -painike
7	Alkuasetukset-painike
8	Aloitus-painike
9	Huomautus:-merkkivalo
10	Tiedot-merkkivalo
11	VALMIS-merkkivalo
12	Näytön kontrastin säätö

Luku 2


Ohjauspaneelin sisältö

Ominaisuudet/painikkeet	Toiminto
•	Avaa Mikä tämä on?-, Opasta- ja TILAN OHJE -ohjeen. Tämä toiminto on mukana kosketusnäytön valikoissa.
Alkuasetukset	Palauttaa työn asetukset tehtaassa määritetyiksi tai käyttäjän määrittämiksi oletusasetuksiksi.
Stop (Pysäytä)	Peruuttaa käsiteltävän työn.
Aloitus	Käynnistää kopioinnin tai digitaalisen lähetyksen tai jatkaa keskeytetyn työn käsittelemistä.
Numeronäppäimistö	Voit kirjoittaa tarvittavien kopioiden määrän numeroina sekä muita numeroarvoja.
Lepotila	Jos MFP-laitetta ei käytetä pitkään aikaan, se siirtyy automaattisesti lepotilaan. Voit siirtää MFP-laitteen lepotilaan tai aktivoida sen uudelleen painamalla Lepotila-painiketta.
Tila	Avaa TARVIKKEIDEN TILA -valikon. Siitä voit tarkastaa tulostuskasetin sekä kiinnitys- ja siirtoyksikön tilan.
Menu (Valikko)	Avaa MFP-valikon.

FIWW Ohjauspaneelin sisältö 35

Aloitusnäytön toimintopainikkeet

Voit käyttää MFP-laitteen ominaisuuksia seuraavilla grafiikkanäytön ohjauspaneelin toiminnoilla.

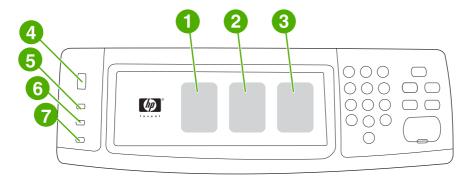

Käytä kopiointitoimintoa koskettamalla tätä painiketta. Katso lisätiedot kohdasta Kopiointinäytön toimintopainikkeet.
 Käytä sähköpostitoimintoa koskettamalla tätä painiketta. Katso lisätiedot kohdasta Sähköpostinäytön toimintopainikkeet.
 Käytä faksitoimintoa koskettamalla tätä painiketta. Katso lisätietoja kohdasta Faksien lähettäminen ja HP LaserJet Analog Fax Accessory 300 User Guide -oppaasta.
 Kiertämällä tätä valitsinta voit lisätä tai vähentää näytön kirkkautta.
 VALMIS-merkkivalo osoittaa, että MFP-laite on valmis.
 Tiedot-merkkivalo osoittaa, että MFP-laite vastaanottaa tietoja.

Huomautus:-merkkivalo osoittaa, että MFP-laitteessa on ongelma, joka edellyttää käyttäjän toimenpiteitä.

1997

Huomautus Jos asennat valinnaisen HP Digital Sending Software (DSS) -ohjelman, ohjauspaneelin näytössä näkyy lisäkenttiä. Saat näkyviin kaikki kentät vierittämällä näyttöä.

Ohjejärjestelmä

Voit käyttää kosketusnäytön ohjejärjestelmää milloin tahansa koskettamalla ??-painiketta.

Mikä tämä on? -ohje

Saat tietoja kaikista haluamistasi aiheista kosketusnäytöstä.

Kosketa ylätason näytössä @ (Ohje-painike) ja kosketa sitten Mikä tämä on?. Kun olet koskettanut haluamaasi kohdetta, näyttöön avautuu ponnahdusikkuna, jossa on tietoja siitä kohteesta, jota juuri kosketit. Kun olet lukenut tiedot, kosketa jotakin toista kohtaa näytöllä, ja Mikä tämä on? -ponnahdusikkuna poistuu näytöstä.

Voit käynnistää ohjejärjestelmän kosketusnäytön muilla tasoilla koskettamalla �-painiketta (Ohjepainiketta), joka on jokaisen näytön vasemmassa yläkulmassa.

Opasta-ohje

Opasta-ohjeessa on tietoja MFP-laitteen toimintojen käyttämisestä.

- 1. Kosketa ohjauspaneelin kosketusnäytössä olevaa @-painiketta (Ohje-painiketta).
- 2. Kosketa Opasta. Valitse aihe **Mikä tämä on?** -näytöstä koskettamalla haluamaasi aihetta. Voit tuoda näkyviin lisää aiheita vierityspalkin avulla. Kun olet koskettanut haluamaasi aihetta, kyseisen aiheen ohje tulostuu.
- 3. Siirry takaisin pääikkunaan valitsemalla OK.

Opasta-ohje näkyy myös **Mikä tämä on?** -ponnahdusikkunassa, jos valitsemasi kohde on toiminto, johon on saatavilla ohjeita. Jos esimerkiksi kosketat Mikä tämä on? -ohjetta ja sitten mopies-painiketta, Opasta-painike näkyy ponnahdusvalikossa. Kun kosketat Opasta-painiketta, saat tietoja siitä, kuinka voit parantaa kopioiden laatua.

FIWW Ohjejärjestelmä 37

Valikkokartta

Jos haluat nähdä nykyiset valikkoasetukset ja ohjauspaneelissa saatavilla olevat valinnat, tulosta ohjauspaneelin valikkoluettelo:

- 1. Paina Valikko-painiketta.
- 2. Kosketa TIETOJA.
- Kosketa TULOSTA VALIKOT.

Monet näistä arvoista voidaan ohittaa ohjaimesta tai sovellusohjelmasta. Valikkoluettelo kannattaa säilyttää MFP-laitteen lähellä tulevaa tarvetta varten.

Valikkoluettelon sisältö vaihtelee sen mukaan, mitä valinnaisia varusteita MFP-laitteeseen on asennettu. Täydellinen luettelo ohjauspaneelin valinnoista ja niiden mahdollisista arvoista on tämän kappaleen valikkokohtaisissa osissa.

Hae työ -valikko

Hae työ -valikossa on tarkistettavien ja säilytettävien töiden, yksityisten töiden, pikakopiotöiden sekä tallennettujen töiden hakemiseen liittyviä vaihtoehtoja. Valikon vaihtoehdot on on lueteltu seuraavassa taulukossa.

Kohde	Arvot	Selitys
Käyttäjä	Työ	Voit valita haettavan työn. Työn valitsemisen jälkeen näytössä näkyvät TULOSTA- ja POISTA X -vaihtoehdot. Anna kopioiden määrä valitsemalla TULOSTA. Poista työ valitsemalla POISTA X. Suojatun työn hakemisen yhteydessä sekä TULOSTA- että POISTA X -vaihtoehtojen valitseminen tuo näyttöön valintaikkunan, johon on syötettävä PIN-koodi.



Huomautus Jos MFP-laitteen kiintolevyllä tai RAM-muistissa ei ole yksityisiä tai tallennettuja töitä tai pika- tai tarkista ja säilytä -töitä, näyttöön tulee **EI TÖITÄ MUISTISSA** -viesti valikkovalinnan yhteydessä.

- Ohjauspaneelin näytössä on käyttäjänimiluettelo.
- 2. Paina Valikko-painiketta.
- 3. Kosketa HAE TYÖ.
- 4. Kosketa käyttäjänimiä ja näytä luettelo tämän käyttäjän tallennetuista töistä.
- 5. Kosketa työn nimeä ja sitten tulosta tai poista työ. Jos työn tulostus vaatii PIN-koodin, (lukko) näkyy **TULOSTA**-komennon vieressä ja PIN-koodi on annettava. Jos työn poistaminen vaatii PIN-koodin, (lukko) näkyy **POISTA X**-komennon vieressä ja PIN-koodi on annettava.
- 6. Jos valitset TULOSTA, MFP-laite kehottaa määrittämään tulostettavien kopioiden määrän (1 32 000).

FIWW Hae työ -valikko 39

Tiedot-valikko

Tulosta tietosivu vierittämällä halutun tietosivun kohdalle ja koskettamalla sitä.

Kohde	Selitys
TULOSTA VALIKOT	Luo valikkoluettelon, jossa näkyy ohjausvalikon valintojen asettelu ja nykyiset asetukset.
	Kun sivu on valmis, MFP-laite palaa VALMIS-tilaan.
TULOSTA ASETUKSET	Luo sivun, jossa on tiedot MFP-laitteen nykyisestä kokoonpanosta.
	Kun sivu on valmis, MFP-laite palaa VALMIS-online-tilaan.
TULOSTA OSIEN TILASIVU	Luo sivun, josta näkee, montako sivua MFP-laitteen eri lokeroissa on jäljellä.
	Kun sivu on valmis, MFP-laite palaa VALMIS-online-tilaan.
TARVIKKEIDEN TILA	Tämä sivu ei tulostu. Siinä näkyvät vain tilatiedot.
TULOSTA KULUTUS	Luo sivun, jonka tietoja voidaan käyttää kulujen seuraamiseen.
	Kun sivu on valmis, MFP-laite palaa VALMIS-online-tilaan.
TULOSTA ESITTELY	Luo esittelysivun.
	Kun sivu on valmis, MFP-laite palaa VALMIS -online-tilaan.
TULOSTA RGB-MALLIT	Luo sivun, jossa näkyy RGB-värit.
	Kun sivu on valmis, MFP-laite palaa VALMIS -online-tilaan.
TULOSTA CMYK-MALLIT	Luo sivun, jossa näkyy CMYK-värit.
	Kun sivu on valmis, MFP-laite palaa VALMIS -online-tilaan.
TULOSTA HAKEMISTO	Luo hakemistosivun, joka sisältää tietoja kaikista asennetuista massamuistivälineistä.
	Kun sivu on valmis, MFP-laite palaa VALMIS-online-tilaan.
TULOSTA PCL- FONTTILUETTELO	Luo kirjasinlajiluettelon kaikista käytettävissä olevista PCL-fonteista.
	Kun sivu on valmis, MFP-laite palaa VALMIS-online-tilaan.
TULOSTA PS-FONTTILUETTELO	Luo kirjasinlajiluettelon kaikista käytettävissä olevista PS- fonteista.
	Kun sivu on valmis, MFP-laite palaa VALMIS -online-tilaan.

Faksi-valikko

Tämä valikko näkyy vain, jos HP LaserJetin analoginen faksilisälaite 300 on asennettu. Lisätietoja Faksi-valikosta on *HP LaserJet Analog Fax Accessory 300 User Guide* -oppaassa. Kyseisen oppaan tulostettu versio toimitetaan HP LaserJet 4730x mfp-, HP LaserJet 4730xs mfp- ja HP LaserJet 4730xm mfp -laitteiden mukana.

FIWW Faksi-valikko 41

Paperinkäsittely-valikko

Kun paperinkäsittelyasetukset on määritetty oikein ohjauspaneelista, voit tulostaa valitsemalla paperin tyypin ja koon laiteohjaimessa tai sovellusohjelmassa. Katso lisätiedot kohdasta <u>Tulostusmateriaalin</u> valitseminen.

Joitakin tämän valikon valinnoista (kuten kaksipuolinen tulostus ja käsinsyöttö) voidaan käyttää sovellusohjelmasta tai tulostinohjaimesta (jos sopiva tulostinohjain on asennettu). Tulostinohjaimen ja sovelluksen asetukset korvaavat ohjauspaneelin asetukset.



Huomautus Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat oletusasetuksia.

Kohde	Arvot	Selitys
LOKERON 1 KOKO	KAIKKI KOOT*	Voit asettaa lokeron 1
	LETTER	tulostusmateriaalin koon.
	LEGAL	
	EXECUTIVE	
	STATEMENT	
	8.5X13	
	A4	
	A5	
	B5(JIS)	
	EXECUTIVE(JIS)	
	DPOSTCARD(JIS)	
	DPostcard (JIS)	
	16K	
	KIRJEKUORI NRO 10	
	MONARCH-KIRJEK.	
	C5-KIRJEKUORI	
	DL-KIRJEKUORI	
	B5-KIRJEKUORI	
	MUKAUT.	
LOKERON 1 TYYPPI	KAIKKI TYYPIT*	Voit määrittää lokeron 1 materiaalityypin.
	TAVALLINEN	тпатепаашууртт.
	ESITULOSTE	
	KIRJELOMAKE	
	KALVO	
	REI'ITETTY	

Kohde	Arvot	Selitys
	TARRAT	
	BOND	
	KIERRÄTYS	
	VÄRI	
	KEVYT <75 G/M2	
	KESKITASO90-104	
	PAKSU 105-119 G/M2	
	ERIK.RASKAS120-163	
	KORTTIPAPERI >163	
	KARKEA 90-105 G/M2	
	KIILT. 75-105 G/M2	
	PAKSU KLT. 120-160	
	ERITT. PAKSU KLT.	
	KOVAPAPERI	
	KIRJEKUORI	
LOKERO <n> KOKO</n>	LETTER*	Voit määrittää lokeron 2, lokeron 3 ja
	LEGAL	lokeron 4 tulostusmateriaalin koon. Korvaa lokeron numero <n></n>
	EXECUTIVE	haluamallasi numerolla.
	8.5X13	
	A4	
	A5	
	B5(JIS)	
	EXECUTIVE(JIS)	
	16K	
	MUKAUT.	
	MUKAUTETUT	
LOKERON <n> TYYPPI</n>	TAVALLINEN*	Voit määrittää jokaisen lokeron
	ESITULOSTE	materiaalityypin. Vaihda lokeron numeroksi <n>.</n>
	KIRJELOMAKE	
	KALVO	
	REI'ITETTY	
	TARRAT	
	BOND	

FIWW Paperinkäsittely-valikko

43

Kohde	Arvot	Selitys
	KIERRÄTYS	
	VÄRI	
	Kevyt <75 g/m2	
	KESKITASO90-104	
	PAKSU 105-119 G/M2	
	KARKEA 90-105 G/M2	
	KIILT. 75-105 G/M2	
	KOVAPAPERI	

Määritä asetukset -valikko

Tässä valikossa on kaikki hallintatoiminnot.



Huomautus Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat oletusasetuksia.

Alkuperäiset-alivalikko

Pääset valitsemaan vaihtoehtoja graafisen kosketusnäytön avulla. Voit myös valita kopiointi- ja lähetysvaihtoehdot MFP-laitteen valikoiden kautta. Avaa tämä valikko koskettamalla MÄÄRITÄ ASETUKSET -kohtaa ja kosketa sitten ALKUPERÄISET.

Kohde	Arvot	Selitys
PAPERIKOKO	EXECUTIVE	Määrittää alkuperäisen asiakirjan
	LETTER*	paperikoko.
	LEGAL	
	A5	
	A4	
	B5(JIS)	
	8.5X13	
	STATEMENT	
	LTR ja LGL	
ARKIN PUOLTEN LKM	1*	Määrittää, skannataanko alkuperäisen
	2	asiakirjan toinen puoli vai molemmat puolet.
		MFP-laite kehottaa kääntämään sivun, jos vaihtoehto 2 on valittu ja alkuperäiskappale on asetettu tasoskannerin lasille.
SUUNTA	PYSTY*	Määrittää, onko alkuperäinen asiakirja
	VAAKA	pystysuuntainen (lyhyt reuna ylhäällä) vai vaakasuuntainen (pitkä reuna ylhäällä).
SISÄLTÖ	TEKSTI	Kuvaa alkuperäiskappaleen kuvatyypin.
	VALOKUVA	Valitse VALOKUVA, jos
	KIILT. VALOKUVA	alkuperäiskappale koostuu graafisista kuvista, tai TEKSTI, jos
	YHDISTELMÄ*	alkuperäiskappale sisältää vain tekstiä.
		Valitse KIILT. VALOKUVA, jos alkuperäiskappaleet ovat täyssävyisiä.
		Valitse YHDISTELMÄ-vaihtoehto, jos alkuperäiskappale sisältää grafiikkaa ja tekstiä. Määritä TEKSTI/VALOKUVA-YHDISTELMÄ arvolla 0–8, jossa 0 tarkoittaa enimmäkseen tekstiä ja 8 enimmäkseen grafiikkaa.

FIWW Määritä asetukset -valikko 45

Kohde	Arvot	Selitys
		Huomautus Voit ohittaa tietyn työn minkä tahansa asetuksen käyttämällä kopiointinäyttöä.
TIHEYS	0 - 8	Määrittää kuvan kontrastin ja kirkkauden. Voit valita haluamasi
	Oletus=4	yhdeksästä säädöstä.
		0 = tummin
		8 = vaalein

Kopiointi-alivalikko

Avaa tämä valikko koskettamalla MÄÄRITÄ ASETUKSET -kohtaa ja kosketa sitten KOPIOIMINEN.

Kohde	Arvot	Selitys	
VÄRITILA	VÄRIKOPIOT	Määrittää, tulostetaanko kopiot värillisinä vai	
	MUSTAVALKOKOPIOT	mustavalkoisina.	
ARKIN PUOLTEN LKM	1*	Määrittää, tulostetaanko kuvat kopion toiselle	
	2	puolelle vai molemmille puolille.	
LAJITTELU	Pois käytöstä	Määrittää, lajitellaanko kopiot.	
	Käytössä*		
PAPERIN KOHDE	TULOSTELOKERO 1*	Valitse valinnaisen 3-lokeroisen postilaatikon tulostelokero.	
	TULOSTELOKERO 2*		
	TULOSTELOKERO 3*	Tulostelokero 1 on kopiointitoimintojen oletuslokero.	
		Tulostelokero 2 on faksitoimintojen oletuslokero.	
		Tulostelokero 3 on tulostustoimintojen oletuslokero.	
		Huomautus Tämä asetus näkyy vain silloin, kun valinnainen 3-lokeroinen postilaatikko on asennettu.	
KOPIOMÄÄRÄ	1–999	Määrittää kopioiden määrän, kun painat Aloitus- painiketta valitsemalla kopioiden määrää numeronäppäimistöllä.	
NIDONTA	EI MITÄÄN*	Ota nidonta käyttöön valitsemalla 1-REUNA .	
	1-REUNA	Huomautus Tämä asetus on käytettävissä vain, jos nitoja/pinolokero or asennettu.	
ENSIMMÄISEN KOPION NOPEUS	EI ESILÄMMITYSTÄ*	Ota Ensimmäinen kopio nopeasti -ominaisuus pois	
	ESILÄMMITYS	käytöstä valitsemalla EI ESILÄMMITYSTÄ. Ota Ensimmäinen kopio nopeasti -ominaisuus voi	

Kohde	Arvot	Selitys
		aiheuttaa MFP-laitteen liiallista kulumista. Tämä on oletusasetus.
		Ota Ensimmäinen kopio nopeasti -ominaisuus käyttöön valitsemalla ESILÄMMITYS. Se vähentää aikaa, jonka MFP-laite tarvitsee kopiointiin oltuaan käyttämättömänä jonkin aikaa.

Parannukset-alivalikko

Avaa tämä valikko koskettamalla MÄÄRITÄ ASETUKSET -kohtaa ja kosketa sitten PARANNUKSET.

Kohde	Arvot	Selitys
TERÄVYYS	0 - 4	Määrittää terävyysasetuksen.
		0 =pienin terävyys
		4 =suurin terävyys
		OLETUS=2
TAUSTAN POISTO	0 - 8	Määrittää, kuinka paljon taustamateriaalia alkuperäiskappaleesta poistetaan kopiossa. Taustan poistotoiminto on hyödyllinen, kun kopioit molemmat puolet etkä halua ensimmäisellä puolella olevan materiaalin näkyvän kopion toisella puolella. 0=vähiten taustan poistoa (enemmän taustaa on näkyvissä) 8=eniten taustan poistoa (vähemmän taustaa on näkyvissä)
		OLETUS=2

Lähettäminen-alivalikko

Avaa tämä valikko koskettamalla MÄÄRITÄ ASETUKSET -kohtaa ja kosketa sitten LÄHETTÄMINEN.

Kohde	Arvot	Asetukset	Selitys
SÄHKÖPOSTI	SKANNAUSASETUKSET	MUSTAVALKO	Määrittää, skannataanko
		VÄRI*	asiakirja värillisenä vai mustavalkoisena.
	TIEDOSTON TYYPPI	PDF*	Määrittää sähköpostiliitteen tiedostomuodon.
		M-TIFF	
		TIFF	
		JPEG	

FIWW Määritä asetukset -valikko 47

Kohde	Arvot	Asetukset	Selitys
	TIEDOSTON KOKO	PIENI	Määrittää tiedoston
		NORMAALI*	pakkauksen, joka määrää tiedostokoon.
		SUURI	
	TARKKUUS	75 dpi	Määrittää asiakirjan tai kuvan tarkkuuden. Pienempi DPI-
		150 dpi*	asetus saa aikaan
		200 dpi	pienemmän tiedostokoon, mutta tämä voi heikentää
		300 dpi	kuvan laatua.
	OSOITTEEN VAHVISTUS	Pois käytöstä	Jos tämä asetus on valittu, MFP-laite tarkistaa
		Käytössä*	sähköpostin syntaksin. Kelvollisissa
			sähköpostiosoitteissa on
			oltava @-merkki ja piste.
	Etsi yhdyskäytävät		MFP-laite etsii verkosta SMTP- ja LDAP- yhdyskäytäviä, joita voi
			käyttää sähköpostin lähettämiseen.
	SMTP-YHDYSKÄYTÄVÄ		Sähköpostin lähettämiseen käytettävän SMTP-
			palvelimen IP-osoite.
	LDAP-YHDYSKÄYTÄVÄ		LDAP-yhdyskäytävän IP- osoite, jota MFP-laite käyttää
			sähköpostitietojen hakemiseen.
	TESTIN LÄHETYS YHDYSKÄYTÄVIIN		Testaa määritettyjen yhdyskäytävien toimivuuden.
REPLIKOI MFP			Kopioi lähetysasetukset yhdestä MFP-laitteesta toiseen.
			Huomautus Tämä ominaisuus ei ehkä toimi vanhimmissa MFP-laitteissa.

Tulostus-alivalikko

Eräät Tulostus-alivalikon kohdat ovat käytettävissä sovelluksessa tai tulostinohjaimessa (jos oikea tulostusohjain on asennettuna). Ohjaimen ja sovellusohjelman asetukset ohittavat ohjauspaneelin asetukset.

Avaa tämä valikko koskettamalla MÄÄRITÄ ASETUKSET -kohtaa ja kosketa sitten TULOSTUS.

Kohde	Arvot	Selitys
KOPIOMÄÄRÄ	1 - 32 000	Aseta kopioiden oletusmäärä valitsemalla numero väliltä 1–32 000.

Kohde	Arvot	Selitys
		Valitse kopioiden määrä numeronäppäimistöllä.
		Huomautus Kopioiden määrä suositellaan asetettavaksi tulostusohjaimessa tai ohjelmassa. (Tulostinohjaimen ja sovelluksen asetukset korvaavat ohjauspaneelin asetukset.)
OLETUSPAPERIKOKO	LETTER*	Asettaa paperin ja kirjekuoren tulostuskuvan oletuskoon.
	LEGAL	(Vaihtoehdon nimi muuttuu paper-
	EXECUTIVE	arvosta KIRJEKUORI -arvoksi, kun vierität käytettävissä olevia kokoja.)
	STATEMENT	
	8.5X13	
	A4	
	A5	
	B5(JIS)	
	EXECUTIVE(JIS)	
	16K	
	KIRJEKUORI NRO 10	
	MONARCH-KIRJEK.	
	C5-KIRJEKUORI	
	DL-KIRJEKUORI	
	B5-KIRJEKUORI	
	MUKAUT.	
OLETUS MUKAUTETTU PAPERIKOKO	MITTAYKSIKKÖ	Voit asettaa mukautetun paperikoon kaikille asennetuille lokeroille. Vaihda
	LEVEYS	lokeron numeroksi <n>. Valitse mukautetun paperikoon pituus ja</n>
	KORKEUS	leveys. X-mitat ovat 76 - 216 mm. Y-mitat ovat 127 - 356 mm.
PAPERIN KOHDE	TULOSTELOKERO 1*	Valitse valinnaisen 3-lokeroisen postilaatikon tulostelokero.
	TULOSTELOKERO 2	postilaatikoti tulostelokeio.
	TULOSTELOKERO 3	Huomautus Kohta on näkyvissä vain, kun valinnainen 3-lokeroinen postilaatikko on asennettu eikä sitä ole asetettu pinolokerotilaan.

FIWW Määritä asetukset -valikko 49

Kohde	Arvot	Selitys
KAKSIPUOLINEN	Pois käytöstä	Aseta arvoksi Käytössä , jos haluat tulostaa paperin molemmille puolille
	Käytössä*	(kaksipuolinen tulostus) tai Pois käytöstä , jos haluat tulostaa yhdelle
	KAKSIPUOLISEN TULOST. SIDONTA	puolelle (yksipuolinen) paperiarkkia.
		Voit valita KAKSIPUOLISEN TULOST. SIDONTA -vaihtoehdoksi PITKÄ REUNA tai LYHYT REUNA*. Tämä vaihtoehto on näkyvissä vain, jos KAKSIPUOLINEN -asetuksen tila on Käytössä.
		Katso lisätiedot kohdasta Automaattinen kaksipuolinen tulostaminen.
KORVAA A4/LETTER	El	Käytä tätä komentoa, jos haluat tulostaa Letter-kokoiselle paperille,
	KYLLÄ*	kun A4-kokoinen työ on lähetetty, mutta MFP-laitteeseen ei ole ladattu A4-kokoista paperia. (Tai jos haluat tulostaa A4-kokoiselle paperille, kun Letter-kokoinen työ on lähetetty ja MFP-laitteessa ei ole Letter-kokoista paperia).
KÄSINSYÖTTÖ	Pois käytöstä*	Syötä paperi käsin lokerosta 1 automaattisen paperinsyötön sijasta.
	Käytössä	Kun asetus KÄSINSYÖTTÖ=KYLLÄ on käytössä ja lokero 1 on tyhjä, MFP-tulostin siirtyy pois linjatilasta, kun se vastaanottaa tulostustyön. Näyttöön tulee seuraavaksi SYÖTÄ KÄSIN <paperikoko>.</paperikoko>
		Katso lisätiedot kohdasta Manuaalinen kaksipuolinen tulostaminen.
COURIER-FONTTI	NORMAALI*	Valitse käytettävä Courier-fontin versio:
	TUMMA	NORMAALI: Sisäinen Courier-fontti, joka on saatavilla HP LaserJet 4 - sarjan tulostimissa.
		TUMMA : Sisäinen Courier-fontti, joka on saatavilla HP LaserJet III -sarjan tulostimissa.
		Molempia fonttiversioita ei voi käyttää yhtä aikaa.
LEVEÄ A4	EI*	Leveä A4 -asetus muuttaa A4-
	KYLLÄ	paperiarkin yhdelle riville enintään tulostuvien merkkien lukumäärää.
		KYLLÄ: Yhdelle riville voidaan tulostaa 10 askeleen merkkejä kaikkiaan 80.
		EI : Yhdelle riville voidaan tulostaa 10 askeleen merkkejä kaikkiaan 78.

Kohde	Arvot	Selitys
TULOSTA PS-VIRHEET	Pois käytöstä*	Valitse Käytössä, jos haluat, että PS- virheistä tulostetaan PS-virhesivu.
	Käytössä	viineista tulostetaan P5-viinesivu.
TULOSTA PDF-VIRHEET	Pois käytöstä*	Valitse Käytössä, jos haluat, että PDF- virheistä tulostetaan PDF-virhesivu.
	Käytössä	vimeista tulostetaan PDF-vimesivu.
PCL		Lisätietoja tästä vaihtoehdosta on kohdassa PCL-alivalikko.

PCL-alivalikko

 $Avaa\ t\"{a}m\"{a}\ valikko\ koskettamalla\ ensin\ \underline{M\ddot{A}\ddot{A}RIT\ddot{A}\ ASETUKSET},\ \underline{TULOSTUS}\ ja\ sitten\ \underline{PCL}\ -alivalikkoa.$

Kohde	Arvot	Selitys	
LOMAKKEEN PITUUS	5 - 128	Asettaa oletuspaperikoon pystyvälistykseksi 5	
	Oletus=60	128 riviä. Kirjoita arvo numeronäppäimillä.	
SUUNTA	PYSTY*	Valitse sivun oletussuunta.	
	VAAKA	Huomautus Sivun suunta suositellaan asetettavaksi tulostusohjaimessa tai ohjelmassa. (Tulostinohjaimen ja sovelluksen asetukset korvaavat ohjauspaneelin asetukset.)	
FONTTILÄHDE	SISÄINEN X*	SISÄINEN X: Sisäiset fontit.	
	KORTTIPAIKKA X	KORTTIPAIKKA 1, KORTTIPAIKKA 2 tai KORTTIPAIKKA 3: Fontit tallennetaan yhteen kolmesta flash-korttipaikasta.	
FONTTINUMERO	0 - 102	MFP-laite määrää jokaiselle fontille numeron ja näyttää fontit PCL-fonttisivulla. (Lisätietoja on kohdassa MFP-laitteen asetusten tarkistaminen.) Fontin numero näkyy tulosteen Font nro - sarakkeessa.	
FONTTIASKEL	0,44 - 99,99	Kirjoita arvo numeronäppäimien avulla. Valinta on käytössä fonttivalinnan mukaan.	
		Oletus=10,00	
FONTIN PISTEKOKO	4,00 - 999,75	Kirjoita arvo numeronäppäimien avulla.	
		Oletus=12,00	
MERKISTÖ	Useita eri merkintöjä	Valitse jokin saatavilla olevista merkistöistä MFP- laitteen ohjauspaneelissa. Merkkivalikoiman muodostavat kaikki tietyn fontin merkit. PC–8 tai PC–850 on suositeltava viivanpiirtomerkeille.	
LIITÄ CR JA LF	EI* KYLLÄ	Valitse KYLLÄ, jos haluat liittää jokaiseen rivinsiirtoon kohdistimen palautuksen rivin alkuun aiempien PCL-töiden kanssa yhteensopivissa töissä (pelkkä teksti, ei työnohjausta). Joissakin käyttöympäristöissä, kuten UNIX-ympäristössä, uusi rivi ilmaistaan käyttämällä vain rivinsiirron	

FIWW Määritä asetukset -valikko 51

Kohde	Arvot	Selitys
		ohjauskoodia. Valinnalla käyttäjä voi lisätä rivinsyöttöön vaununpalautuksen.
ESTÄ TYHJÄT SIVUT	EI*	Kun asetuksen arvo on KYLLÄ , arkinsyöttö ohitetaan, jos sivu on tyhjä.
	KYLLÄ	
MATERIAALILÄHDE	NORMAALI*	PCL5 MATERIAALILÄHDE -komennon avulla
	KLASSINEN	valitaan syöttölokero sen numeron mukaan, joka yhdistää käytettävissä olevat lokerot ja syöttölaitteet.

Tulostuslaatu-alivalikko

Voit käyttää joitakin tämän valikon toimintoja sovellusohjelmassa tai tulostinohjaimessa (jos oikea tulostinohjain on asennettuna). Tulostinohjaimen ja sovelluksen asetukset korvaavat ohjauspaneelin asetukset.

Avaa tämä valikko koskettamalla MÄÄRITÄ ASETUKSET -kohtaa ja kosketa sitten TULOSTUSLAATU.

Kohde	Arvot	Selitys
SÄÄDÄ VÄRI	VAALEAT KOHDAT	Tämän valikkovalinnan avulla voit säätää väriä. Sallitut arvot ovat +5 - –5.
	VÄLISÄVYT	
	VARJOT	Voit säätää kunkin arvon seuraavia määrityksiä: SYAANIN MÄÄRÄ ,
	PALAUTA VÄRIARVOT	MAGENTAN MÄÄRÄ, KELTAISEN MÄÄRÄ, ja MUSTAN MÄÄRÄ
		PALAUTA VÄRIARVOT poistaa värisäädöt ja palauttaa värin alkuperäisen arvon.
marginaa	Keskitä kuva sivulle vaihtamalla marginaalien kohdistusta. Kuvan voi	
	LÄHDE	myös kohdistaa niin, että se tulostetaan
	SÄÄDÄ LOKERO N	taustalle.
AUTOM. TUNNISTUS	LOKERON 1 TUNNISTUS	Voit määrittää lokerot automaattisesti
	LOKERON 2-N TUNNISTUS	tunnistamaan ladatun paperin tyypin.
TULOSTUSTILAT	TAVALLINEN	Voit liittää kuhunkin
	ESITULOSTE	tulostusmateriaalityyppiin haluamasi tulostustilan.
	KIRJELOMAKE	
	KALVO	
	REI'ITETTY	
	TARRAT	
	BOND	
	KIERRÄTYS	

Kohde	Arvot	Selitys
	VÄRI	
	KEVYT <75 G/M2	
	KESKITASO90-104	
	PAKSU 105-119 G/M2	
	ERIK.RASKAS120-163	
	KORTTIPAPERI >163	
	KARKEA 90-105 G/M2	
	KIILT. 75-105 G/M2	
	PAKSU KLT. 120-160	
	ERITT. PAKSU KLT.	
	KOVAPAPERI	
	KIRJEKUORI	
	PALAUTA TILAT	
OPTIMOI	ERIK.RASKAS120-163	Tämä kohta optimoi useita MFP-
	KORKEAKIILT. KUVAT	parametrejä kaikkia töitä varten tulostusmateriaalin tyypin sijasta.
	TAUSTA 1	Jokaisen arvon oletusasetus on Pois käytöstä.
	TAUSTA 2	PALAUTA OPTIMOINTI palauttaa
	KALVO	kaikkien optimointiparametrien arvot oletusarvoiksi.
	MATERIAALIN TYYPPI	
	KOHDISTUS	
	PITKÄ PAPERI	
	ESILÄMMITYS	
	UUD. SIIRTO	
	KIIN. LÄMP.	
	LOKERO 1	
	PALAUTA OPTIMOINTI	
NOPEA KALIBROINTI NYT	Ei käytettävissä	Suorittaa tulostimen osittaiskalibroinnit.
SUORITA TÄYSIKALIBROINTI NYT	Ei käytettävissä	Suorittaa tulostimen täydellisen kalibroinnin.
VÄRI-RET	Pois käytöstä	VÄRI-RET-valikkokomennon avulla voit
	Käytössä*	ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä tulostimen REt (Resolution Enhancement Technology) –tekniikka- asetuksen. Oletusasetus on KYLLÄ .

FIWW Määritä asetukset -valikko 53

Järjestelmän asetukset -alivalikko

Tämän valikon valinnat vaikuttavat MFP-laitteen toimintaan. Määritä MFP-laite tulostustarpeidesi mukaan.

Avaa tämä valikko koskettamalla MÄÄRITÄ ASETUKSET -kohtaa ja kosketa sitten JÄRJESTELMÄN ASETUKSET.

Kohde	Arvot	Selitys
PÄIVÄMÄÄRÄ/ KELLONAIKA	PÄIVÄMÄÄRÄ	Määrittää MFP-laitteen päivämäärän ja kellonajan.
	PÄIVÄMÄÄRÄN MUOTO	•
	KELLONAIKA	PÄIVÄMÄÄRÄ-muoto on VUOSI 2004– 2087; TAM, HEL, MAA; PÄIVÄ 1–31
	KELLONAJAN MUOTO	PÄIVÄMÄÄRÄN MUOTO on VVVV/ KKK/PP*; KKK/PP/VVVV; PP/KKK/ VVVV.
		KELLONAIKA -muoto on TUNTI 1–12, MINUUTTI 0–59, AM ja PM
		KELLONAJAN MUOTO on 12 t tai 24 t. Oletusasetus on 12 t.
TÖITTEN YLÄRAJA	1 - 100	Määrittää, kuinka monta pikakopio- ja tarkista ja säilytä -työtä voidaan tallentaa MFP-laitteen valinnaiselle kiintolevylle.
		Oletus=32
TYÖN JONOTUSAIKA	Pois käytöstä*	Määrittää, kuinka kauan pikakopiointi- ja
	1 TUNTI	tarkista ja säilytä -töitä töitä säilytetää ennen kuin ne poistetaan
	4 TUNTIA	automaattisesti jonosta.
	1 PÄIVÄ	Jos muutat Säilytetyn työn aikakatkaisu -arvoa, muutos vaikuttaa vain tämän
	1 VIIKKO	jälkeen talletettuihin töihin. Kaikki aiemmin talletetut työt säilyttävät alkuperäiset aikakatkaisuarvonsa.
NÄYTÄ OSOITE	AUTO	Tässä kohdassa määritetään,
	Pois käytöstä*	näytetäänkö ohjauspaneelin näytössä IP-osoite VALMIS -viestin vieressä.
		Oletusasetus on Pois käytöstä.
PARAS MAHDOLLINEN NOPEUS/	AUTO*	Tämä komento määrittää, miten tulostin
HINTA	ENIMM. VÄRISIVUJA	siirtyy väritulostuksesta mustavalkotulostukseen parhaan
	ENIMM. MUST.VALK. SIVUJA	mahdollisen suorituskyvyn ja väriainekasettien käyttöiän varmistamiseksi.
		AUTO palauttaa tulostimen alkuperäise oletusasetukset. Oletusasetus on AUTO .
		Valitse ENIMM. VÄRISIVUJA, jos lähes kaikki tulostustyöt ovat väritulosteita, joiden peittoaste on korkea.

Kohde	Arvot	Selitys
		Valitse ENIMM. MUST.VALK. SIVUJA, jos tulostat yleensä mustavalkotulosteita tai sekä väri- että mustavalkotulosteita.
LOKERON ASETUKSET	KÄYTÄ PYYDETTYÄ LOKEROA	Määrittää lokeron toiminnan ja ilmaisee, mistä lokerosta MFP-laite tulostaa.
	KÄSINSYÖTTÖPYYNTÖ	KÄYTÄ PYYDETTYÄ
	PS-SIIRTOTAPA	LOKEROA -asetus määrittää lokeron,
	KOON/TYYPIN KEHOTE	josta MFP-laite tulostaa määritetyt työt. Asetuksen mahdolliset arvot ovat
	KÄYTÄ TOISTA LOK.	AINOASTAAN (oletusasetus) ja ENSIMMÄINEN.
	TYHJÄT SIVUT KAKSIPUOLISEEN	KÄSINSYÖTTÖPYYNTÖ määrittää,
	KUVAN KÄÄNTÖ	kysytäänkö lokero käyttäjältä, jos työ ei vastaa pyydettyä, ennalta määritettyä lokeroa. Asetuksen mahdolliset arvot ovat aina (oletusasetus) ja JOLLEI LADATTU.
		PS-SIIRTOTAPA määrittää, onko paperinkäsittelymalli PostScript- vai HP-sääntöjen mukainen. Asetuksen mahdolliset arvot ovat KÄYTÖSSÄ (noudattaa HP-sääntöjä) ja EI KÄYTÖSSÄ.
		KOON/TYYPIN KEHOTE määrittää, näytetäänkö lokeron asetusviesti ja sen kehotteet, kun lokero on määritetty sellaiselle tyypille tai koolle, joka ei vastaa lokeroon ladattua tulostusmateriaalia.
		KÄYTÄ TOISTA LOK. määrittää, käyttääkö MFP-laite toisessa lokerossa olevaa paperia, jos varsinainen lokero on tyhjä.
		TYHJÄT SIVUT KAKSIPUOLISEEN määrittää, tulostetaanko kaksipuolisen tulostustyön tyhjät sivut.
		KUVAN KÄÄNTÖ määrittää, käännetäänkö kuvat. Oletusasetus on NORMAALI.
LEPOTILAN VIIVE	1 MINUUTTI	Asetus määrittää, kuinka kauan MFP-
	15 MINUUTTIA	laite on käyttämättömänä valmiustilassa, ennen kuin se siirtyy lepotilaan. Lepotilan
	30 MINUUTTIA	edut:
	45 MINUUTTIA	 Minimoi MFP-laitteen käyttämän virtamäärän, kun laite on
	60 MINUUTTIA*	valmiustilassa.
	90 MINUUTTIA	 Vähentää MFP-laitteen sähköisten osien kulumista.
	2 TUNTIA	[^{3,3,3}]%
	4 TUNTIA	Huomautus Lepotilassa näytön taustavalo ei pala, mutta näyttöä voi silti lukea.

FIWW Määritä asetukset -valikko 55

Kohde	Arvot	Selitys
		MFP-laite siirtyy automaattisesti pois lepotilasta, kun sille lähetetään tulostustyö, paperilokero avataan tai suljetaan, se vastaanottaa faksin, mitä tahansa ohjauspaneelin painiketta tai kosketusnäytön kohtaa painetaan, skannerin kansi avataan tai automaattiseen asiakirjansyöttölaitteeseen asetetaan tulostusmateriaalia. Lisätietoja lepotilan ottamisesta käyttöön tai sen poistamisesta käytöstä on
		kohdassa <u>Alkutila-alivalikko</u> .
HERÄTYSAIKA	Viikonpäivien luettelo	Määrittää kellonajan, jolloin MFP-laite poistuu lepotilasta automaattisesti. Voit
	Pois käytöstä* MUKAUTETTU	määrittää jokaiselle viikonpäivälle eri herätysajan. Voit myös valita KÄYTÄ KAIKKIEN PÄIVIEN
		KOHDALLA -vaihtoehdon, jos haluat käyttää samoja asetuksia joka päivä.
		Valittavissa ovat seuraavat arvot: Tunti 1–12, Minuutti 0–59, AM ja PM.
KOPIOI/LÄHETÄ ASETUKSET	Lisätietoja näistä asetuksista on erillisessä taulukossa Kopiointi- ja lähetysasetukset.	
TULOSTINKIELI	AUTO*	Valitse MFP-laitteen oletuskieli (muoto). Valittavissa olevat arvot on määritetty
	PCL	MFP-laitteeseen asennettujen kelvollisten kielten mukaisesti.
	PDF	Normaalisti tuotteen kieltä ei tule vaihtaa
	PS	(oletusasetus on AUTO). Jos vaihdat asetuksen tiettyyn tuotteen sisältämään kieleen, MFP-laite ei automaattisesti vaihda kielestä toiseen, ellei laitteelle lähetetä erityisiä ohjelmistokomentoja.
POISTETTAVAT VAROITUKSET	Työ*	Määrittää ajan, jonka poistettavat
	Käytössä	varoitukset säilyvät MFP-laitteen ohjauspaneelissa.
		Työ: Varoitusviestit näkyvät ohjauspaneelissa, kunnes viestin aiheuttanut työ on tulostunut kokonaan.
		Käytössä: Varoitusviestit näkyvät ohjauspaneelissa, kunnes ne tyhjennetään.
JATKA AUTOMAATTISESTI	Pois käytöstä	Tässä kohdassa määritetään, kuinka MFP-laite reagoi virhetilanteisiin.
	Käytössä*	-
		Pois käytöstä: Jos virhe estää tulostamisen, viesti pysyy näytössä. MFP-laite jatkaa tulostamista vasta, kun JATKA-vaihtoehtoa kosketetaan.
		Käytössä: Jos virhe estää tulostuksen, viesti tulee näyttöön. Lisäksi MFP-laite

Kohde	Arvot	Selitys
		siirtyy pois linjatilasta 10 sekunniksi ja palaa sen jälkeen linjatilaan.
VAIHDA UUSI TARV.	PYSÄYTÄ KUN LOPUSSA*	Määrittää, kuinka laite toimii, kun kasetin väriaine on vähissä. Oletusasetus on
	PYSÄYTÄ KUN VÄHISSÄ	PYSÄYTÄ KUN LOPUSSA. Tällä
	OHITA KUN LOPUSSA	asetuksella voit määrittää, että tulostin jatkaa tulostamista, kunnes väriaine loppuu. Kun tulostin on asetettu PYSÄYTÄ KUN VÄHISSÄ -tilaan, tulostus keskeytyy, kunnes loppuneen värin tilalle on vaihdettu uusi väri. OHITA KUN LOPUSSA -asetus sallii tulostuksen jatkamisen, vaikka väri on loppunut. Tällöin näyttöön tulee varoitus, jossa kerrotaan, että loppuneen värin tilalle on vaihdettava uusi väri.
TILAA KUN	0–100	Oletus=15
VÄRI LOPUSSA	PYSÄYTÄ*	Määrittää MFP-laitteen toiminnan, kun
	JATKA MUSTALLA	väriaine on lopussa.
		PYSÄYTÄ: MFP-laite siirtyy pois linjatilasta ja odottaa, kunnes värikasetti on vaihdettu.
		JATKA MUSTALLA: MFP-laite näyttää VAIHDA TULOSTUSKASETTI - viestiä, kunnes värikasetti on vaihdettu. MFP-laite jatkaa tulostamista.
TUKOKSEN SELVITYS	AUTO*	Määritä, kuinka MFP-laite toimii tukostilanteissa.
	Pois käytöstä	AUTO: MFP-laite valitsee
	Käytössä	automaattisesti parhaan tukoksen selvitystavan (tavallisesti Käytössä). Tämä on oletusasetus.
		Pois käytöstä: MFP-laite ei tulosta sivuja uudelleen tukoksen jälkeen. Asetuksella voidaan parantaa tulostuslaatua.
		Käytössä: MFP-laite tulostaa sivun automaattisesti uudelleen tukoksen poistamisen jälkeen.
KIELI	Käytettävissä olevien kielten luettelo	Määrittää ohjauspaneelin kielen.

Kopiointi- ja lähetysasetukset

Alla olevassa taulukossa on luetteloitu **KOPIOI/LÄHETÄ ASETUKSET** -asetukset. Nämä asetukset löytyvät **JÄRJESTELMÄN ASETUKSET** -valikon alta.

Kohde	Arvot	Selitys
AIKAKATKAISU	10–300 SEKUNTIA	Määrittää ajan, jonka jälkeen kopiointiasetukset palautetaan oletusasetuksiksi ohjauspaneelitoiminnon suorittamisen

FIWW Määritä asetukset -valikko 57

Kohde	Arvot	Selitys
		jälkeen. Jos palautat MFP-laitteen asetukset, arvot palautuvat oletusasetuksiksi.
		Oletus=60
Automaattinen asetusten palautus	Pois käytöstä* Käytössä	Voit määrittää kopiointi- ja lähetysasetusten palautumaan automaattisesti tietyn ajan kuluttua. Kun asetuksen arvo on Pois käytöstä , näyttöön tulee kehote joko palauttaa asetukset tai jatkaa samoilla asetuksilla. Jos asetuksen arvo on Käytössä , asetukset palautetaan automaattisesti aina työn lähettämisen jälkeen. Oletusasetus on Pois käytöstä .
AIKAKATKAISU LÄHETYKSEN JÄLKEEN	10-300 SEKUNTIA	Määrittää ajan, jonka jälkeen lähetysasetukset palautetaan oletusasetuksiksi, kun ohjauspaneelitoiminto on suoritettu. Tämä vaihtoehto on näkyvissä vain, jos Automaattinen asetusten palautus on Pois käytöstä .
		Oletus=20
LYKKÄÄ TYÖN TULOSTUSTA	Pois käytöstä Käytössä*	Estää verkkotulostustöiden aloittamisen tietyn ajan sisällä kopioinnin päättymisestä.
MUUTA AIKAA	0-300 SEKUNTIA	Määrittää ajan, jonka tulostustöiden on odotettava, jos LYKKÄÄ TYÖN TULOSTUSTA -arvoksi on asetettu Käytössä.
		Oletus=15
JATKA SKANNAUSTA	Pois käytöstä Käytössä*	Sallii kopiointitöiden skannaamisen, vaikka MFP-laite tulostaa toista työtä. Työ skannataan ja säilytetään, kunnes se voidaan tulostaa. Jos asetus on Pois käytöstä , työtä ei skannata, ennen kuin tulostustyö on päättynyt.
AUTOMAATTINEN TYÖN KESKEYTYS	Pois käytöstä* Käytössä	Sallii kopiointityön automaattisesti keskeyttävän meneillään olevan verkkotulostustyön. Kopiointityö sijoitetaan meneillään olevan tulostustyön valmiiden kopioiden väliin. Jos asetus on Pois käytöstä , työtä ei tulosteta, ennen kuin tulostustyö on päättynyt.
KESKEYTÄ KOPIOINTI	Pois käytöstä* Käytössä	Antaa mahdollisuuden keskeyttää meneillään oleva kopiointityö eri kopion tekemistä varten. Kun painat Aloituspainiketta, MFP-laitteen näyttöön tulee viesti, jossa kysytään, haluatko keskeyttää meneillään olevan kopiointityön.
ÄÄNIPALAUTE	Pois käytöstä Käytössä*	Antaa äänimerkin, jos painat näppäintä tai kosketat kosketusnäytön vuorovaikutteiselle alueelle.
VÄRIKOPIOASETUS	AKTIVOI*	Järjestelmänvalvoja voi määrittää värien lukitustoiminnon.
	POISTA KÄYTÖSTÄ	

MBM-3-asetusalivalikko

Näiden valikkovalintojen avulla voit määrittää 3-lokeroisen postilaatikon tulostelokerot.

Avaa tämä valikko koskettamalla MÄÄRITÄ ASETUKSET -kohtaa ja kosketa sitten MBM-3-MÄÄRITYKSET.



Huomautus Tämä valikko näkyy vain, jos 3-lokeroinen postilaatikko on asennettu.

Kohde	Arvot	Selitys	
TOIMINTATILA	TÖIDEN EROTTELU*	Valitse toimintotila, jota haluat käyttää. Katso lisätiedot kohdasta <u>3-lokeroinen</u> postilaatikko.	
	POSTILAATIKKO		
	PINONTA	Huomautus MFP-laite käynnistyy automaattisesti uudelleen, kun toimintotilaa muutetaan.	

Nitoja/pinolokero-alivalikko

Määritä tämän valikon toiminnoilla nidontavaihtoehdot.

Avaa tämä valikko koskettamalla MÄÄRITÄ ASETUKSET -kohtaa ja kosketa sitten NITOJA/LAJITTELULAITE.



Huomautus Tämä valikko näkyy vain silloin, kun nitoja/pinolokero on asennettu.

Kohde	Arvot	Selitys
NIITIT	EI MITÄÄN*	Ota nidonta käyttöön valitsemalla YKSI.
	YKSI	Huomautus Tulostinohjaimen asetukset korvaavat ohjauspaneelin asetukset.
NIITIT LOPUSSA	PYSÄYTÄ	Määritä tässä kohdassa MFP-laite joko pysähtymään tai jatkamaan, kun
	JATKA*	niittikasetti on työt pinotaan vaihtoehdon, työt pinotaan tulostelokeroon, mutta niitä ei nidota.
		Oletus=15

I/O-alivalikko

I/O-alivalikon vaihtoehdot vaikuttavat MFP-laitteen ja tietokoneen väliseen tietoliikenteeseen.

Avaa tämä valikko koskettamalla MÄÄRITÄ ASETUKSET -kohtaa ja kosketa sitten I/O.

sun aikaraja akatkaisu ilmaisee ka MFP-laite istyön ä aikakatkaisun asvata os tulostin tulostaa
ίasν

FIWW Määritä asetukset -valikko 59

Kohde	Arvot	Selitys
		kesken tulostustyön muiden porttien kautta tullutta dataa.
		Oletus = 15
RINNAKKAIS- LIITÄNTÄ	NOPEA YHTEYS	NOPEA YHTEYS hyväksyy nopeat
	LISÄTOIMINNOT	rinnakkaisyhteysmenetelmät laitteen ja uusien tietokoneiden välisessä tiedonsiirrossa. Valittavissa on El- tai KYLLÄ*-vaihtoehto.
		LISÄTOIMINNOT-valinnalla määritetään, onko kaksisuuntainen rinnakkaisviestintä käytössä vai ei. Oletusasetuksena on kaksisuuntainen rinnakkaisportti (IEEE-1284). Tällä asetuksella MFP-laite voi lähettää tietokoneelle palauteviestejä tilastaan. (Jos rinnakkaiset laajennetut toiminnot otetaan käyttöön, kielenvaihto voi hidastua.) Valittavissa on EI- tai KYLLÄ*-vaihtoehto.
Etsi yhdyskäytävät	Ei valittavaa arvoa.	Toiminto etsii verkosta SMTP- ja LDAP- yhdyskäytäviä, joita voi käyttää sähköpostin lähettämiseen.
SMTP-YHDYSKÄYTÄVÄ	Ei valittavaa arvoa.	Tämä on SMTP-yhdyskäytävän IP- osoite, jota käytetään sähköpostien lähettämiseen.
LDAP-YHDYSKÄYTÄVÄ	Ei valittavaa arvoa.	Tämä on LDAP-yhdyskäytävän IP- osoite, jota käytetään sähköpostien osoitetietojen hakemiseen.
JETDIRECT	Katso alla olevaa alivalikkoa.	JETDIRECT-kohdassa voit määrittää verkkoasetukset.
TESTIN LÄHETYS YHDYSKÄYTÄVIIN	Ei valittavaa arvoa.	Testaa määritettyjen yhdyskäytävien toimivuuden.

Sisäinen Jetdirect -alivalikko

Avaa tämä valikko koskettamalla ensin MÄÄRITÄ ASETUKSET, I/O ja sitten JETDIRECT.

Kohde	Asetukset	Arvot	Selitys
TCP/IP	AKTIVOI	Käytössä	Käytössä: (oletus) TCP/IP-
		Pois käytöstä	protokollan ottaminen käyttöön.
			Pois käytöstä: TCP/IP-protokollan poistaminen käytöstä.
	ISÄNTÄNIMI		Aakkosnumeerinen merkkijono (enintään 32 merkin pituinen), jota käytetään yksilöimään laite. Tämä nimi käy ilmi Jetdirect -asetussivulta. Oletusisäntänimi on NPIxxxxxx, missä xxxxxx ovat lähiverkon

Kohde	Asetukset	Arvot	Selitys
			laitteisto-osoitteen (MAC-osoitteen) kuusi viimeistä numeroa.
	MÄÄRITYSTAPA	BOOTP DHCP*	Valitse BOOTP (Bootstrap- protokolla), jos haluat määrittää asetukset automaattisesti BootP-
		AUTOM. IP	palvelimesta.
		MANUAALINEN	Valitse DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), jos haluat määrittää asetukset automaattisesti DHCP-palvelimesta.
			Valitse AUTOM. IP (linkinsisäiset osoitteet). Laite ottaa automaattisesti käyttöön muodossa 169.254.x.x olevan osoitteen.
			Voit määrittää TCP/IP-parametrit MANUAALINEN -asetusvalikon avulla.
	DHCP-VAPAUTUS	KYLLÄ	Jos DHCP on käytössä ja DHCP-
		EI*	varaus on olemassa, EI-vaihtoehdon valitseminen tallentaa nykyisen varauksen. KYLLÄ-vaihtoehdon valitseminen vapauttaa nykyisen DHCP-varauksen ja varatun IP-osoitteen.
	UUSI DHCP	KYLLÄ EI*	Tämä valikko näkyy vain, jos MÄÄRITÄ TAPA -asetukseksi on määritetty DHCP ja tulostinpalvelimen DHCP-varaus on olemassa.
			El (oletus): Nykyinen DHCP- varaus tallennetaan.
			 KYLLÄ: Nykyinen DHCP- varaus ja varattu IP-osoite vapautetaan.
MANUAALIASETUKS ET			(Käytettävissä vain, jos MÄÄRITYSTAPA-asetukseksi on määritetty MANUAALINEN.) Määritä parametrit suoraan tulostimen ohjauspaneelista:
			IP-osoite: (n.n.n.n.) Tulostimen yksilöivä IP-osoite, jossa n on arvo 0 - 255.
			ALIVERKON PEITE m.m.m.m.: Tulostimen aliverkon peite, jossa m on arvo 0 - 255.
			JÄRJESTELMÄLOKIPALVELINn.n .n.n.: Syslog-palvelimen IP-osoitetta käytetään vastaanottamaan ja kirjaamaan syslog-viestejä.
			OLETUSYHDYSKÄYTÄVÄ:n.n.n.n.: Yhdyskäytävän tai reitittimen IP-

FIWW Määritä asetukset -valikko 61

Kohde	Asetukset	Arvot	Selitys
	,		osoite, jota käytetään toisten verkkojen kanssa viestimiseen.
			ODOTUKSEN AIKAKATKAISU: Sekunteina ilmoitettu aika, jonka jälkeen käyttämätön TCP- tulostetietoyhteys suljetaan (oletusaika on 270 sekuntia, 0 poistaa aikakatkaisun käytöstä).
OLETUS-IP (parametrit ovat AUTOM. IP ja VANH <i>l</i>	A)		Määritä IP-osoite, jota käytetään oletuksena silloin, kun tulostuspalvelin ei pysty hankkimaar IP-osoitetta verkon kautta pakotetur TCP/IP-kokoonpanon uudelleenmäärityksen aikana (esimerkiksi kun BootP- tai DHCP-palvelin otetaan käyttöön manuaalisesti).
			 AUTOM. IP: Linkinsisäisen IP- osoitteen 169.254.x.x määrittäminen.
			 VANHA: Aiempien Jetdirect- tuotteiden kanssa yhteensopivan osoitteen 192.0.0.192 määrittäminen.
ENSISIJ. DNS			Määritä toimialueen ensisijaisen nimipalvelimen (DNS-palvelimen) IP-osoite (n.n.n.n).
TOISSIJ. DNS			Määritä toimialueen toissijaisen nimipalvelimen (DNS-palvelimen) IP-osoite (n.n.n.n).
VÄLITYSPALVELIN			Tämä asetus määrittää tulostimen ta MFP-laitteen sulautettujen sovellusten käyttämän välityspalvelimen. Tavallisesti välityspalvelinta käyttävät verkkoasiakkaat Internet-yhteyden muodostamiseen. Välityspalvelin parantaa Internet-tietoturvaa ja tallentaa WWW-sivuja välimuistiin asiakkaita varten.
			Voit määrittää välityspalvelimen kirjoittamalla sen IP-osoitteen tai kelvollisen toimialueen nimen. Nimen pituus voi olla enintään 64 merkkiä.
			Joissakin verkoissa voit joutua selvittämään välityspalvelimen osoitteen riippumattomalta palveluntarjoajalta.
VÄLITYS-PORTTI			Kirjoita välityspalvelimen asiakastukeen käyttämä portin numero. Portin numero toimii verkon välityspalvelintoimintaan varatun

Kohde	Asetukset	Arvot	Selitys
			portin tunnisteena. Numero voi olla mikä tahansa luku väliltä 0–65 535.
IPX/SPX	AKTIVOI	Käytössä*	Käytössä: IPX/SPX-protokollan ottaminen käyttöön.
		Pois käytöstä	Pois käytöstä: IPX/SPX-protokollan poistaminen käytöstä.
	KEHYSTYYPPI	AUTO	Valitse kehystyypin asetus verkollesi.
		EN_8023	AUTO : (Oletus) kehystyypiksi asetetaan ja rajataan automaattisesti
		EN_II	ensimmäisenä tunnistettu kehystyyppi.
		EN_8022	
		EN_SNAP	EN_8023, EN_II, EN_8022 ja EN_SNAP: Ethernet-verkkojen kehystyyppivaihtoehdot.
APPLETALK	AKTIVOI	Käytössä*	AppleTalk-protokollan ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä.
		Pois käytöstä	
DLC/LLC	AKTIVOI	Käytössä*	DLC/LLC-protokollan ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä.
		Pois käytöstä	
SUOJATTU WEB	HTTPS VAADITAAN HTTPS VALINNAINEN*		SUOJATTU WEB: Voit määrittää, hyväksyykö sulautettu verkkopalvelin vain HTTP- tai HTTP- tiedonsiirron vai sekä
			HTTP- että HTTPS-tiedonsiirron.
DIAGNOSTIIKKA			DIAGNOSTIIKKA: Testejä verkkolaitteiden tai TCP-/IP-verkkoyhteysongelmien määrittämiseksi.
PALAUTA SUOJAUS	KYLLÄ		PALAUTA SUOJAUS: Tämä asetus
	EI*		määrittää, tallennetaanko tulostinpalvelimen nykyiset suojausasetukset vai palautetaanko tehdasasetukset.
YHTEYDEN NOPEUS	AUTO		Tulostinpalvelin määrittää asetuksensa automaattisesti verkon
	10T HALF		linkkinopeuden ja tiedonsiirtotilan
	10T FULL		mukaan. Jos automaattinen asetusten määrittäminen ei onnistu, tulostin ottaa käyttöön 100TX HALF -
	100TX HALF		tai 10T HALF -asetuksen.
	100TX FULL		10T HALF : 10 Mbps, yksisuuntainen toiminta.
			10T FULL : 10 Mbps, kaksisuuntainen toiminta.
			100TX HALF : 100 Mbps, yksisuuntainen toiminta.
			100TX FULL : 100 Mbps, kaksisuuntainen toiminta.

FIWW Määritä asetukset -valikko 63

Alkutila-alivalikko

Avaa tämä valikko koskettamalla MÄÄRITÄ ASETUKSET -kohtaa ja kosketa sitten ALKUTILA.



Huomautus Käytä tätä valikkoa varoen. Jos käytät näitä toimintoja, voit menettää puskuroitua dataa tai MFP-laitteen asetukset. Palauta MFP-laite alkutilaan (tehdasasetukset) vain seuraavissa tapauksissa:

- Haluat palauttaa MFP-laitteen oletusasetukset.
- Tietoliikenne MFP-laitteen ja tietokoneen välillä on katkaistu, etkä voi ratkaista ongelmaa millään muulla keinolla. Katso <u>Verkkoyhteysongelmien ratkaiseminen</u>.
- Portin käyttämisessä on ongelmia.

Alkuasetukset-alivalikon komennot tyhjentävät kaiken MFP-laitteen muistin, kun taas Nollauspainikkeen painaminen tyhjentää vain senhetkisen työn.

Kohde	Arvot	Selitys	
PALAUTA OLETUSASETUKSET	Ei valittavaa arvoa.	Tämä kohta palauttaa kaikki ohjauspaneelin asetukset alkuperäisiksi tehdasasetuksiksi.	
LEPOTILA	Pois käytöstä Käytössä*	Asetus määrittää, onko lepotila käytössä vai ei. Lepotilan edut: Minimoi MFP-laitteen käyttämän virtamäärän, kun laite on valmiustilassa. Vähentää MFP-laitteen sähköisten osien kulumista. MFP-laite siirtyy automaattisesti pois lepotilasta, kun sille lähetetään tulostustyö, se vastaanottaa faksin, mitä tahansa ohjauspaneelin painiketta tai kosketusnäytön kohtaa painetaan, skannerin kansi avataan tai automaattiseen asiakirjansyöttölaitteeseen asetetaan tulostusmateriaalia. Asetus määrittää, kuinka kauan MFP-laite on käyttämättömänä valmiustilassa, ennen kuin se siirtyy lepotilaan. Katso LEPOTILAN VIIVE-tietoja kohdasta	
LUKITSE VAUNU	Ei valittavaa arvoa.	Tämä kohta on oltava valittuna, ennen kuin Skannerin pään lukitus -toimintoa käytetään. Se siirtää vaunun asentoon, jossa vaunu voidaan lukita.	
TYHJENNÄ OSOITEKIRJA	Ei valittavaa arvoa.	Tämä toiminto tyhjentää kaikki osoitekirjan osoitteet.	

Diagnostiikka-valikko

Kohde	Asetukset	Arvot	Selitys
TULOSTA TAPAHTUMALOK			Muodostaa kohdennetun luettelon virhelokin 50 viimeisimmästä tapahtumasta. Tulostetussa tapahtumalokissa on jokaisen kohdan virhenumero, tulostettujen sivujen määrä, virhekoodi ja tulostinkielen kuvaus.
TULOSTUSLAADUN VIANMÄÄRITYS			Tämä komento tulostaa kahdeksan sivun sarjan, joka sisältää ohjeita, kunkin värin sivut ja esittely- ja asetussivun. Nämä sivut voivat auttaa tulostuslaatuongelmien selvittämisessä.
NÄYTÄ TAPAHTUMALOKI			Vieritä ohjauspaneelissa 50 viimeisimmän tapahtuman sisällöt.
KALIBROI SKANNERI			Kalibroi skanneri tällä toiminnolla. Skanneri on ehkä kalibroitava, jos se ei lue oikeita osia skannatuista asiakirjoista.
TULOSTA DIAGNOSTIIKKASIVU			Voit tulostaa sivun, joka auttaa tulostusongelmien selvittämisessä.
POISTA VÄRIAINEK. TARK. VARTEN			Voit poistaa väriainekasetin ja siten selvittää, mikä väriainekasetti aiheuttaa ongelman.
PAPERIRADAN TUNNISTIMET			Käynnistää paperiradan tunnistintestin. Voit sitten siirtyä valikoihin, joista tulostetaan sisäisiä sivuja (myös paperiratatesti), asettaa valikon kohtia ja lähettää töitä tietokoneelta. Tunnistimet päivitetään paperin ohittaessa kunkin tunnistimen, mutta tässä vaiheessa ei luoda viestejä.
PAPERIRATATESTI	TULOSTA TESTISIVU		Luo testisivun, joka auttaa MFP-laitteen paperinkäsittelytoimintojen testaamisessa.
			Määrittää, mitkä paperiradat testataan.

FIWW Diagnostiikka-valikko 65

Kohde	Asetukset	Arvot	Selitys
	LÄHDE	KAIKKI LOKEROT	Määrittää testisivun
		LOKERO 1	tulostuksen tietystä lokerosta tai kaikista lokeroista.
		LOKERO 2*	
		LOKERO 3	
		LOKERO 4	
	Kohde	KAIKKI LOKEROT	Määritä, mitä tulostelokeroa
		TULOSTELOKERO 1*	käytetään paperiratatestin yhteydessä.
		TULOSTELOKERO 2	Tämä valikko näkyy vain, jos
		TULOSTELOKERO 3	tulostuslokero on asennettu.
	KAKSIPUOLINEN	Pois käytöstä*	Määrittää, testataanko
		Käytössä	testissä myös kääntöyksikkö.
	KOPIOMÄÄRÄ	1*	Määrittää, miten monta
		10	paperiarkkia määritetystä lähteestä lähetetään testin
		50	aikana.
		100	
		500	
ANTURIN TESTAUS KÄSIN			Testaa paperiradan tunnistinten ja kytkinten toimivuuden. Tämän testin aikana MFP-laite on pois linjatilasta.
			Ohjauspaneelin näytössä kukin tunnistin esitetään aakkosnumeerisena merkkijonona, jota seuraa vastaava tunnistimen tilatieto.
ANTURIN TESTAUS KÄSIN (2)			Voit testata paperiradan antureiden toimintakunnon.
OSIEN TESTAUS	SIIRTOTILA		Huolto käyttää tätä
	VAIN HIHNA		valikkotoimintoa tutkiakseen yksittäisiä MFP-laitteen osia
	KUVARUMPU- MOOTTORIT		tarkoituksenaan paikallistaa mahdolliset ongelmanaiheuttajat.
	MUSTA SKANNERI		
	SYAANI SKANNERI		
	MAGENTA SKANNERI		
	KELTAINEN SKANNERI		
	KIINNITTIMEN MOOTTORI		

Kohde	Asetukset	Arvot	Selitys
	KIINN.YKS. VIRHE IRROTA MOOTTORI		
	ARKINEROTINMOOTT.		
	ETB-KOSKETUS/SIIRTO		
	LOKERON 1 SYÖTTÖSOLENOIDI		
	LOKERON 1 SYÖTTÖMOOTTORI		
	LOKERON 3 SYÖTTÖSOLENOIDI		
	LOKERON 2 SYÖTTÖMOOTTORI		
	LOKERON 3 SYÖTTÖSOLENOIDI		
	LOKERON 3 SYÖTTÖMOOTTORI		
	LOKERON 4 SYÖTTÖSOLENOIDI		
	LOKERON 4 SYÖTTÖMOOTTORI		
	KÄÄNTÖYKSIKÖN SYÖTTÖMOOTTORI		
	TOISTA		
TULOST./PYSÄYT. TESTAUS	PYSÄYTYSAIKA	0 - 60000	Huolto käyttää tätä valikkotoimintoa löytääkseen mahdollisen
			tulostuslaatuongelman lähteen MFP-laitteessa. Aika ilmoitetaan millisekunteina.
VÄRINAUHATESTI	TULOSTA TESTISIVU	1–30	TULOSTA
	KOPIOMÄÄRÄ		TESTISIVU -asetus luo testisivun, joka auttaa MFP-laitteen värinauhatoimintojen testaamisessa.
			KOPIOMÄÄRÄ -asetuksen avulla voit valita tulostettavien testisivujen määrän. Oletus=1
SKANNERITESTIT	ALALAMPPU		Huoltoteknikko käyttää tätä
	ADF:N SYÖTTÖMOOTTORI		valikon vaihtoehtoa mahdollisten MPF- skanneriongelmien diagnosoimiseen.
	ADF:n syöttömoottorin suunnanvaihto		
	TASON MOOTTORI		
	1A0011 MOOTTON		

FIWW Diagnostiikka-valikko 67

Kohde	Asetukset	Arvot	Selitys
	ADF:N LUKUMOOTTORI, VASTAKKAINEN		
	ADF:N KAKSIPUOLINEN SOLENOIDI		
	ADF:N MERKKIVALO		
OHJAUSPANEELI	MERKKIVALOT		Huoltoteknikko käyttää tätä valikon vaihtoehtoa
	Näytä		mahdollisten MPF-
	PAINIKKEET		ohjauspaneeliongelmien diagnosoimiseen.
	KOSKETUSNÄYTTÖ		

Huolto-valikko

Huolto-valikko on lukittu. Huoltohenkilön on avattava valikko kirjoittamalla PIN-koodi.

FIWW Huolto-valikko 69

3 I/O-asetukset

Tässä luvussa kerrotaan, miten MFP-laitteen tietyt verkkoparametrit määritetään. Käsiteltävänä ovat seuraavat aiheet:

- Verkkoasetukset
- Rinnakkaisportin asetukset
- USB-asetukset
- Lisäyhteysmääritykset
- HP Jetdirect -tulostinpalvelimet
- Langaton tulostus

FIWW 71

Verkkoasetukset

MFP-laitteeseen on ehkä määritettävä tiettyjä verkon parametreja. Nämä parametrit voidaan määrittää asennusohjelmasta, MFP-laitteen ohjauspaneelista, sulautetusta Web-palvelimesta tai hallintaohjelmasta, kuten HP Web Jetadmin- tai HP LaserJet Utility for Macintosh -apuohjelmasta.



Huomautus Katso upotettujen Web-palvelimien käyttämistä koskevat lisätiedot kohdasta Sulautetun Web-palvelimen käyttäminen.

Lisätietoja tuetuista verkoista ja verkkoasetustyökaluista on *HP Jetdirect –tulostuspalvelimen Pääkäyttäjän oppaassa*. Tämä ohjekirja toimitetaan sellaisten tulostimien yhteydessä, joihin on asennettu HP Jetdirect -tulostinpalvelin.

Tässä osassa on seuraavat ohjeet verkon parametrien määrittämiseen MFP-laitteen ohjauspaneelista:

- TCP/IP-parametrien määrittäminen
- tarpeettomien verkkokäytäntöjen poistaminen käytöstä.

TCP/IP-parametrien määrittäminen

Seuraavat TCP/IP-parametrit voidaan määrittää MFP-laitteen ohjauspaneelin avulla:

- IP-osoite (4 tavua)
- aliverkon peite (4 tavua)
- oletusyhdyskäytävä (4 tavua).

TCP/IP-parametrien määrittäminen manuaalisesti MFP-laitteen ohjauspaneelista

Voit määrittää manuaalisesti IP-osoitteen, aliverkon peitteen ja oletusyhdyskäytävän.

IP-osoitteen asettaminen

- 1. Avaa VALIKOT painamalla Valikko-painiketta.
- Kosketa MÄÄRITÄ ASETUKSET.
- Kosketa I/O.
- Kosketa JETDIRECT-VALIKKO.
- Kosketa TCP/IP.
- Kosketa MÄÄRITYSTAPA.
- 7. Kosketa MANUAALINEN- tai MANUAALIASETUKSET-vaihtoehtoa.
- 8. Kosketa IP-osoite:.
- 9. Valitse jokainen IP-osoitteen tavu vuorollaan käyttämällä oikeaa ja vasenta nuolipainiketta ja määritä kunkin tavun arvo numeronäppäimillä.
- Kosketa OK.

72 Luku 3 I/O-asetukset FIWW

Aliverkon peitteen asettaminen

- 1. Avaa VALIKOT painamalla Valikko-painiketta.
- 2. Kosketa MÄÄRITÄ ASETUKSET.
- 3. Kosketa I/O.
- 4. Kosketa JETDIRECT-VALIKKO.
- 5. Kosketa TCP/IP.
- 6. Kosketa MÄÄRITYSTAPA.
- 7. Kosketa MANUAALINEN.
 - ▲ Kosketa MANUAALIASETUKSET.
- 8. Kosketa ALIVERKON PEITE.



Huomautus Ensimmäinen kolmesta numerosarjasta näkyy korostettuna.

- 9. Valitse jokainen aliverkon peitteen tavu vuorollaan käyttämällä oikeaa ja vasenta nuolipainiketta ja määritä kunkin tavun arvo numeronäppäimillä.
- 10. Kosketa OK.

Oletusyhdyskäytävän määrittäminen

- 1. Avaa VALIKOT painamalla Valikko-painiketta.
- 2. Kosketa MÄÄRITÄ ASETUKSET.
- 3. Kosketa I/O.
- 4. Kosketa JETDIRECT-VALIKKO.
- 5. Kosketa TCP/IP.
- 6. Kosketa MÄÄRITYSTAPA.
- 7. Kosketa MANUAALINEN- tai MANUAALIASETUKSET-vaihtoehtoa.
- Kosketa OLETUSYHDYSKÄYTÄVÄ:.



Huomautus Ensimmäinen kolmen numeron sarjasta on oletusasetus. Jos numeroa ei näy korostettuna, näytössä on korostettu tyhjä alaviiva.

- Valitse jokainen oletusyhdyskäytävän tavu vuorollaan käyttämällä oikeaa ja vasenta nuolipainiketta ja määritä kunkin tavun arvo numeronäppäimillä.
- 10. Kosketa OK.

FIWW Verkkoasetukset 73

Verkkokäytäntöjen poistaminen käytöstä (valinnainen)

Oletuksena kaikki verkkokäytännöt ovat käytössä. Käyttämättömien protokollien käytöstä poistamisesta on seuraavanlaista etua:

- MFP-laitteen aiheuttama verkkokuorma pienenee
- valtuuttamattomat käyttäjät eivät voi tulostaa MFP-laitteella
- asetussivulle tulostetaan vain tarpeelliset tiedot
- MFP-laitteen ohjauspaneelissa näkyvät käytäntökohtaiset virheilmoitukset ja varoitukset

DLC/LLC-käytännön poistaminen käytöstä


- 1. Avaa VALIKOT painamalla Valikko-painiketta.
- 2. Kosketa MÄÄRITÄ ASETUKSET.
- 3. Kosketa I/O.
- 4. Kosketa JETDIRECT-VALIKKO.
- 5. Kosketa DLC/LLC.
- Kosketa AKTIVOI.
- 7. Kosketa Käytössä tai Pois käytöstä.
- 8. Kosketa OK.

74 Luku 3 I/O-asetukset FIWW

Rinnakkaisportin asetukset

HP Color LaserJet 4730mfp -sarjan laite tukee samanaikaista verkko- ja rinnakkaisporttiyhteyttä. Rinnakkaisporttiyhteys luodaan liittämällä MFP-laite tietokoneeseen kaksisuuntaisella rinnakkaiskaapelilla (IEEE-1284-C-yhteensopiva), jonka c-liitin kytketään MFP-laitteen rinnakkaisporttiin. Kaapelin pituus voi olla enintään 10 metriä.

Rinnakkaisliitäntää kuvattaessa termillä kaksisuuntainen tarkoitetaan sitä, että MFP-laite pystyy sekä vastaanottamaan tietoja tietokoneesta että lähettämään tietoja tietokoneeseen rinnakkaisportin kautta.

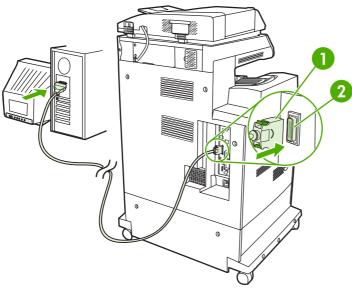

Kaavio 3-1 Rinnakkaisporttiyhteys

1 C-liitin

2 Rinnakkaisportti




Huomautus Tarkista, että uusin tulostinohjain on asennettu. Siten varmistat, että voit käyttää tehokkaasti kaksisuuntaisen rinnakkaisliitännän ominaisuuksia, esimerkiksi tietokoneen ja MFP-laitteen kaksisuuntaista tiedonsiirtoa, suurta tiedonsiirtonopeutta ja tulostinohjainten automaattista määritystä.

Huomautus Tehdasasetukset tukevat automaattista vaihtoa MFP-laitteen rinnakkaisportin ja yhden tai usean verkkoliitännän välillä. Jos kohtaat ongelmia, katso kohtaa <u>Verkkoasetukset</u>.

USB-asetukset

Tämä MFP-laite tukee USB 2.0 -liitäntää ja USB-isäntäliitäntää. USB-portit ovat MFP-laitteen takapaneelissa oheisen kuvan osoittamassa paikassa. Käytä A-B-tyypin USB-kaapelia.

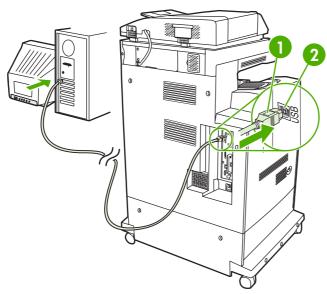

Kaavio 3-2 USB-liitäntä


1 USB-liitin

2 USB-portit

76 Luku 3 I/O-asetukset FIWW

Lisäyhteysmääritykset

MFP-laitteessa on lisäliitäntä valinnaisia paperinsyöttöyksiköitä varten. Portti on MFP-laitteen takapaneelissa oheisen kuvan osoittamalla tavalla.

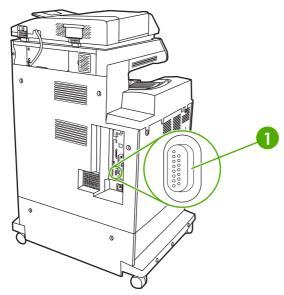

Kaavio 3-3 Lisäliitäntä

1 Lisäliitäntäportti (Jetlink)

FIWW Lisäyhteysmääritykset 77

HP Jetdirect -tulostinpalvelimet

HP Jetdirect -tulostinpalvelimet helpottavat verkonhallintaa, koska tulostimen voi liittää suoraan verkkoon mistä tahansa paikasta. Palvelimet tukevat useita verkkoprotokollia ja käyttöjärjestelmiä. HP Jetdirect -tulostinpalvelimet tukevat myös SNMP (Simple Network Management Protocol) -protokollaa, joka tarjoaa verkonvalvojalle mahdollisuuden tulostimen etähallintaan ja vianmääritykseen HP Web Jetadmin -ohjelmiston avulla.

HP Color LaserJet 4730mfp -sarjan laitteessa on mukana sulautettu HP Jetdirect -tulostuspalvelin. Palvelin tukee Ethernet 10/100-TX -verkkoliitäntöjä. EIO-tyyppinen HP Jetdirect -tulostuspalvelin voidaan myös asentaa johonkin HP Color LaserJet 4730mfp -sarjan laitteen EIO-korttipaikoista lisäverkkoyhteyttä varten.



Huomautus Verkonvalvojan tulisi asentaa EIO-tulostinpalvelin ja määrittää tarvittavat verkkoasetukset. Verkkoasetukset voidaan määrittää asennusohjelmasta, MFP-laitteen ohjauspaneelista, sulautetusta Web-palvelimesta tai verkonhallintaohjelmasta.

Huomautus Lisätietoja tuetuista EIO-verkkotulostuspalvelimista on HP Jetdirect -tulostuspalvelimen käyttöohjeissa.

Lisätietoja tuetuista verkoista ja verkkoasetustyökaluista on*HP Jetdirect -tulostuspalvelimen Pääkäyttäjän oppaassa* tai HP:n online-asiakaspalvelun osoitteessa http://www.hp.com/support/net-printing.

NetWare-verkot

Jos käytät Novell NetWare -tuotteita HP Jetdirect -tulostuspalvelimen kanssa, käytä NetWare-apuohjelmaa MFP-laitteen määrittämisessä ja hallinnassa.

Windows-verkot

Jos käyttöjärjestelmä on Windows 98, ME, 2000, Windows Server 2003 tai XP, asenna tulostin Microsoft Windows -verkkoon käyttämällä tulostinasennusohjelmaa. Ohjelma tukee tulostinasennusta sekä vertaisverkkoon että asiakas-palvelin-verkkoon.

AppleTalk-verkot

Asenna MFP-laite EtherTalk-verkkoon HP LaserJet Utility -apuohjelman avulla. Katso lisätietoja HP Jetdirect -tulostuspalvelimen Pääkäyttäjän oppaasta, joka tulee HP Jetdirect -tulostuspalvelimen sisältävien tulostimien mukana.

UNIX/Linux-verkot

Asenna MFP-laite HP-UX- tai Sun Solaris -verkkoon UNIX-käyttöjärjestelmään tarkoitetun HP Jetdirect -tulostinasennusohjelman avulla.

Määritä asetukset ja suorita ylläpito UNIX- tai Linux-verkossa HP Web Jetadmin -ohjelman avulla.

Voit hankkia UNIX- tai Linux-verkkoon tarkoitetun HP-ohjelmiston HP:n online-asiakaspalvelusta osoitteessa http://www.hp.com/support/net_printing. Lisätietoja muista HP Jetdirect -tulostuspalvelinten tukemista asennusvaihtoehdoista on HP Jetdirect -tulostuspalvelimen Pääkäyttäjän oppaassa.

78 Luku 3 I/O-asetukset FIWW

Langaton tulostus

Langattomat verkot tarjoavat luotettavan, turvallisen ja kustannustehokkaan vaihtoehdon perinteisille kaapeliverkkoyhteyksille. Katso käytettävissä olevien langattomien tulostinpalvelinten luettelo kohdasta Tarvikkeet ja lisävarusteet.

IEEE 802.11 -standardi

Valinnaiset langattomat HP Jetdirect -tulostuspalvelimet tukevat 802.11-verkkoa. Kyseisen langattoman tekniikan avulla voidaan saavuttaa korkeatasoinen tulostusratkaisu ilman fyysistä kaapelointia. Oheislaitteet voidaan sijoittaa toimistossa tai kotona vapaasti valittavaan paikkaan. Samoin ne ovat vapaasti siirrettävissä ilman verkkokaapeleiden vaihtamista.

Asentaminen on helppoa HP:n ohjatun verkkotulostimen asennustoiminnon avulla.

HP Jetdirect 802.11 -tulostuspalvelimet ovat saatavissa myös USB-liitäntöihin.

Bluetooth

Langaton Bluetooth-tekniikka perustuu heikkovirtaan ja lyhytaaltoradioon ja mahdollistaa tietokoneiden, MFP-laiteiden, tulostimien, kämmenmikrojen (PDA), matkapuhelimien ja muiden laitteiden langattoman yhdistämisen.

Infrapunatekniikasta poiketen Bluetooth-tekniikan perustuminen radiosignaaleihin merkitsee sitä, että laitteiden ei tarvitse olla samassa huoneessa, toimistossa tai työpisteessä siten, että laitteiden välillä olisi esteetön näkyvyys. Langaton tekniikka lisää yrityksen verkkosovellusten siirrettävyyttä ja tehokkuutta.

HP Color LaserJet 4730mfp -sarjan laitteet käyttävät Bluetooth-sovitinta (HP bt1300), jonka avulla laite tukee langatonta Bluetooth-tekniikkaa. Kyseinen sovitin on saatavana sekä USB- että rinnakkaisliitäntöihin. Sovittimen toimintasäde on 10 metriä 2,5 GHz:n ISM-kaistalla, ja sen tiedonsiirtokapasiteetti on 723 kilobittiä sekunnissa. Laite tukee seuraavia Bluetooth-profiileja:

- Hardcopy Cable Replacement Profile (HCRP)
- Serial Port Profile (SPP)
- Object Push Profile (OPP)
- Basic Imaging Profile (BIP)
- Basic Printing Profile (BPP) with XHTML-Print

FIWW Langaton tulostus 79

80 Luku 3 I/O-asetukset FIWW

4 Tulostustehtävät

Tässä luvussa kuvataan tulostuksen perustehtävät. Käsiteltävänä ovat seuraavat aiheet:

- <u>Tulostustöiden hallinta</u>
- <u>Tulostusmateriaalin valitseminen</u>
- Automaattinen tulostusmateriaalityypin tunnistaminen (automaattinen tunnistustila)
- Syöttölokeroiden asetusten määrittäminen
- Tulostus erikoismateriaalille
- Automaattinen kaksipuolinen tulostaminen
- Asiakirjojen nitominen
- Erikoistulostustilanteet
- Tulostelokeron valitseminen
- Töiden tallennusominaisuudet
- Muistin hallinta
- Ominaisuuksien käyttäminen tulostinohjaimesta
- Macintosh-kirjoitinohjaimen toimintojen käyttäminen

FIWW 81

Tulostustöiden hallinta

Microsoft Windows -käyttöjärjestelmässä on kolme asetusta, jotka vaikuttavat tapaan, jolla tulostinohjain ottaa paperia, kun tulostimeen lähetetään tulostustyö. *Lähde-, Tyyppi-* ja *Koko-*asetukset näkyvät useimmissa ohjelmissa **Sivun asetukset-, Tulosta-** tai **Tulostimen ominaisuudet** -valintaikkunassa. Jos näitä asetuksia ei muuteta, MFP valitsee lokeron automaattisesti oletusasetusten mukaan.

Lähde

Lähde-asetuksen perusteella tulostaminen tarkoittaa sitä, että käyttäjä valitsee sen lokeron, josta haluaa MFP-laitteen ottavan paperin. MFP pyrkii tulostamaan kyseisestä lokerosta huolimatta siitä, minkä kokoista tai tyyppistä paperia siinä on. Jos valitun lokeron asetukseksi on määritetty sellainen tyyppi tai koko, joka ei vastaa tulostustyötä, MFP ei tulosta automaattisesti. Sen sijaan laite odottaa, että valittuun lokeroon ladataan tulostustyön mukaista tulostusmateriaalia. Jos materiaalia lisätään lokeroon, tulostaminen alkaa.

Tyyppi ja koko

Tyyppi- tai Koko-asetuksen perusteella tulostaminen tarkoittaa sitä, että MFP ottaa tulostusmateriaalin lokerosta, jossa on valitunkokoista tai -tyyppistä materiaalia. Materiaalin valitseminen lähteen sijasta tyypin mukaan on kuin lokeroiden lukitsemista: näin et tulosta erikoismateriaalille vahingossa. Jos jokin lokero on esimerkiksi määritetty kirjelomaketta varten ja ohjain määritetään tulostamaan tavalliselle paperille, MFP ei ota kirjepaperia siitä lokerosta. Sen sijaan MFP ottaa paperin lokerosta, johon on asetettu tavallista paperia ja joka on MFP-laitteen ohjauspaneelista määritetty käyttämään tavallista paperia. Kun valitset materiaalin tyypin ja koon mukaan, tulostuslaatu on paksulle paperille, kiiltävälle paperille ja kalvoille tulostettaessa on huomattavasti parempi. Väärän asetuksen käyttäminen saattaa heikentää tulostuslaatua. Valitse asetukseksi aina Tyyppi, kun tulostat erikoismateriaalille, kuten tarroille tai harmaasävykalvoille. Tulosta kirjekuorille mahdollisuuksien mukaan käyttämällä Koko-asetusta.

- Jos haluat tulostaa käyttäen Tyyppi- tai Koko-asetusta, valitse Tyyppi tai Koko Sivun asetukset -valintaikkunasta, Tulosta-valintaikkunasta tai Tulostimen ominaisuudet -valintaikkunasta sovelluksen mukaan.
- Jos tulostat usein tietyntyyppiselle tai -kokoiselle materiaalille, käytetyn tyypin tai koon mukaisen lokeron voi määrittää MFP-laitteesta vastuussa oleva järjestelmänvalvoja (verkko-MFP) tai voit määrittää sen itse (paikallinen MFP). Kun sitten tulostetaan valituntyyppiselle tai -kokoiselle materiaalille, MFP valitsee määritetyn lokeron.

Tulostusasetusprioriteetit

Tulostusasetuksiin tehdyt muutokset järjestetään sen mukaan, missä muutokset on tehty.



Huomautus Komentojen ja valintaikkunoiden nimet saattavat vaihdella käytössä olevan ohjelman mukaan.

- Sivun asetukset -valintaikkuna. Avaa tämä valintaikkuna valitsemalla Sivun asetukset tai
 vastaava komento käyttämäsi ohjelman Tiedosto-valikossa. Tässä muutetut asetukset korvaavat
 kaikkialla muualla tehdyt asetukset.
- Tulosta-valintaikkuna. Tämä valintaikkuna aukeaa, kun valitset Tulosta, Tulostusasetukset tai
 vastaavan komennon käyttämäsi ohjelman Tiedosto-valikossa. Tulosta-valintaikkunassa tehdyt
 muutokset ovat prioriteetiltaan alhaisempia, eivätkä ne korvaa Sivun asetukset -valintaikkunassa
 tehtyjä muutoksia.

82 Luku 4 Tulostustehtävät FIWW

- Tulostimen asetukset -valintaikkuna (tulostinohjain). Tulostinohjain avautuu, kun valitset **Tulosta**-valintaikkunassa **Ominaisuudet**. **Tulostimen ominaisuudet** valintaikkunassa muutetut asetukset eivät muuta muualla olevia asetuksia.
- Tulostimen oletusasetukset. Tulostimen oletusasetukset määräävät kaikissa tulostustöissä
 käytettävät asetukset, paitsi jos asetukset muutetaan Sivun asetukset-, Tulosta- tai Tulostimen
 ominaisuudet valintaikkunassa, kuten edellä on kuvattu. Tulostimen oletusasetuksia voi muuttaa
 kahdella eri tavalla.
- Valitse Käynnistä, Asetukset, Tulostimet. Napsauta sitten tulostimen kuvaketta hiiren kakkospainikkeella ja valitse Ominaisuudet.
- Valitse Käynnistä, Ohjauspaneeli ja valitse sitten Tulostimet-kansio. Napsauta tulostimen kuvaketta hiiren kakkospainikkeella ja valitse Ominaisuudet.

Katso lisätiedot kohdista Tulostinohjaimet ja Macintosh-tietokoneiden kirjoitinohjaimet.



VARO Muuta tulostimen asetuksia aina mieluiten sovelluksesta tai tulostinohjaimesta, jotta muutokset eivät vaikuta muiden käyttäjien tulostustöihin. Jos muutat asetuksia ohjauspaneelista, niistä tulee oletusasetuksia, jotka vaikuttavat kaikkiin myöhempiin töihin. Sovelluksessa tai tulostinohjaimessa määritetyt asetukset vaikuttavat vain kyseiseen tulostustyöhön.

FIWW Tulostustöiden hallinta 83

Tulostusmateriaalin valitseminen

Tässä MFP-laitteessa voi käyttää useita erityyppisiä papereita ja muita tulostusmateriaaleja. Tässä osassa on ohjeita ja tietoja materiaalien valintaa varten. Katso tuettua tulostusmateriaalia koskevat lisätiedot kohdasta Tulostusmateriaalien painot ja koot.

Ennen kuin ostat suuria määriä jotakin materiaalia tai erikoislomakkeita, varmista, että paperintoimittajalla on tiedossa tulostusmateriaalivaatimukset, jotka on mainittu oppaassa *HP LaserJet Printer Family Print Media Guide* (HP LaserJet -tulostinperheen tulostusmateriaaliopas).

Katso tilaustietoja kohdasta Tarvikkeet ja lisävarusteet.

On mahdollista, että vaikka tulostusmateriaali on tässä luvussa olevien ohjeiden mukaista, tulostuslaatu ei silti ole tyydyttävä. Se saattaa johtua epätavallisesta tulostusympäristöstä tai muista Hewlett-Packardista johtumattomista syistä (esimerkiksi äärimmäisistä lämpötila- ja kosteusolosuhteista).

Hewlett-Packard suosittelee, että kokeilet tulostusmateriaalia, ennen kuin ostat sitä suuria määriä.



VARO Jos käytät tulostusmateriaalia, joka ei ole tässä tai paperisuositusoppaassa mainittujen suositusten mukaista, voi aiheutua huoltoa vaativia ongelmia. Hewlett-Packardin takuut tai huoltosopimukset eivät kata tällaista huoltoa.

Vältettävät tulostusmateriaalit

MFP pystyy käsittelemään useita materiaalityyppejä. MFP-laitteeseen sopimattoman tulostusmateriaalin käyttäminen heikentää tulostuslaatua ja lisää paperitukosten mahdollisuutta.

- Älä käytä liian karkeaa paperia.
- Älä käytä paperia, jossa on aukkoja tai rei'itys. Tavallista 3-reikäistä rei'itettyä paperia voi kuitenkin käyttää.
- Älä käytä moniosaisia lomakkeita.
- Älä käytä paperia, jolle on tulostettu aiemmin tai joka on syötetty valokopiokoneen läpi.
- Älä käytä vesileimapaperia, jos tulostat tasaisia kuvioita.

Paperit, jotka voivat vahingoittaa MFP-laitetta

Joissakin harvinaisissa tilanteissa paperi voi vahingoittaa MFP-laitetta. Estä MFP-laitteen mahdollinen vahingoittuminen välttämällä seuraavia paperityyppejä.

- Älä käytä paperia, johon on kiinnitetty niittejä.
- Älä käytä mustesuihkutulostimiin tai muihin matalalämpötilaisiin tulostimiin tarkoitettuja kalvoja. Älä käytä myöskään mustavalkotulostusta varten tarkoitettuja kalvoja. Käytä vain kalvoja, jotka on tarkoitettu HP Color LaserJet -tulostimia varten.
- Älä käytä mustesuihkutulostimille tarkoitettua kiiltävää tai valokuvapaperia.
- Älä käytä kohokuvioista tai päällystettyä paperia, jota ei ole suunniteltu kiinnittimen lämpötiloille.
 Valitse materiaali, joka kestää 190 °C:n lämpötilan 0,1 sekunnin ajan.

84 Luku 4 Tulostustehtävät FIWW

- Älä käytä kirjelomaketta, jossa on vain matalia lämpötiloja kestäviä värejä tai termografiaa.
 Esipainettujen lomakkeiden ja kirjelomakepaperien musteen on kestettävä 190 °C:n lämpötila 0,1 sekunnin ajan.
- Älä käytä mitään materiaaleja, joista aiheutuu vaarallisia päästöjä tai jotka sulavat, siirtyvät tai haalistuvat altistuessaan 190 °C:n lämpötilalle 0,1 sekunnin ajan.

Voit tilata HP Color LaserJet -tulostustarvikkeita osoitteesta http://www.hp.com/go/ljsupplies (Yhdysvallat) tai osoitteesta http://www.hp.com/ghp/buyonline.html (muu maailma).

Automaattinen tulostusmateriaalityypin tunnistaminen (automaattinen tunnistustila)

HP Color LaserJet 4730 -sarjan tulostimet voivat luokitella tulostusmateriaalin automaattisesti johonkin seuraavista luokista:

- Tavallinen
- Kalvo
- Kiiltävä
- Erikoispaksu kiiltävä
- Kiiltävä kalvomateriaali
- Paksu
- Kevyt

Tulostusmateriaalin automaattinen tunnistaminen toimii vain silloin, kun lokeron asetukseksi on määritetty Kaikki tyypit: Tavallinen. Jos lokerolle määritetään jokin toinen tyyppi, kuten Kovapaperi tai Kiiltävä, lokeron tulostusmateriaalin tunnistus poistuu käytöstä.



Huomautus Automaattisen tulostusmateriaalin tunnistustoiminto toimii parhaiten, kun käytät alkuperäisiä HP-tulostusmateriaaleja, jotka on suunniteltu käytettäviksi HP Color LaserJet -tulostimilla.

Lokeron 1 tunnistus

Täysi tunnistus (oletus)

- Tulostin pysähtyy jokaisen sivun kohdalla ja tunnistaa tulostusmateriaalityypin.
- Tämä on paras tila, kun yhdessä tulostustyössä käytetään erilaisia tulostusmateriaaleja.

Laajennettu tunnistus

- Joka kerta, kun tulostin aloittaa tulostustyön, se pysäyttää ensimmäisen sivun ja tunnistaa sen tyypin.
- Tulostin olettaa, että kaikkien sivujen tulostusmateriaali on sama kuin ensimmäisen sivun.
- Tämä on toiseksi nopein tila. Tila on käytännöllinen, kun käytetään samaa tulostusmateriaalityyppiä.

Kalvo

- Tulostin ei pysähdy sivujen kohdalla tunnistaakseen niitä, mutta erottaa kalvot (Kalvo-tila) ja paperit (Normaali-tila).
- Tämä on nopein tila. Tila on käytännöllinen tulostettaessa suuria määriä Normaali-tilassa.

86 Luku 4 Tulostustehtävät FIWW

Lokeron 2-N tunnistus

Laajennettu tunnistus

- Tulostin pysähtyy jokaisen paperilokeron viiden ensimmäisen syötetyn sivun kohdalla ja tunnistaa tyypin sekä laskee viiden tuloksen keskiarvon.
- Tulostin olettaa, että seuraavat sivut ovat samaa tulostusmateriaalityyppiä, kunnes siitä katkaistaan virta, se siirtyy lepotilaan tai lokero avataan.

Vain kalvo (oletus)

- Tulostin ei pysähdy sivujen kohdalla tunnistaakseen niitä, mutta erottaa kalvot (Kalvo-tila) ja paperit (Normaali-tila).
- Tämä on nopein tila. Tila on käytännöllinen tulostettaessa suuria määriä Normaali-tilassa.

Syöttölokeroiden asetusten määrittäminen

MFP-laitteen syöttölokeroiden asetukset voi määrittää materiaalin koon ja tyypin mukaan. MFP-laitteen syöttölokeroihin voi asettaa erilaisia tulostusmateriaaleja ja valita sitten tulostusmateriaalin ohjauspaneelista tyypin tai koon mukaan.



Huomautus Jos olet käyttänyt muita HP LaserJet –tulostinmalleja, lokeron 1 määrittäminen **Ensimmäinen**- tai **Kasetti**-tilaan voi olla jo tuttua. HP Color LaserJet 4730mfp -sarjan tulostimissa lokeron 1 koon ja tyypin **KAIKKI** -asetus vastaa **Ensimmäinen**-tilaa. Lokeron 1 koon ja tyypin asettaminen muuhun kuin **KAIKKI**-tilaan vastaa **Kasetti**-tilaa.

Huomautus Jos tulostat kaksipuolisesti, varmista, että tulostimessa oleva tulostusmateriaali on kaksipuolisen tulostuksen vaatimusten mukaista. (Katso kohta <u>Tuettujen materiaalien painot ja koot.)</u>

Huomautus Oheisissa ohjeissa määritetään lokeroiden asetukset MFP-laitteen ohjauspaneelista. Voit määrittää lokeroiden asetukset myös tietokoneelta käyttämällä sulautettua Web-palvelinta. Katso <u>Sulautetun Web-palvelimen käyttäminen</u>.

Lokeroiden määrittäminen MFP-laitteen kehotteesta

Seuraavissa tilanteissa MFP tuo näyttöön lokeron tyypin ja koon määrittämiseen liittyvän kehotteen.

- Kun lisäät paperia lokeroon.
- Kun lokero tai materiaalityyppi määritetään tulostustehtävään tulostimen ohjaimen tai sovelluksen avulla tilanteessa, jossa lokeron asetuksia ei ole määritetty kyseistä työtä varten.

Ohjauspaneelin näyttöön tulee seuraava viesti: TÄYTÄ LOKERO XX: [TYYPPI] [KOKO], Muuta tyyppiä valitse Valikko. Oheisissa ohjeissa selostetaan lokeron määrittäminen silloin, kun asiasta on saatu kehote.



Huomautus Kehote ei ilmesty, jos tulostat lokerosta 1 ja lokeron 1 asetuksina on **KAIKKI KOOT** ja **Kaikki tyypit**.

Lokeron määrittäminen paperin lisäämisen yhteydessä

- Aseta lokeroon paperia. (Sulje lokero, jos käytät lokeroa 2, 3 tai 4.)
- 2. MFP näyttää lokeron määrityssanoman.
- Kosketa OK.
- Valitse koko.



Huomautus MFP tunnistaa automaattisesti materiaalin koon lokeroissa 2, 3 ja 4.

- Valitse paperityyppi.
- Kosketa Poistu.

88 Luku 4 Tulostustehtävät FIWW

Lokeron määrittäminen työn asetusten mukaan

- Määritä käytettävästä sovelluksesta lähdelokero sekä paperin koko ja tyyppi.
- 2. Lähetä tulostustyö MFP-laitteeseen.
 - Jos lokero on määritettävä, näyttöön tulee viesti TÄYTÄ LOKERO X:.
- 3. Jos korostettu koko on väärä, valitse X,XxX,X TUUMAA tai X MILLIMETRIÄ. Määritä sitten X- ja Y-mitat numeronäppäimistöllä.
- 4. Jos korostettu paperityyppi on väärä, valitse PAPERINKÄSITTELY ja valitse sitten paperityyppi.
- Kosketa OK.
- Kosketa Poistu.

Lokeroiden määrittäminen Paperinkäsittely-valikon avulla

Lokeroiden tyyppi- ja kokotiedot voidaan määrittää myös ilman MFP-laitteen kehotetta. Määritä lokerot **PAPERINKÄSITTELY**-valikon avulla seuraavasti.

Paperikoon määrittäminen

- 1. Paina ohjauspaneelin Valikko-painiketta.
- 2. Kosketa PAPERINKÄSITTELY.
- 3. Kosketa LOKERO <N> KOKO. (N viittaa määritettävän lokeron numeroon.)
- Kosketa KOKO. Jos valitsit vaihtoehdon MUKAUT., siirry kohtaan 5.
- Kosketa ?- tai X MILLIMETRIÄ -vaihtoehtoa. Määritä sitten X-mitta joko numeronäppäimistön tai vierityspalkkien avulla. Paina OK-painiketta ja määritä sitten Y-mitta.
- 6. Kosketa OK.
- Kosketa Poistu.


Paperityypin määrittäminen

- Paina Valikko-painiketta.
- 2. Kosketa PAPERINKÄSITTELY.
- 3. Kosketa LOKERON <N> TYYPPI. (N viittaa määritettävän lokeron numeroon.)
- 4. Valitse paperityyppi.
- 5. Kosketa Poistu.

Lokeron 2, 3 tai 4 määrittäminen mukautettua paperikokoa varten

MFP tunnistaa monet paperikoot automaattisesti, mutta lokeroita voidaan määrittää myös mukautettuja paperikokoja varten. Seuraavat parametrit tulee määrittää:

- Mittayksikkö (millimetriä tai tuumaa)
- X-mitta (sivun leveys syöttösuuntaan nähden)
- Y-mitta (sivun pituus syöttösuuntaan nähden)

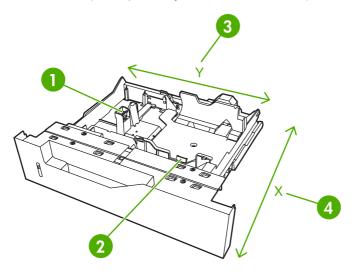

- Materiaalin pituuden säätäminen
 Materiaalin leveyden säätäminen
 Sivun pituus (Y-mitta)
- Määritä lokero mukautettua kokoa varten seuraavan ohjeen mukaan. Kun lokeron asetukseksi määritetään mukautettu paperikoko, asetus säilyy muistissa, kunnes materiaalin pituusohjaimet nollataan.

Mukautetun koon määrittäminen lokerolle 2, 3 tai 4

- 1. Avaa lokero ja aseta materiaali lokeroon.
- 2. Aseta materiaalin pituus- ja leveysohjaimet oikeaan asentoon ja sulje lokero.
- 3. Paina Valikko-painiketta.

Sivun leveys (X-mitta)

4

- Kosketa PAPERINKÄSITTELY.
- 5. Kosketa LOKERO <N> KOKO (N tarkoittaa lokeron numeroa).
- Etsi vierittämällä MUKAUT.-vaihtoehto ja kosketa sitä.
- 7. Kosketa X,XxX,X TUUMAA- tai X MILLIMETRIÄ -vaihtoehtoa. Näin valitaan mukautetun paperin koon määrittävä mittayksikkö.

- Määritä X-mitta (paperin lyhyt sivu) numeronäppäimistön tai vierityspalkin avulla. X-mitta voi olla 148 - 216 mm.
- 9. Aseta Y-mitta (paperin pitkä sivu) numeronäppäimistöllä. Y-mitta voi olla 210 356 mm.
- 10. Kosketa OK.
- 11. Kosketa Poistu.

Tulostaminen lokerosta 1 (monikäyttölokero)


Lokero 1 on monikäyttölokero, johon mahtuu 100 paperiarkkia tai 20 kirjekuorta. Lokeron avulla voit tulostaa kätevästi kirjekuorille, kalvoille, kooltaan mukautetulle paperille tai normaalia paksummille materiaaleille ilman lokeron vaihtamista.

Materiaalin lisääminen lokeroon 1



VARO Älä lisää tai poista tulostusmateriaalia tulostuksen aikana, jotta ei syntyisi tukosta.

1. Avaa lokero 1.

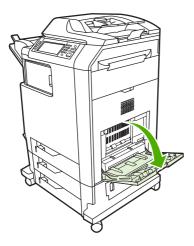


- 2. Aseta sivuohjaimet halutulle leveydelle.
- 3. Aseta paperi lokeroon tulostuspuoli alaspäin ja sivun yläosa itseäsi kohti.



Huomautus Lokeroon 1 mahtuu noin 100 arkkia normaalia 75 g/m² painavaa paperia.

Huomautus Jos tulostat kaksipuolisesti, katso lisäysohjeet kohdasta <u>Automaattinen</u> <u>kaksipuolinen tulostaminen</u>.

4. Säädä sivuohjaimet niin, että ne koskettavat kevyesti paperinippua, mutta eivät taivuta paperia.

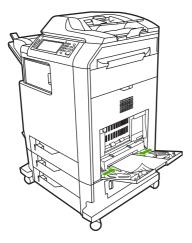



Huomautus Varmista, että paperi sopii ohjainkielekkeiden alle eikä ylitä paperimäärän ilmaisimia.

Kirjekuorien tulostaminen lokerosta 1

Lokerosta 1 voi tulostaa monentyyppisiä kirjekuoria. Lokeroon voi pinota enintään 20 kirjekuorta. Tulostuksen suorituskyky riippuu kirjekuoren rakenteesta.

Aseta kirjekuoren marginaalit sovellusohjelmasta vähintään 15 mm:n levyiseksi.




VARO Kirjekuoret, joissa on hakasia, painonappeja, ikkunoita, vuorauksia, paljaita liimapintoja tai muita synteettisiä aineita, voivat aiheuttaa MFP-laitteelle vakavia vaurioita. Älä yritä tulostaa kirjekuoren molemmille puolille, koska se saattaa aiheuttaa tukoksia ja vahingoittaa MFP-laitetta. Varmista ennen kirjekuorien asettamista lokeroon, että ne ovat litteinä, ehjiä eivätkä ole tarttuneet toisiinsa. Älä käytä kirjekuoria, joissa on kosketusliimaa.

Kirjekuorien asettaminen lokeroon 1



VARO Älä poista tai lisää kirjekuoria tulostuksen aikana, jotta ei synny tukosta.


1. Avaa lokero 1.

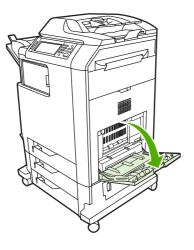

2. Aseta enintään 20 kirjekuorta lokeron 1 keskelle tulostuspuoli alaspäin ja postimerkkipää MFP-laitetta kohti. Liu'uta kirjekuoret MFP-laitteeseen niin pitkälle, kuin ne menevät pakottamatta.



3. Säädä ohjaimet niin, että ne koskettavat kirjekuoripinoa kuitenkaan taivuttamatta kirjekuoria. Varmista, että kirjekuoret mahtuvat ohjainkielekkeiden alle.

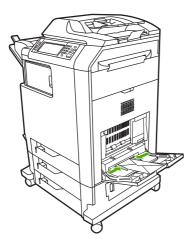

Kirjekuorien tulostaminen

- 1. Valitse tulostinohjaimesta lokero 1 tai valitse materiaalin lähde koon mukaan.
- 2. Jos sovellus ei muotoile kirjekuorta automaattisesti, määritä sovelluksesta tai tulostinohjaimesta sivu vaakasuuntaiseksi. Aseta lähettäjän ja vastaanottajan osoitteen reunukset seuraavassa kuvatulla tavalla, kun tulostat Commercial nro 10- tai DL-kirjekuorille.

Osoitteen tyyppi	Vasen reunus	Yläreunus
Lähettäjä	15 mm	15 mm
Vastaanottaja	102 mm	51 mm



Huomautus Jos kirjekuori on muunkokoinen, säädä reunusten asetukset sopiviksi.

3. Valitse sovelluksesta tai tulostinohjaimesta Tulosta.

Tulostaminen lokerosta 2, 3 tai 4

Lokeroihin 2, 3 ja 4 mahtuu jokaiseen enintään 500 arkkia normaalia paperia tai 50,8 mm:n pino tarroja. Lokero 2 sijaitsee muiden 500 arkin lokeroiden yläpuolella. MFP tunnistaa muut lokerot ja näyttää ne valintoina ohjauspaneelin **MÄÄRITÄ ASETUKSET** -valikossa. Lokerot mukautuvat tunnistettujen materiaalikokojen mukaan, joita ovat Letter, Legal, A4, A5, JIS B5 ja Executive. Myös seuraavia tunnistamattomia kokoja voidaan käyttää: 8,5 x 13 ja Executive (JIS), taitettu japanilainen postikortti sekä muu mukautettu koko. MFP tunnistaa kyseisiin lokeroihin asetetun materiaalin koon automaattisesti lokeroiden paperiohjainten määritysten mukaan. (Katso kohta <u>Tuettujen materiaalien painot ja koot</u>.)


Tunnistettavan normaalikokoisen materiaalin lisääminen lokeroihin 2, 3 ja 4

Lokero 2 ja muut lokerot tukevat seuraavia tunnistettavia vakiopaperikokoja: Letter, Legal, Executive, A4, A5 ja (JIS) B5.




VARO Älä tulosta korttipaperia, kirjekuoria, paksua tai erittäin paksua paperia tai tukemattomia materiaalikokoja 500 arkin lokeroista. Tulosta näille materiaalityypeille vain lokerosta 1. Älä täytä syöttölokeroa liian täyteen tai avaa sitä sen ollessa käytössä. Muutoin MFP-laitteeseen voi syntyä tukos.


Vedä MFP-laitteen lokero auki.

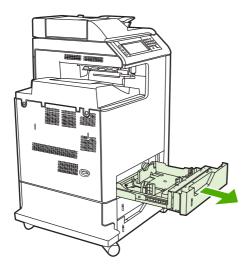


2. Säädä takaosassa olevan materiaalin pituusohjaimen paikkaa puristamalla ohjaimen säätövipua ja työntämällä lokeron takaosa käytettävän materiaalin pituuden mukaiseen kohtaan.

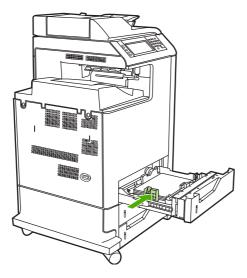

3. Työnnä materiaalin leveysohjaimet käytettävän paperin koon mukaiseen asentoon.

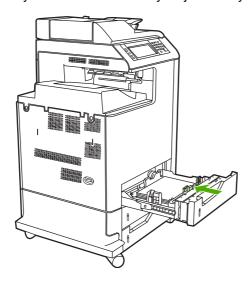

4. Aseta materiaali lokeroon tulostuspuoli ylöspäin.

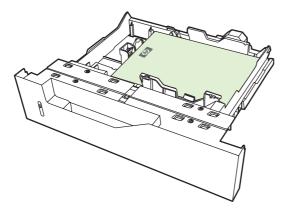




Huomautus Parhaan tuloksen saat, kun lataat lokeron täyteen avaamattomasta pakkauksesta. Pakkauksen avaaminen voi johtaa usean paperin syöttämiseen kerralla, mikä puolestaan voi aiheuttaa paperitukoksen. Paperilokeron kapasiteetti voi vaihdella. Jos esimerkiksi käytät 75 g/m² painavaa paperia, lokeroon mahtuu koko 500 arkin pakkaus. Jos käytetty materiaali on painavampaa kuin 75 g/m², koko pakkaus ei mahdu lokeroon ja sinun pitää vastaavasti vähentää arkkien määrää. Älä täytä lokeroa liian täyteen. Muutoin MFP ei välttämättä saa otettua paperia lokerosta.

Huomautus Jos lokeroa ei ole säädetty oikein, MFP-laitteen näyttöön voi tulla virheilmoitus tai materiaali voi aiheuttaa tukoksen.

Huomautus Jos tulostat kaksipuolisesti, katso lisäysohjeet kohdasta <u>Automaattinen</u> kaksipuolinen tulostaminen.

5. Työnnä lokero takaisin MFP:hen. MFP näyttää lokeron materiaalin tyypin ja koon. Jos asetukset on määritetty väärin, valitse ohjauspaneelista OK. Jos asetukset on määritetty oikein, valitse Poistu.

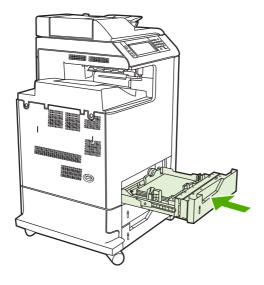

Tunnistamattoman normaalikokoisen materiaalin lisääminen lokeroihin 2, 3 ja 4


Tunnistamattoman materiaalin vakiokokoja ei ole merkitty lokeroon, mutta ne löytyvät kyseisen lokeron **Koko**-valikosta.

500 arkin lokerot tukevat seuraavia tunnistamattomia vakiopaperikokoja: Executive (JIS), 8,5 x 13, taitettava japanilainen postikortti ja 16K.




VARO Älä tulosta korttipaperia, kirjekuoria, paksua tai erittäin paksua paperia tai tukemattomia materiaalikokoja 500 arkin lokeroista. Tulosta näille materiaalityypeille vain lokerosta 1. Älä täytä syöttölokeroa liian täyteen tai avaa sitä sen ollessa käytössä. Muussa tapauksessa voi syntyä paperitukoksia.


Vedä MFP-laitteen lokero auki.

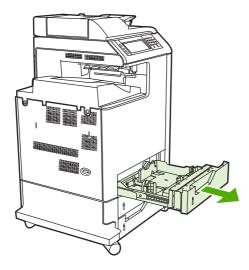


2. Säädä takaosassa olevan materiaalin pituusohjaimen paikkaa puristamalla ohjaimen säätövipua ja työntämällä lokeron takaosa käytettävän materiaalin pituuden mukaiseen kohtaan.

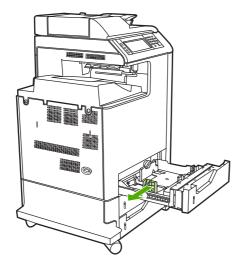

3. Työnnä materiaalin leveysohjaimet käytettävän paperin koon mukaiseen asentoon.

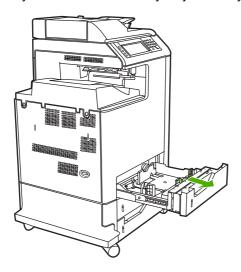

4. Aseta materiaali lokeroon tulostuspuoli ylöspäin.

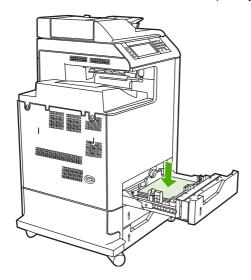




Huomautus Parhaan tuloksen saat, kun lataat lokeron täyteen avaamattomasta pakkauksesta. Pakkauksen avaaminen voi johtaa usean paperin syöttämiseen kerralla, mikä puolestaan voi aiheuttaa paperitukoksen. Paperilokeron kapasiteetti voi vaihdella. Jos esimerkiksi käytät 75 g/m² painavaa paperia, lokeroon mahtuu koko 500 arkin pakkaus. Jos käytetty materiaali on painavampaa kuin 75 g/m², koko pakkaus ei mahdu lokeroon ja sinun pitää vastaavasti vähentää arkkien määrää. Älä täytä lokeroa liian täyteen. Muutoin MFP ei välttämättä saa otettua paperia lokerosta.

Huomautus Jos lokeroa ei ole säädetty oikein, MFP-laitteen näyttöön voi tulla virheilmoitus tai materiaali voi aiheuttaa tukoksen.

Huomautus Jos tulostat kaksipuolisesti, katso lisäysohjeet kohdasta <u>Automaattinen</u> kaksipuolinen tulostaminen.

5. Työnnä lokero takaisin MFP:hen. MFP näyttää lokeron materiaalin tyypin ja koon. Jos asetukset on määritetty väärin, valitse ohjauspaneelista OK.

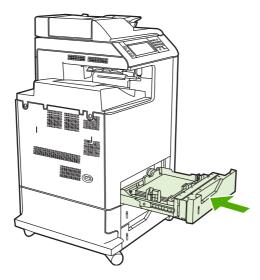


6. Jos asetukset on määritetty oikein, valitse Poistu.


Kooltaan mukautetun materiaalin lisääminen lokeroon 2

Jos haluat käyttää mukautettua paperikokoa, ohjauspaneelin kokoasetukseksi täytyy määrittää **MUKAUTETTU**. Lisäksi täytyy määrittää mittayksikkö sekä X- ja Y-mitat. Katso lisätiedot kohdasta Lokeron määrittäminen työn asetusten mukaan.


1. Vedä MFP-laitteen lokero auki.

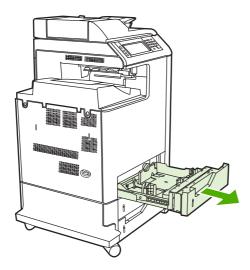

2. Työnnä materiaalin leveysohjaimet täysin avoimeen asentoon ja siirrä takaosassa oleva materiaalin pituusohjain käytettävän materiaalin pituuden mukaiseen kohtaan.

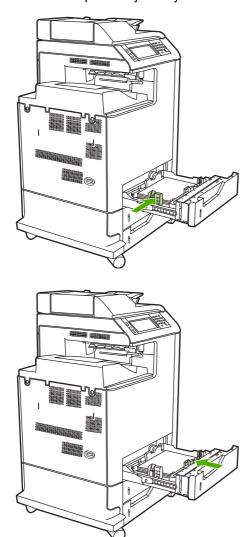

3. Aseta materiaali lokeroon tulostuspuoli ylöspäin.

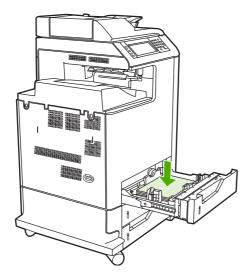




Huomautus Parhaan tuloksen saat, kun lataat lokeron täyteen avaamattomasta pakkauksesta. Pakkauksen avaaminen voi johtaa usean paperin syöttämiseen kerralla, mikä puolestaan voi aiheuttaa paperitukoksen. Paperilokeron kapasiteetti voi vaihdella. Jos esimerkiksi käytät 75 g/m² painavaa paperia, lokeroon mahtuu koko 500 arkin pakkaus. Jos käytetty materiaali on painavampaa kuin 75 g/m², koko pakkaus ei mahdu lokeroon ja sinun pitää vastaavasti vähentää arkkien määrää. Älä täytä lokeroa liian täyteen. Muutoin MFP ei välttämättä saa otettua paperia lokerosta.

Huomautus Jos tulostat kaksipuolisesti, katso lisäysohjeet kohdasta <u>Automaattinen</u> <u>kaksipuolinen tulostaminen</u>.

Työnnä materiaalin leveysohjaimia sisäänpäin ja varmista, että ne koskettavat paperia kevyesti.
 Aseta lokero MFP-laitteeseen.

5. Työnnä lokero takaisin MFP:hen. MFP näyttää lokeron tyyppi- ja kokomääritykset. Jos haluat määrittää mukautetut mitat tai jos tyyppi on väärä, valitse OK, kun MFP-laitteen näyttöön tulee kehote **Muuta kokoa tai tyyppiä**.

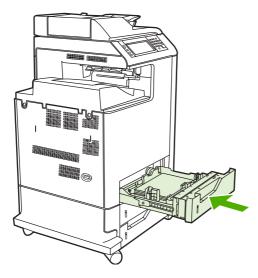

6. Jos asetukset on määritetty oikein, valitse Poistu.

Tulostus erikoismateriaalille

Toimi näiden ohjeiden mukaisesti, kun tulostat erikoismateriaaleille. Katso lisätiedot kohdasta Tulostusmateriaalien tiedot.



Huomautus Erikoismateriaali, esimerkiksi kirjekuoret, piirtoheitinkalvot, mukautettu paperikoko tai materiaali, joka on paksumpaa kuin 120 g/m², tulee asettaa lokeroon 1.

Tulosta erikoismateriaalille seuraavan ohjeen mukaan.

- Lisää tulostusmateriaali syöttölokeroon.
- Kun MFP-laitteen näyttöön tulee paperityyppiä koskeva kehote, valitse lokeroon lisättyä materiaalia vastaava tyyppi. Jos esimerkiksi lisäät HP Extra Heavy Gloss Laser -paperia, valitse ERITT. PAKSU KLT..
- 3. Aseta ohjelmiston tai tulostinohjaimen materiaalin tyyppi siten, että se vastaa lokeroon lisätyn paperin tyyppiä.



Huomautus Paras tulostuslaatu saavutetaan aina varmistamalla, että MFP-laitteen ohjauspaneelista, ohjelmistosta tai tulostimen ohjaimesta valittu materiaalin tyyppi vastaa lokeroon lisättyä materiaalityyppiä.

Kalvot

Kun tulostat piirtoheitinkalvoille, toimi seuraavien ohjeiden mukaisesti:

- Tartu kalvoihin reunoista. Sormistasi kalvolle jäävä rasva voi heikentää tulostuslaatua.
- Käytä vain tälle MFP-laitteelle suositeltuja piirtoheitinkalvoja. Hewlett-Packard suosittelee
 HP Color LaserJet Transparencies -kalvojen käyttämistä tässä MFP-laitteessa. HP:n tuotteet on suunniteltu käytettäviksi yhdessä, ja siten ne varmistavat parhaan mahdollisen tulostuslaadun.
- Valitse joko sovelluksesta tai ohjaimesta tulostusmateriaalityypiksi **KALVO** tai tulosta käyttämällä lokeroa, jonka tulostusmateriaaliksi on määritetty piirtoheitinkalvot.

Katso lisätiedot kohdista Tulostinohjaimet ja Macintosh-tietokoneiden kirjoitinohjaimet.



VARO Sellaiset piirtoheitinkalvot, joita ei ole tarkoitettu LaserJet-tulostimiin, sulavat MFP-laitteen sisään ja vahingoittavat laitetta.

Kiiltävä paperi

- Valitse sovelluksesta tai tulostinohjaimesta materiaalityypiksi KIILTÄVÄ tai PAINAVA tai tulosta lokerosta, jonka määritykset vastaavat kiiltävää paperia.
- Aseta ohjauspaneelin avulla käytettävän syöttölokeron materiaalityypiksi KIILTÄVÄ.
- Koska tämä vaikuttaa kaikkiin tulostustöihin, on tärkeää, että MFP-laitteen alkuperäiset asetukset palautetaan, kun työ on tulostettu. Katso lisätiedot kohdasta <u>Syöttölokeroiden asetusten</u> määrittäminen.

FIWW Tulostus erikoismateriaalille 103



Huomautus Hewlett-Packard suosittelee kiiltävien HP Color LaserJet -papereiden (esimerkiksi Soft Gloss -paperin) käyttämistä tässä MFP-laitteessa. HP:n tuotteet on suunniteltu käytettäviksi yhdessä, ja siten ne varmistavat parhaan mahdollisen tulostuslaadun. Jos tässä MFP-laitteessa ei käytetä kiiltäviä HP Color LaserJet -papereita, tulostuslaatu voi olla tavallista huonompi.

Värillinen paperi

- Värillisen paperin tulisi olla laadultaan yhtä hyvää kuin valkoinen kserografinen paperi.
- Värillisissä materiaaleissa käytettyjen pigmenttien täytyy kestää muuttumattomina MFP-laitteen
 190 °C:n kiinnityslämpötila 0,1 sekunnin ajan.
- Älä käytä paperia, johon on lisätty valmistuksen jälkeen värillinen pinnoite.
- MFP luo värit tulostamalla pistekuvioita päällekkäin ja erilaisin välimatkoin. Paperin väri vaikuttaa tulostettujen värien sävyyn.

Kirjekuoret



Huomautus Kirjekuoria voi tulostaa vain lokerosta 1. Määritä lokeron materiaalin kooksi haluamasi kirjekuoren koko. Katso <u>Kirjekuorien tulostaminen lokerosta 1</u>.

Noudattamalla seuraavia ohjeita voit tulostaa kirjekuorille oikein ja estää tukokset.

- Aseta lokeroon 1 enintään 20 kirjekuorta.
- Kirjekuorien paino saa olla enintään 105 g/m².
- Kirjekuorien on oltava litteinä lokerossa.
- Älä käytä kirjekuoria, joissa on ikkuna tai hakasia.
- Kirjekuorissa ei saa olla ryppyjä, koloja tai muita vikoja.
- Jos kirjekuorissa on itsekiinnittyvä liimaliuska, liiman on kestettävä MFP-laitteen kiinnitysyksikössä syntyvä kuumuus ja paine.
- Kirjekuoret on asetettava tulostuspuoli alaspäin niin, että postimerkin puoleinen pää menee MFPlaitteeseen ensin.

Tarrat



Huomautus Kun tulostat tarroja, valitse MFP-laitteen ohjauspaneelista lokeron tulostusmateriaalityypiksi **TARRAT**. Katso <u>Syöttölokeroiden asetusten määrittäminen</u>. Kun tulostat tarroille, toimi seuraavien ohjeiden mukaisesti:

- Älä käytä vajaita tarra-arkkeja.
- Varmista, että tarrojen liima-aine kestää 190 °C:n lämpötilan 0,1 sekunnin ajan.
- Varmista, ettei tarrojen välissä ole liima-ainetta paljaana. Paljaat liima-alueet voivat aiheuttaa tarrojen irtoamisen tulostuksen aikana, mikä voi aiheuttaa tukoksen. Paljas liima voi myös vahingoittaa MFP-laitteen osia.
- Älä syötä tarra-arkkia uudelleen tulostimeen.

- Varmista, että tarrat ovat litteinä.
- Älä käytä tarroja, jotka ovat rypistyneet tai muuten vahingoittuneet tai joiden alla on ilmakuplia.

Paksu paperi

HP Color LaserJet 4730mfp -sarjan laitteissa voidaan käyttää seuraavia paksuja paperityyppejä.

Paperityyppi	Paperin paino
Paksu ja erikoispaksu kartonki	105 - 220 g/m²
	28 - 60 naulaa
Korttipaperi	164 - 200 g/m²
	43 - 53 naulaa
Keskipaksu	90 - 104 g/m²
	24 - 28 naulaa
HP Tough -paperi	5 mil (1 mil = 0,0254 mm)
	19,96 kg

Tulostettaessa paksuille paperityypeille toimi seuraavien ohjeiden mukaisesti:

- Käytä lokeroa 1, jos paperin paino on enemmän kuin 120 g/m².
- Paksulle paperille tulostettaessa paras tulos saavutetaan asettamalla MFP-laitteen ohjauspaneelista lokeron tulostusmateriaalityypiksi PAINAVA.
- Valitse joko sovelluksesta tai tulostinohjaimesta tulostusmateriaalityypiksi Paksu tai tulosta käyttämällä lokeroa, jota varten on määritetty paksu paperi.
- Koska tämä asetus vaikuttaa kaikkiin tulostustöihin, on tärkeää, että MFP-laitteen alkuperäiset asetukset palautetaan, kun työ on tulostettu. Katso <u>Syöttölokeroiden asetusten määrittäminen</u>.



VARO Älä käytä paperia, joka on paksumpaa kuin tälle MFP-laitteelle on suositeltu. Muutoin paperin syötössä voi ilmetä häiriöitä, voi syntyä paperitukoksia ja mekaaninen kuluminen lisääntyy.

HP LaserJet Tough -paperi

Toimi seuraavien ohjeiden mukaan, kun tulostat HP LaserJet Tough -paperille:

- Tartu HP LaserJet Tough -paperiin reunoista. Sormista HP LaserJet Tough -paperille jäävä rasva voi heikentää tulostuslaatua.
- Käytä tässä MFP-laitteessa vain HP LaserJet Tough -paperia. HP:n tuotteet on suunniteltu käytettäviksi yhdessä, ja siten ne varmistavat parhaan mahdollisen tulostuslaadun.
- Valitse joko sovelluksesta tai ohjaimesta tulostusmateriaalityypiksi TOUGH PAPER tai tulosta lokerosta, jonka asetukseksi on määritetty HP LaserJet Tough -paperi.

FIWW Tulostus erikoismateriaalille 105

Esipainetut lomakkeet ja kirjelomakkeet

Tulostettaessa esipainetuille lomakkeille tai kirjelomakkeille paras tulos saadaan noudattamalla seuraavia ohjeita:

- Esipainetuissa lomakkeissa ja kirjelomakkeissa käytetyn musteen on oltava kuumuutta kestävää, eikä se saa sulaa, höyrystyä tai päästää vaarallisia kaasuja joutuessaan alttiiksi MFP-laitteen 190 °C:n kiinnityslämmölle 0,1 sekunnin ajaksi.
- Musteiden on oltava syttymättömiä, eivätkä ne saa vaikuttaa haitallisesti MFP-laitteen teloihin.
- Esipainetut lomakkeet ja kirjelomakkeet on säilytettävä kosteudenpitävässä paketissa, jotta niihin
 ei tule muutoksia.
- Varmista ennen esipainettujen lomakkeiden tai kirjelomakkeiden asettamista tulostimeen, että
 paperilla oleva muste on kuivaa. Kostea muste voi irrota esipainetusta paperista kiinnitysprosessin
 aikana.
- Kun tulostetaan kaksipuolisesti, esipainetut lomakkeet ja kirjelomakkeet täytyy suunnata oikein. Katso lisätiedot kohdasta <u>Automaattinen kaksipuolinen tulostaminen</u>.

Uusiopaperi

MFP tukee uusiopaperin käyttöä. Kierrätyspaperin on täytettävä samat vaatimukset kuin tavallisen paperin. Katso *HP LaserJet Printer Family Print Media Guide* (HP LaserJet -tulostinperheen tulostusmateriaaliopas). Hewlett-Packardin suosituksen mukaan kierrätyspaperin tulisi sisältää enintään 5 % puuhioketta.

Automaattinen kaksipuolinen tulostaminen




Huomautus Kaksipuolisen tulostuksen asetukset pitää määrittää sovelluksessa tai tulostinohjaimessa, jotta tulostus sivun kummallekin puolelle onnistuu. Jos tämä vaihtoehto ei näy ohjelmistossa tai tulostinohjaimessa, ota kaksipuolinen tulostaminen käyttöön seuraavin toimenpitein.

Kaksipuolisen tulostamisen käyttäminen:

- Varmista, että tulostinohjain on määritetty näyttämään kaksipuoliseen tulostamiseen liittyvät vaihtoehdot: automaattinen ja/tai manuaalinen. Katso lisätiedot kohdista <u>Tulostinohjaimet</u> ja <u>Macintosh-tietokoneiden kirjoitinohjaimet</u>.
- Kun kaksipuolisen tulostusvaihtoehto näkyy, valitse haluamasi kaksipuoliseen tulostamiseen liittyvät asetukset tulostinohjainsovelluksesta. Kaksipuolisen tulostuksen asetuksia ovat esimerkiksi sivun ja sidonnan suunta. Lisätietoja kaksipuolisten tulostustöiden nidonnasta on kohdassa Kaksipuolisten tulostustöiden sidonta-asetukset.
- Automaattista kaksipuolista tulostamista ei tueta tietyillä materiaalityypeillä, kuten
 piirtoheitinkalvoilla, kirjekuorilla, tarroilla, paksulla ja erikoispaksulla materiaalilla, korttipaperilla ja
 kovalla paperilla. (Paperin enimmäispaino automaattisessa kaksipuolisessa tulostuksessa on 120
 g/m².)
- Automaattinen kaksipuolinen tulostustoiminto tukee ainoastaan Letter-, Legal-, B5-, Executive-, 8,5 x 13- ja A4 -paperikokoja.
- Manuaalinen kaksipuolinen tulostus tukee kaikkia materiaalikokoja ja useampia tyyppejä.
 (Piirtoheitinkalvoja, kirjekuoria ja tarroja ei tueta.)
- Jos sekä automaattinen että manuaalinen kaksipuolinen tulostaminen ovat käytössä, MFP tulostaa automaattisesti molemmille puolille, mikäli kaksipuolinen syöttölaite tukee käytettävän materiaalin kokoa ja tyyppiä. Muussa tapauksessa käytössä on manuaalinen kaksipuolinen tulostaminen.
- Paras tulos saavutetaan välttämällä kaksipuolista tulostusta karkearakenteisille, painaville materiaaleille.
- Kun käytät erikoismateriaalia (esimerkiksi kirjelomaketta tai lomakkeita), aseta materiaali tulostuspuoli alaspäin lokeroon 2, 3 tai 4 siten, että logo on vasemmalla. Aseta erikoismateriaali tulostuspuoli alaspäin lokeroon 1 siten, että logo on poispäin MFP-laitteesta.



Huomautus Paperin lisääminen kaksipuolista tulostusta varten tapahtuu eri tavalla kuin paperin lisääminen yksipuolista tulostusta varten.

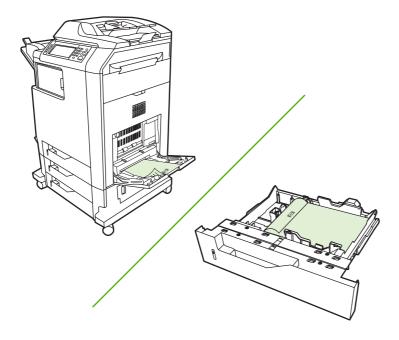

Ohjauspaneelin asetukset automaattiselle kaksipuoliselle tulostukselle

Kaksipuolisen tulostuksen asetuksia voi muuttaa useissa sovelluksissa. Jos sovelluksessa tai tulostinohjaimessa ei ole mahdollista säätää kaksipuolisen tulostuksen asetuksia, niitä voi säätää ohjauspaneelin kautta. Oletusasetus on **EI**.



VARO Älä käytä kaksipuolista tulostusta tarroille tulostamisen yhteydessä. Tästä voi seurata vakavia vaurioita.

Kaksipuolisen tulostuksen ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä MFPlaitteen ohjauspaneelista



Huomautus Kaksipuolisen tulostuksen asetusten muuttaminen MFP-laitteen ohjauspaneelista vaikuttaa kaikkiin tulostustöihin. Vaihda kaksipuolisen tulostuksen asetukset sovelluksesta tai tulostinohjaimesta aina, kun se on mahdollista.

Huomautus Tulostinohjaimeen tehtävät muutokset ohittavat MFP-laitteen ohjauspaneelista tehtävät asetukset.

- Avaa VALIKOT painamalla Valikko-painiketta.
- 2. Etsi vierittämällä MÄÄRITÄ ASETUKSET -vaihtoehto ja kosketa sitä.
- 3. Etsi vierittämällä TULOSTUS-vaihtoehto ja valitse se.
- 4. Kosketa KAKSIPUOLINEN.
- Ota kaksipuolinen tulostus käyttöön valitsemalla KYLLÄ tai poista se käytöstä valitsemalla Pois käytöstä.
- 6. Kosketa Valikko.
- 7. Valitse kaksipuolinen tulostus sovelluksesta tai tulostinohjaimesta, jos se on mahdollista.



Huomautus Tulostinohjain täytyy määrittää ensin oikein, jotta kaksipuolinen tulostus voidaan valita ohjaimesta. Katso lisätiedot kohdista <u>Tulostinohjaimet</u> ja <u>Macintosh-tietokoneiden</u> <u>kirjoitinohjaimet</u>.

Kaksipuolisten tulostustöiden sidonta-asetukset

Valitse tulostinohjaimesta reuna, josta valmis asiakirja sidotaan, ennen kaksipuolisen tulostuksen aloittamista. Pitkän reunan, tai kirjan sidonta on yleinen kirjansidonnassa käytetty asettelu. Lyhyen reunan, tai lehtiön sidonta on tyypillinen kalenterin sidonta.



Huomautus Pitkän reunan sidonta on oletussidonta-asetus, kun sivu on asetettu pystysuuntaan. Vaihda pitkän reunan sidontaan valitsemalla **Käännä sivut ylös** -valintaruutu.

Manuaalinen kaksipuolinen tulostaminen

Jos haluat tulostaa kaksipuolisesti paperille, jonka kokoa tai painoa ei tueta (esimerkiksi paperille, jonka paino on enemmän kuin 120 g/m², tai erittäin ohuelle paperille), se on syötettävä MFP-laitteeseen uudelleen käsin, kun ensimmäinen puoli on tulostettu.



Huomautus Älä käytä vahingoittunutta tai käytettyä paperia, koska se saattaa aiheuttaa paperitukoksia.

Huomautus Windows 98/Me -käyttöjärjestelmät, jotka käyttävät PS-ohjainta, eivät tue manuaalista kaksipuolista tulostamista.

Manuaalinen kaksipuolinen tulostaminen (duplex)

- 1. Varmista, että tulostinohjain on määritetty tukemaan manuaalista kaksipuolista tulostamista. Valitse tulostinohjaimesta **Salli käsinkääntö**.
- Avaa tulostinohjain sovelluksesta.
- 3. Valitse sopiva koko ja tyyppi.
- 4. Valitse Viimeistely-välilehdeltä Tulosta molemmat puolet tai Tulosta molemmat puolet (käsin).
- Oletuksena oleva nidonta-asetus nitoo pystysuuntaisen paperin pitkältä sivulta. Muuta asetusta valitsemalla Viimeistely-välilehdeltä Käännä sivut ylös -valintaruutu.
- Napsauta OK. Näyttöön avautuu Tulosta molemmat puolet -ohje. Tulosta asiakirja toimimalla ohjeen mukaan.



Huomautus Jos kaksipuolisen tulostuksen arkkien kokonaismäärä ylittää lokeron 1 manuaalisten kaksipuolisten tulostustöiden kapasiteetin, syötä päällimmäiset 100 arkkia ja paina Valikko-painiketta. Kun näyttöön tulee kehote, syötä seuraavat 100 arkkia ja paina Valikko-painiketta. Toista toimenpide niin monta kertaa, että kaikki tulostepinon arkit on lisätty lokeroon 1.

Katso lisätiedot kohdista Tulostinohjaimet ja Macintosh-tietokoneiden kirjoitinohjaimet.

Kirjasien tulostaminen

Joissakin tulostinohjaimen versioissa on mahdollista vaikuttaa kirjasten tulostamiseen kaksipuolisen tulostamisen yhteydessä. Sidontareunaksi voi valita Letter-, Legal- ja A4-kokoisten papereiden oikean

tai vasemman reunan. Windows 2000 ja XP -käyttöjärjestelmät tukevat kirjasen tulostamista kaikilla paperin kokovaihtoehdoilla.

Katso lisätiedot kohdista Tulostinohjaimet ja Macintosh-tietokoneiden kirjoitinohjaimet.

Asiakirjojen nitominen

Valinnaisen nitojan/lajittelulaitteen avulla voidaan nitoa enintään 30-sivuisia, 75 g/m²:n paperille tulostettuja töitä. Nitoja kykenee nitomaan Letter-, A4-, Legal-, Executive (JIS)- ja 8,5 x 13-kokoisia papereita. Nitoja/lajittelulaite voi pinota jopa 500 paperiarkkia.

- Paperin paino voi olla 60 120 g/m².
- Jos työssä on vain yksi sivu tai enemmän kuin 30 arkkia, MFP tulostaa työn nidontalokeroon, mutta ei nido sitä.
- Nitoja tukee vain paperia. Älä yritä nitoa muita materiaaleja, kuten kalvoja tai tarroja. Nitoja kykenee nitomaan enintään 20 arkkia kiiltävää paperia, korttipaperia tai HP Tough -paperia.

Tulostustyön voi nitoa valitsemalla nitojan sovelluksesta. Voit yleensä valita nidonnan joko ohjelman tai tulostinohjaimen kautta. Jotkin valinnat ovat käytettävissä vain tulostinohjaimen kautta. Valikoiden rakenne ja valintojen tekemistapa vaihtelevat ohjelman ja tulostinohjaimen mukaan. Tulostinohjain täytyy ehkä määrittää tunnistamaan nitoja/lajittelulaite. Asetus tarvitsee määrittää vain kerran. Lisätietoja on kohdassa Tulostinohjaimen määrittäminen tunnistamaan 3-lokeroinen postilaatikko tai nitoja/lajittelulaite.

Jos et voi valita nidontaa ohjelman tai tulostinohjaimen kautta, tee valinta MFP-laitteen ohjauspaneelista.

Jos niitit ovat lopussa, nitoja hyväksyy tulostustyöt mutta ei nido sivuja. Tulostinohjaimesta voidaan määrittää, että nidonta poistetaan käytöstä, jos niitit ovat lopussa.

Nidonnan valitseminen sovelluksesta (Windows)

- 1. Napsauta Tiedosto-valikosta Tulosta ja napsauta sitten Ominaisuudet.
- 2. Napsauta **Tuloste**-välilehdessä kohdan **Nidonta** luetteloa ja valitse **Yksi niitti, vinoniitos**.

Nitojan valitseminen ohjauspaneelista

- 1. Avaa valikot painamalla Valikko-painiketta.
- Etsi vierittämällä MÄÄRITÄ ASETUKSET -vaihtoehto ja kosketa sitä.
- Etsi vierittämällä NITOJA/LAJITTELULAITE-vaihtoehto ja kosketa sitä.
- 4. Kosketa NIDONTA.
- Kosketa YKSI.



Huomautus Nitojan valitseminen MFP-laitteen ohjauspaneelista muuttaa oletusasetukseksi **NIDONTA**. On mahdollista, että kaikki tulostustyöt nidotaan. Tulostinohjaimesta muutetut asetukset kuitenkin korvaavat ohjauspaneelissa tehdyt asetukset.

Niittien lisääminen


Lisää niittejä, jos MFP-laitteen ohjauspaneelinäyttöön tulee **NITOJAN NIITIT VÄHISSÄ** -sanoma (nitojassa on vähemmän kuin 20 käyttökelpoista niittiä jäljellä) tai **VAIHDA NITOJAN KASETTI** -sanoma (nitoja on tyhjä tai jäljellä olevia niittejä ei voi käyttää).

FIWW Asiakirjojen nitominen 111


Voit määrittää, lopettaako MFP-laite tulostamisen niittikasetin tyhjennyttyä vai jatkaako se tulostamista nitomatta töitä. Katso lisätiedot kohdasta MFP-laitteen ohjaaminen lopettamaan tai jatkamaan, kun niittikasetti on tyhjä..

Niittien lisääminen


 Pidä painettuna nitoja/pinolokeron päällä olevaa vapautuspainiketta. Irrota nitoja/pinolokero MFPlaitteesta.

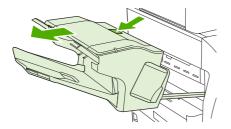

Avaa niittikasetin kansi.

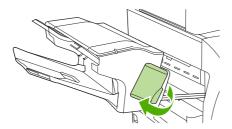


3. Tartu vihreään niittikasetin kahvaan ja vedä vanha niittikasetti ulos nitomalaitteesta.

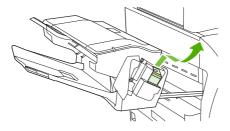

4. Aseta uusi niittikasetti nitomalaitteeseen ja paina vihreästä kahvasta, kunnes se napsahtaa paikalleen.



5. Sulje niittikasetin kansi ja aseta nitoja/pinolokero MFP-laitteeseen.

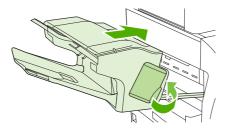

FIWW Asiakirjojen nitominen 113

Erikoistulostustilanteet

Toimi näiden ohjeiden mukaisesti, kun tulostat erikoismateriaaleille.

Erilaisen ensimmäisen sivun tulostaminen

Noudata alla olevia ohjeita, jos haluat tulostaa asiakirjan ensimmäisen sivun erilaiselle tulostusmateriaalille kuin asiakirjan loppuosan. Voit esimerkiksi tulostaa asiakirjan ensimmäisen sivun kirjelomakkeelle ja loput sivut tavalliselle paperille.

- Määritä sovelluksesta ensimmäisen sivun yhteydessä käytettävä lokero. Määritä sitten eri lokero muille sivuille.
 - Katso lisätiedot kohdista Tulostinohjaimet ja Macintosh-tietokoneiden kirjoitinohjaimet.
- 2. Lataa vaiheessa 1 määritettyyn lokeroon erikoistulostusmateriaalia.
- 3. Lataa tulostusmateriaali asiakirjan muita sivuja varten eri lokeroon.

Voit tulostaa eri tulostusmateriaaleille myös käyttämällä MFP-laitteen ohjauspaneelia tai tulostinohjainta. Määritä ensin lokeroissa olevien tulostusmateriaalien asetukset ja valitse sitten ensimmäinen sivu ja muut sivut tulostusmateriaaleittain.

Tyhjän takakannen tulostaminen

Tulosta tyhjä takakansi toimimalla seuraavasti. Voit myös valita toisen paperilähteen tai tulostaa muusta asiakirjasta poikkeavalle materiaalityypille.

- 1. Valitse tulostinohjaimen **Paperi**-välilehdestä **Käytä eri paperia**, valitse sitten avattavasta luetteloruudusta **Takakansi**, valitse **Lisää tyhjä takakansi** ja lopuksi **OK**.
- 2. Katso lisätiedot kohdista <u>Tulostinohjaimet</u> ja <u>Macintosh-tietokoneiden kirjoitinohjaimet</u>.

Voit myös valita toisen paperilähteen tai tulostaa muusta asiakirjasta poikkeavalle materiaalityypille. Haluttaessa voit valita avattavasta luetteloruudusta toisen lähteen ja tyypin.

Tulostaminen mukautetun koon tulostusmateriaalille

MFP tukee yksipuolista tulostamista mukautetun kokoisille tulostusmateriaalille. Lokero 1 tukee materiaalikokoja 76 x 127 mm - 216 x 356 mm. Lokerot 2, 3 ja 4 tukevat materiaalikokoja 148 x 210 mm (A5-koko) - 216 x 356 mm.

Jos mukautetun kokoiselle materiaalille tulostettaessa lokeron 1 asetukseksi on valittu MFP-laitteen ohjauspaneelista **LOKERON X TYYPPI= KAIKKI TYYPIT** ja **LOKERON X KOKO= KAIKKI**, MFP tulostaa riippumatta siitä, minkä kokoista materiaalia lokeroon on asetettu. Jos tulostat mukautetun kokoiselle tulostusmateriaalille lokerosta 2, 3 tai 4, aseta lokeron kytkin **MUKAUTETTU**-asentoon. Valitse sitten tulostusmateriaalin kooksi **MUKAUTETTU** tai **MUKAUTETUT**.

Joissakin sovelluksissa ja tulostinohjaimissa mukautettu paperikoko voidaan määrittää. Mukautettuja paperikokoja voi määrittää tulostinohjaimen **Paperi**- tai **Lomakkeet**-välilehdessä (Windows 2000 ja XP). Varmista, että oikea paperikoko on valittu sekä Sivun asetukset- että Tulosta-valintaikkunassa.

Katso lisätiedot kohdista Tulostinohjaimet ja Macintosh-tietokoneiden kirjoitinohjaimet.

Jos sovellus edellyttää marginaalien laskemista mukautetun koon paperille, katso lisätietoja sovelluksen online-ohjeista.

Tulostuspyynnön pysäyttäminen

Tulostuspyynnön voi pysäyttää joko MFP-laitteen ohjauspaneelista tai sovelluksesta. Jos haluat pysäyttää tulostuspyynnön tietokoneesta tai verkosta, katso ohjeet verkko-ohjelmiston online-ohjeista.



Huomautus Kaikkien tulostustöiden poistuminen voi kestää jonkin aikaa, kun tulostustyö on peruutettu.

Nykyisen tulostustyön pysäyttäminen MFP-laitteen ohjauspaneelista

- 1. Paina MFP-laitteen ohjauspaneelin Stop (Pysäytä) -painiketta.
- 2. Jatka tulostustyötä painamalla Aloitus-painiketta.

Stop (Pysäytä) -näppäimen painaminen ei vaikuta MFP-laitteen puskuriin tallennettuihin seuraaviin töihin.

Nykyisen tulostustyön pysäyttäminen sovelluksesta

Ohjauspaneelin näyttöön ilmestyy hetkeksi valintaikkuna, josta voit peruuttaa tulostustyön.

Jos MFP-laitteeseen on lähetetty useita pyyntöjä sovelluksesta, tulostustyöt voivat olla tulostusjonossa (esimerkiksi Windowsin tulostuksenhallinnassa). Katso sovelluksen ohjeista tarkat ohjeet siitä, miten tulostuspyyntö peruutetaan.


Jos tulostustyö on odottamassa tulostusjonossa (tietokoneen muistissa) tai taustatulostuksessa (Windows 98, 2000, XP tai Me), poista työ sieltä.

Valitse Windows 98-, 2000-, XP- tai Me -käyttöjärjestelmässä **Käynnistä**, **Asetukset** ja lopuksi **Tulostimet**. Avaa taustatulostusohjelma kaksoisnapsauttamalla **HP Color LaserJet 4730mfp -laitteen** kuvaketta. Valitse työ, jonka haluat peruuttaa, ja paina Poista. Jos tulostustyö ei peruunnu, voit joutua käynnistämään tietokoneen uudelleen.

FIWW Erikoistulostustilanteet 115

Tulostelokeron valitseminen

MFP-laitteessa on kaksi tulostelokeron paikkaa: automaattisen asiakirjansyöttölaiteen tulostelokero ja tulostuslaitteen vakiotulostelokero(t).

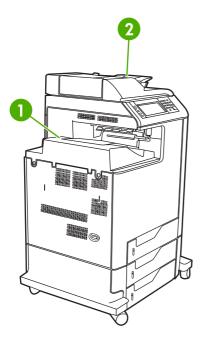

1 Vakiotulostuslokero


2 Automaattisen asiakirjan syöttölaitteen tulostelokero (alkuperäiskappaleiden kopiointia varten)

Kun asiakirjoja skannataan tai kopioidaan automaattisella asiakirjansyöttölaitteella, alkuperäiset asiakirjat toimitetaan automaattisesti automaattisen asiakirjansyöttölaitteen tulostelokeroon. Kopiot luovutetaan vakiotulostelokeroon, nitojan/lajittelulaitteen tulostelokeroihin tai 3-lokeroiseen postilaatikkoon.

Tietokoneesta MFP-laitteeseen lähetetyt asiakirjat luovutetaan vakiotulostelokeroon, nitojan/lajittelulaitteen tulostelokeroihin tai 3-lokeroiseen postilaatikkoon.

3-lokeroisen postilaatikon tulostelokerot

Jos käytät 3-lokeroista postilaatikkoa, käytettävissäsi on kolme tulostelokeroa. Nämä lokerot voi määrittää toimimaan yksittäisinä postilaatikkoina, tai ne voi yhdistää yhdeksi tulostelokeroksi asiakirjan pinoamista varten.

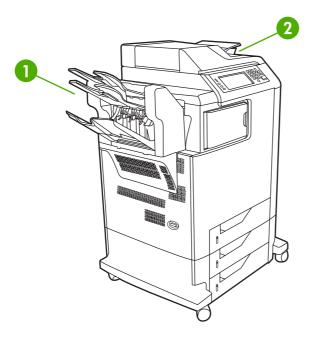

- 1 3-lokeroisen postilaatikon tulostelokerot
- 2 Automaattisen asiakirjan syöttölaitteen tulostelokero (alkuperäiskappaleiden kopiointia varten)

Voit määrittää nämä asetukset **MÄÄRITÄ ASETUKSET** -valikon alivalikosta **MBM-3-MÄÄRITYKSET**. Tämä valikko on käytettävissä vain silloin, kun 3-lokeroinen postilaatikko on asennettu. Lisätietoja 3-lokeroisen postilaatikon käyttämisestä on kohdassa <u>3-lokeroinen postilaatikko</u>.

Kumpaankin kahteen ylälokeroon mahtuu 100 paperiarkkia. Tunnistin keskeyttää tulostuksen, kun paperilokero täyttyy. MFP-laite jatkaa tulostamista, kun lokero tyhjennetään tai tulostemateriaalin määrää vähennetään.

Alalokeroon mahtuu 500 paperiarkkia.

Tulostelokeron valitseminen

On suositeltavaa valita tulostekohde (lokero) sovelluksesta tai ohjaimesta. Valikoiden rakenne ja valintojen tekemistapa vaihtelevat ohjelman ja ohjaimen mukaan. Jos tulostekohdetta ei voi valita sovelluksesta tai ohjaimesta, määritä oletustulostelokero MFP-laitteen ohjauspaneelista.

Tulostekohteen valitseminen ohjauspaneelista

- Paina Valikko-painiketta.
- 2. Etsi vierittämällä MÄÄRITÄ ASETUKSET -vaihtoehto ja kosketa sitä.
- 3. Etsi vierittämällä TULOSTUS-vaihtoehto ja kosketa sitä.
- **4.** Etsi vierittämällä PAPERIN KOHDE -vaihtoehto ja kosketa sitä. Tulostelokerovaihtoehdot tulevat näkyviin.
- **5.** Etsi vierittämällä haluamasi tulostelokero ja kosketa sitä. Ohjauspaneelin näytössä näkyy hetken ajan **ASETUS TALLENNETTU** -sanoma.

FIWW Tulostelokeron valitseminen 117

Töiden tallennusominaisuudet

Työn voi tallentaa HP Color LaserJet 4730mfp -sarjan MFP-laitteen muistiin myöhempää tulostusta varten. Töiden tallennusominaisuudet käyttävät sekä kiintolevyä että työmuistia (RAM). Kyseiset tallennusmahdollisuudet selitetään alla.

HP suosittelee lisämuistin asentamista monimutkaisten töiden käsittelyn tukemiseksi ja mikäli usein tulostetaan monimutkaista grafiikkaa, PostScript (PS) -asiakirjoja tai käytetään useita ladattuja fontteja. Lisämuistin avulla myös työn tallentamista vaativat toiminnot, kuten pikakopiointi, sujuvat joustavasti.



Huomautus Yksityinen työ- ja Tarkista ja säilytä -ominaisuuksien käyttäminen edellyttää vähintään 192 Mt:n muistia: 256 Mt DDR-muistia sekä pääpiirikortin 32 Mt:n lisämuistia.



VARO Varmista, että tulostinohjain tunnistaa työt erikseen ennen tulostusta. Jos käytät oletusnimiä, työ voi korvata aikaisemmat samannimiset työt, tai työ voidaan poistaa.

Työn tarkistaminen ja säilyttäminen

Tarkistus- ja säilytystoiminnolla työstä tulostetaan yksi kopio, joka voidaan tarkistaa ja tulostaa sen jälkeen työstä lisäkopioita. Asetuksen avulla tulostustyö voidaan tallentaa MFP-laitteen kiintolevylle ja tulostaa ensin vain yksi kappale tarkistusta varten. Jos asiakirja tulostuu asianmukaisesti, voidaan loput kappaleet tulostaa MFP-laitteen ohjauspaneelista. MFP-laitteeseen tallennettavien Tarkista ja säilytä - tulostustöiden määrä voidaan asettaa laitteen ohjauspaneelista.

Työn voi tallentaa pysyvästi ja estää siten MFP-laitetta poistamasta sitä valitsemalla ohjaimesta **Tallennettu työ**.

Tallennettujen töiden tulostaminen

- 1. Avaa VALIKOT painamalla Valikko-painiketta.
- Kosketa HAE TYÖ.
- 3. Tarkastele nimiluetteloa valitsemalla KÄYTTÄJÄN NIMI.
- 4. Etsi vierittämällä nimesi ja kosketa sitä, niin työluettelo tulee näkyviin.
- 5. Etsi vierittämällä tulostustyö ja kosketa sitä.
- 6. Kosketa TULOSTA.
- 7. Voit tulostaa oletuslukumäärän verran kopioita valitsemalla OK. Kopioiden määrää voi muuttaa valitsemalla uuden määrän numeronäppäimistöllä ja valitsemalla sitten OK.

Tallennettujen töiden poistaminen

Kun tallennettu työ lähetetään, MFP-laite korvaa kaikki saman käyttäjän aiemmat samannimiset työt. Jos vapaa muisti ei riitä työn tallentamiseen eikä MFP-laitteessa ole aiemmin samalla nimellä tallennettua työtä, MFP voi poistaa muita tallennettuja töitä vanhimmasta alkaen. Tallennettavien töiden oletusmäärä on 32. Tallennettavien töiden määrää voidaan muuttaa ohjauspaneelista. Katso lisätietoja töiden tallentamisrajan asettamisesta kohdasta Määritä asetukset -valikko.

Työ voidaan poistaa myös ohjauspaneelista, upotetulta Web-palvelimelta tai HP JetAdminista. Poista työ ohjauspaneelin kautta seuraavasti:

- 1. Avaa VALIKOT painamalla Valikko-painiketta.
- 2. Etsi vierittämällä HAE TYÖ -vaihtoehto ja kosketa sitä.
- 3. Etsi vierittämällä nimesi ja kosketa sitä.
- 4. Etsi vierittämällä tulostustyö ja kosketa sitä.
- 5. Etsi vierittämällä POISTA X -vaihtoehto ja kosketa sitä.
- Kosketa KYLLÄ.

Työn pikakopiointi

Pikakopiointi tallentaa tulostustyön kopion kiintolevylle ja sen avulla voidaan tulostaa työstä lisäkopioita käyttämällä ohjauspaneelia. MFP-laitteeseen tallennettavien pikakopioinnin tulostustöiden määrän voi määrittää laitteen ohjauspaneelista.

Tämä toiminto voidaan ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä ohjaimesta.

- Avaa VALIKOT painamalla Valikko-painiketta.
- Kosketa HAE TYÖ.
- 3. Tarkastele nimiluetteloa valitsemalla KÄYTTÄJÄN NIMI.
- 4. Etsi haluttu työ vierittämällä ja valitse OK.
- 5. Voit tulostaa oletuslukumäärän verran kopioita valitsemalla TULOSTA. Kopioiden määrää voi muuttaa valitsemalla uuden määrän numeronäppäimistöllä ja valitsemalla sitten OK.

Yksityiset työt

Tämän asetuksen avulla tulostustyön voi lähettää suoraan MFP-laitteen muistiin. Yksityisen työn valitseminen avaa PIN-kentän. Työn tulostaminen edellyttää, että käyttäjä kirjoittaa PIN-koodin MFP-laitteen ohjauspaneeliin. Kun työ on tulostettu, se poistetaan MFP-laitteen muistista. Tämä on käyttökelpoinen ominaisuus, jos halutaan tulostaa mm. luottamuksellisia asiakirjoja, joita ei haluta jättää tulostelokeroon tulostamisen jälkeen. Yksityinen työ tallentaa tulostustyön kiintolevylle. Kun yksityinen työ saapuu tulostettavaksi, se poistetaan välittömästi MFP-laitteen muistista. Jos työstä tarvitaan useita kappaleita, on työ tulostettava uudelleen ohjelmasta. Jos MFP-laitteeseen lähetetään toinen yksityinen työ käyttäen nykyisen yksityisen työn kanssa samaa käyttäjätunnusta ja työn nimeä (eikä alkuperäistä työtä ole annettu tulostettavaksi), uusi työ korvaa olemassa olevan työn PIN-koodista huolimatta. Yksityiset työt poistuvat MFP-laitteen muistista, jos laite sammutetaan.



Huomautus Työn nimen vieressä oleva lukkosymboli ilmoittaa työn olevan yksityinen.

Määritä työ yksityiseksi ohjaimen kautta. Valitse **Yksityinen työ** ja kirjoita 4-numeroinen PIN. Määrittele myös käyttäjätunnus ja työn nimi samannimisten töiden korvaamisen välttämiseksi.

Yksityisen työn tulostaminen

- 1. Avaa VALIKOT painamalla Valikko-painiketta.
- Kosketa HAE TYÖ.

- 3. Valitse haluttu KÄYTTÄJÄN NIMI.
- Valitse TYÖN NIMI.
- Kosketa TULOSTA.
- 6. Kirjoita PIN-koodi numeronäppäimistöllä.
- 7. Kirjoita kopioiden määrä numeronäppäimistöllä ja valitse OK.

Yksityisen työn poistaminen

Yksityisen työn voi poistaa MFP-laitteen ohjauspaneelista. Voit joko poistaa työn tulostamatta sitä tai se poistetaan automaattisesti tulostamisen jälkeen.

- Avaa VALIKOT painamalla Valikko-painiketta.
- Kosketa HAE TYÖ.
- Valitse haluttu KÄYTTÄJÄN NIMI.
- Valitse TYÖN NIMI.
- Kosketa POISTA X.
- Kirjoita PIN-koodi numeronäppäimistöllä ja valitse OK.

Tulostustyön tallentaminen

Tulostustyön voi ladata MFP-laitteeseen sitä tulostamatta. Ladatun työn voi tulostaa koska tahansa MFP-laitteen ohjauspaneelista. Kirjoittimelle voi ladata esimerkiksi henkilöstölomakkeen, kalenterin, työaikakortin tai laskentataulukon, jotka myös toiset käyttäjät voivat tulostaa.

Jos haluat tallentaa tulostustyön pysyvästi, valitse ohjaimesta Tallennettu työ, kun tulostat työn.

- Avaa VALIKOT painamalla Valikko-painiketta.
- Kosketa HAE TYÖ.
- Kosketa KÄYTTÄJÄN NIMI.
- Kosketa TYÖN NIMI.
- Kosketa TULOSTA.
- 6. Kirjoita PIN-koodi numeronäppäimistöllä ja valitse OK.
- 7. Kirjoita kopioiden määrä numeronäppäimistöllä ja valitse OK.

Mopier-tila

Kun käytössä on Mopier-tila, MFP tulostaa yhdestä tulostustyöstä useita lajiteltuja kopioita. Useiden originaalien tulostaminen (mopiointi) lisää MFP-laitteen suorituskykyä ja vähentää verkkoliikennettä lähettämällä työn laitteeseen vain kerran. Työ tallennetaan MFP-laitteen työmuistiin (RAM). Jäljellä olevat kopiot tulostetaan MFP-laitteen huippunopeudella. Kaikki asiakirjat voidaan luoda, niitä voidaan hallita ja ne voidaan viimeistellä tietokoneelta, minkä ansiosta valokopiolaitteen käyttäminen on tarpeetonta.

Muistin hallinta

Tämä MFP-laite tukee 544 Mt:n muistia: 512 Mt DDR-muistia sekä pääpiirikortin 32 Mt:n lisämuistia. Muistia voidaan lisätä asentamalla DDR-muistimoduuli. MFP-laitteessa on muistilaajennusta varten kaksi DDR-paikkaa, joista kumpaankin sopii 128 tai 256 Mt:n RAM-muistipiiri. Katso muistin asentamista koskevat tiedot kohdasta Muistin ja tulostinpalvelinkorttien käyttö.



Huomautus Muistin tiedot: HP Color LaserJet 4730mfp -sarjan laitteet käyttävät 200-nastaisia SODIMM-muistimoduuleja, jotka tukevat 128 tai 256 Mt:n RAM-muisteja.

MFP-laitteessa käytetään muistinparannustekniikkaa (MEt), joka pakkaa sivutiedot automaattisesti ja mahdollistaa laitteen RAM-muistin mahdollisimman tehokkaan käytön.

MFP-laite käyttää DDR SODIMM -muistia. EDO-DIMM-moduuleita ei tueta.



Huomautus Jos monimutkaista grafiikkaa tulostettaessa ilmenee muistiongelmia, lisää muistia voidaan ottaa käyttöön poistamalla MFP-laitteen muistista ladattavia fontteja, tyyliarkkeja ja makroja. Muistiongelmia voidaan välttää yksinkertaistamalla tulostustyötä suoraan sovelluksesta.

FIWW Muistin hallinta 121

Ominaisuuksien käyttäminen tulostinohjaimesta

Kun tulostat sovellusohjelmasta, voit käyttää monia laitteen ominaisuuksia tulostinohjaimesta. Tulostinohjaimen toimintojen yksityiskohtaiset kuvaukset ovat tulostinohjaimen ohjeessa. Tässä osassa esitellään seuraavat ominaisuudet:

- Pikasarjojen luominen ja käyttäminen
- Vesileimojen luominen ja käyttäminen
- Asiakirjojen koon muuttaminen
- Mukautetun paperikoon määrittäminen tulostinohjaimesta
- Eri paperin/kansien käyttäminen
- Tyhjän ensimmäisen sivun tulostaminen
- <u>Useiden sivujen tulostaminen yhdelle paperiarkille</u>
- Tulostaminen paperin molemmille puolille
- Nidonta-asetusten määrittäminen
- Väriasetusten määrittäminen
- HP:n digitaalisen kuvankäsittelyn asetukset -valintaikkunan käyttäminen
- Palvelut-välilehden käyttäminen



Huomautus Tulostinohjaimen ja sovellusohjelman asetukset korvaavat yleensä ohjauspaneelin asetukset. Sovellusohjelman asetukset korvaavat yleensä tulostinohjaimen asetukset.

Pikasarjojen luominen ja käyttäminen

Tallenna voimassa olevat ohjainasetukset pikasarjojen avulla myöhempää käyttöä varten. Voit tallentaa pikasarjana esimerkiksi sivun suunta-, tulostus molemmille puolille- ja paperilähdeasetukset. Pikasarjat ovat käytettävissä useimmissa tulostinohjaimen välilehdissä. Voit tallentaa enintään 25 tulostustehtävien pikasarjaa.



Huomautus Tulostinohjain voi ilmoittaa, että 25 pikasarjaa on määritetty, vaikka näkyvissä on alle 25. Mukana voi olla joitakin esimääritettyjä tulostustehtävien pikasarjoja, jotka eivät koske laitettasi. Ne lasketaan kokonaismäärään.

Luo pikasarja seuraavasti:

- 1. Avaa tulostinohjain (katso kohta Tulostinohjainten avaaminen).
- 2. Valitse tulostusasetukset, joita haluat käyttää.
- 3. Kirjoita **Tulostustehtävien pikasarjat** -ruutuun nimi valittuja asetuksia varten, esimerkiksi Neljännesvuosiraportti tai Projektin tilanne.
- Valitse Tallenna.

Käytä pikasarjoja seuraavasti:

- 1. Avaa tulostinohjain (katso kohta <u>Tulostinohjainten avaaminen</u>).
- 2. Valitse haluamasi pikasarja Tulostustehtävien pikasarjat -kohdan avattavasta luettelosta.
- Valitse OK. Laitteen tulostusasetukset on nyt asetettu pikasarjaan tallennettujen asetusten mukaisiksi.



Huomautus Palauta tulostinohjaimen oletusasetukset valitsemalla **Tulostustehtävien** pikasarjat -kohdan avattavasta luettelosta **Oletustulostusasetukset**.

Vesileimojen luominen ja käyttäminen

Vesileima on huomautus, kuten "Luottamuksellinen", joka tulostetaan kunkin asiakirjan sivun taustalle.

Käytä aiemmin luotua vesileimaa seuraavasti:

- 1. Avaa tulostinohjain (katso kohta <u>Tulostinohjainten avaaminen</u>).
- Napsauta Tehosteet-välilehdessä olevaa Vesileimat-luetteloa.
- Napsauta haluamaasi vesileimaa.
- Jos haluat vesileiman näkyvän vain asiakirjan ensimmäisellä sivulla, valitse Vain ensimmäisellä sivulla.
- 5. Valitse **OK**. Laite on nyt asetettu tulostamaan valitsemasi vesileima.

Poista vesileima napsauttamalla Vesileimat-luettelossa (ei mitään).

Asiakirjojen koon muuttaminen

Koonmuuttamisasetuksilla voit skaalata asiakirjan tiettyyn prosenttiin sen normaalista koosta. Voit myös tulostaa asiakirjan erikokoiselle paperille skaalattuna tai ilman skaalausta.

Pienennä tai suurenna asiakirjaa seuraavasti:

- Avaa tulostinohjain (katso kohta <u>Tulostinohjainten avaaminen</u>).
- Kirjoita Tehosteet-välilehdessä prosenttiosuus, jonka verran haluat pienentää tai suurentaa asiakirjaa.

Voit myös säätää pienennys- tai suurennusprosenttiosuutta vierityspalkin avulla.

3. Valitse **OK**. Laite on nyt määritetty skaalaamaan asiakirjaa valitulla pienennys- tai suurennusprosenttiosuudella.

Asiakirjan tulostaminen eri kokoiselle paperille

- 1. Avaa tulostinohjain (katso kohta <u>Tulostinohjainten avaaminen</u>).
- 2. Napsauta **Tehosteet**-välilehdessä **Tulosta asiakirja kokoon**.
- Valitse tulostettavan paperin koko.

- 4. Kun haluat tulostaa asiakirjan valittuun paperikokoon ilman sovittamista, varmista, että Sovita skaalaamalla -vaihtoehto ei ole valittuna.
- 5. Valitse **OK**. Laite on nyt määritetty tulostamaan asiakirja haluamallasi tavalla.

Mukautetun paperikoon määrittäminen tulostinohjaimesta

Mukautetun paperikoon määrittäminen

- 1. Avaa tulostinohjain (katso kohta <u>Tulostinohjainten avaaminen</u>).
- 2. Valitse Paperi- tai Paperi/laatu-välilehdestä Mukautettu.
- 3. Kirjoita Mukautettu paperikoko -ikkunassa nimi mukautetulle paperikoolle.
- 4. Kirjoita paperikoon pituus ja leveys. Jos kirjoitettu koko on liian pieni tai suuri, ohjain säätää koon automaattisesti sallittuun pienimpään tai suurimpaan kokoon.
- 5. Muuta mittayksikkö tarvittaessa millimetreiksi tai tuumiksi napsauttamalla painiketta.
- Valitse Tallenna.
- 7. Napsauta **Sulje**. Laite on nyt määritetty tulostamaan asiakirja valitulle mukautetun kokoiselle paperille. Tallentamasi nimi näkyy paperikokoluettelossa myöhempää käyttöä varten.

Eri paperin/kansien käyttäminen

Näiden ohjeiden avulla voit tulostaa ensimmäisen sivun, joka poikkeaa muista tulostustyön sivuista.

- 1. Avaa tulostinohjain (katso kohta Tulostinohjainten avaaminen).
- Valitse Paperi- tai Paperi/laatu-välilehdessä asianmukainen paperi tulostustyön ensimmäistä sivua varten.
- 3. Valitse Käytä eri paperia/kansia.
- Napsauta luetteloruudussa sivuja tai kansia, jotka haluat tulostaa erilaiselle paperille.
- Kun haluat tulostaa etu- ja takakannet, sinun on valittava myös Lisää tyhjä tai esipainettu kansilehti.
- 6. Valitse asianmukainen paperityyppi tai -lähde tulostustyön muita sivuja varten. Laite on nyt määritetty tulostamaan asiakirja valitulle paperille.



Huomautus Paperikoon on oltava sama kaikille tulostustyön sivuille.

Tyhjän ensimmäisen sivun tulostaminen

Tyhjän ensimmäisen sivun tulostaminen


- 1. Avaa tulostinohjain (katso kohta <u>Tulostinohjainten avaaminen</u>).
- 2. Valitse Paperi- tai Paperi/laatu-välilehdessä Käytä eri paperia/kansia.

- Valitse luettelosta Etukansi.
- 4. Valitse Lisää tyhjä tai esipainettu kansi.

Useiden sivujen tulostaminen yhdelle paperiarkille

Yhdelle arkille voi tulostaa monta sivua. Tämä toiminto on käytettävissä joissakin ohjaimissa. Sen avulla voidaan tulostaa vedoksia edullisesti.

Jos haluat tulostaa useita sivuja arkin yhdelle puolelle, etsi ohjaimesta vaihtoehto Asettelu tai Sivua arkilla. (Joskus tämä vaihtoehto voi löytyä nimityksellä 2/sivu-, 4/sivu- tai n/sivu-tulostaminen.)

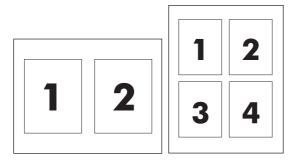

Tulosta monta sivua yhdelle arkille seuraavasti:

- 1. Avaa tulostinohjain (katso kohta <u>Tulostinohjainten avaaminen</u>).
- 2. Valitse Viimeistely-välilehti.
- 3. Valitse **Asiakirjan asetukset** -kohdassa sivujen määrä, jonka haluat tulostaa kullekin arkille (1, 2, 4, 6, 9 tai 16).
- **4.** Jos sivumäärä on enemmän kuin 1, valitse asianmukaiset **Tulosta sivukehykset** ja **Sivujärjestys**-asetukset.
 - Jos haluat tulostaa kehyksen jokaisen arkilla olevan sivun ympärille, valitse Tulosta sivun reunukset.
 - Valitsemalla Sivujärjestys voit valita sivujen järjestyksen ja sijoittelun arkilla.
- 5. Valitse **OK**. Laite on nyt määritetty tulostamaan arkille valittu määrä sivuja.

Tulostaminen paperin molemmille puolille

Kun kaksipuolisen tulostuksen lisälaite on asennettu, voit tulostaa paperin molemmille puolille automaattisesti. Jos kaksipuolisen tulostuksen lisälaitetta ei ole asennettu, voit tulostaa paperin molemmille puolille manuaalisesti syöttämällä paperin laitteeseen toisen kerran.



Huomautus Tulostinohjaimen **Tulosta molemmille puolille (käsin)** -asetus on käytettävissä ainoastaan, kun laitteeseen ei ole asennettu kaksipuolisen tulostuksen lisälaitetta tai kun kaksipuolisen tulostuksen lisälaite ei tue käytettyä tulostusmateriaalin kokoa.

Tulostaminen molemmille puolille käyttämällä kaksipuolisen tulostuksen lisälaitetta

- 1. Aseta tulostimen lokeroon tulostustyön mukainen määrä paperia. Jos käytät tulostuksessa erikoispaperia (esimerkiksi kirjelomakkeita), lataa erikoispaperit jollakin seuraavista tavoista:
 - Jos käytät paperilokeroa 1, lataa kirjelomakepaperi etupuoli ylöspäin niin, että paperin alareuna on kohti tulostinta.
 - Lataa kaikissa muissa lokeroissa kirjelomakepaperi niin, että etupuoli on alaspäin ja yläreuna on kohti lokeron takaosaa.



VARO Älä käytä paperia, joka on paksumpaa kuin 105 g/m² (28 lb bond). Se voi aiheuttaa paperitukoksen.

- 2. Avaa tulostinohjain (katso kohta Tulostinohjainten avaaminen).
- 3. Valitse Windowsissa Viimeistely-välilehdeltä Tulosta molemmille puolille.
- 4. Valitse **OK**. Tulostin on nyt valmis tulostamaan paperin molemmille puolille.

Tulostaminen molemmille puolille manuaalisesti

- Aseta tulostimen lokeroon tulostustyön mukainen määrä paperia. Jos käytät tulostuksessa erikoispaperia (esimerkiksi kirjelomakkeita), lataa erikoispaperit jollakin seuraavista tavoista:
 - Jos käytät paperilokeroa 1, lataa kirjelomakepaperi etupuoli ylöspäin niin, että paperin alareuna on kohti tulostinta.
 - Lisää kaikissa muissa lokeroissa kirjelomakepaperi niin, että etupuoli on alaspäin ja yläreuna on kohti lokeron takaosaa.




VARO Älä käytä paperia, joka on paksumpaa kuin 105 g/m² (28 lb bond). Tämä voi aiheuttaa paperitukoksen.

- 2. Avaa tulostinohjain (katso kohta <u>Tulostinohjainten avaaminen</u>).
- Valitse Viimeistely-välilehdeltä Tulosta molemmille puolille (käsin).
- Valitse OK.
- Lähetä tulostustyö laitteeseen.
- 6. Mene laitteen luo. Poista mahdolliset tyhjät paperit lokerosta 1. Aseta tulostettu pino lokeroon tulostuspuoli ylöspäin ja alareuna edellä. Toinen puoli on tulostettava lokerosta 1. Seuraa näyttöön tulevan ponnahdusikkunan ohjeita, ennen kuin asetat tulostepinon takaisin lokeroon 1 toisen puolen tulostamista varten.
- 7. Ohjauspaneelin näyttöön voi tulla kehotus jatkaa painamalla painiketta.

Kaksipuolisen tulostuksen asetteluvaihtoehdot

Alla kuvataan neljä eri kaksipuolista tulostussuuntaa. Voit valita vaihtoehdon 1 tai 4 valitsemalla tulostinohjaimesta **Käännä sivut ylös**.

126 Luku 4 Tulostustehtävät FIWW

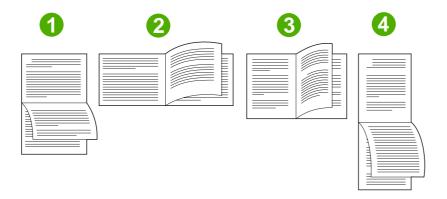

1. Vaaka	Tätä asettelua käytetään usein kirjanpidossa, tietojen käsittelyssä ja laskentataulukoissa. Joka toinen sivu on ylösalaisin. Vastakkaiset sivut luetaan suoraan ylhäältä alas.
2. Lyhyt reuna, vaaka	Jokainen sivu on oikein päin. Vastakkaisista sivuista luetaan ensin vasen sivu ylhäältä alas, sitten oikea sivu ylhäältä alas.
3. Pitkä reuna, pysty	Tämä on laitteen oletusasetus ja useimmiten käytetty asettelutapa, jossa jokainen tulostuskuva on oikea puoli ylöspäin. Vastakkaisista sivuista luetaan ensin ensimmäinen sivu ylhäältä alas, sitten toinen sivu ylhäältä alas.
4. Pysty	Tätä asettelua käytetään usein lehtiöissä. Joka toinen sivu on ylösalaisin. Vastakkaiset sivut luetaan suoraan ylhäältä alas.

Nidonta-asetusten määrittäminen

Voit valita tulostinohjaimesta, nidotaanko työ.

Määritä nidonta-asetukset seuraavasti:

 Avaa tulostinohjaimen ominaisuudet ja valitse Määritä-välilehti. (Määritä-välilehti ei ole käytettävissä sovelluksista.)



Huomautus Tulostinohjaimen ominaisuuksien avaamismenettely määräytyy käyttöjärjestelmän mukaisesti. Katso tietoja tulostinohjaimen ominaisuuksien avaamisesta käyttöjärjestelmässäsi kohdasta <u>Tulostinohjainten avaaminen</u>. Etsi sarake, jonka otsikko on "Kokoonpanoasetusten muuttaminen".

- 2. Valitse lisätulostuslaitteiden määrittäminen -alueelta nitoja/pinolokero ja valitse sitten **OK**.
- 3. Avaa tulostinohjain (katso kohta <u>Tulostinohjainten avaaminen</u>).
- 4. Napsauta **Tuloste**-välilehteä.
- 5. Valitse **Nidonta**-ruudussa nidontavaihtoehto, jota haluat käyttää tulostustyössä.
- 6. Valitse **OK**. Laite on nyt määritetty käyttämään valittua nidontavaihtoehtoa.

Väriasetusten määrittäminen

Väri-välilehdessä olevilla asetuksilla säädetään värien tulkintaa ja tulostusta sovelluksista. Valittavissa ovat **Automaattiset** tai **Manuaaliset** väriasetukset. Katso lisätietoja kohdasta <u>Tulostimen väriasetusten hallinta Windows-tietokoneessa</u>.

- Automaattinen-asetus optimoi asiakirjan kussakin elementissä (kuten tekstissä, grafiikassa ja valokuvissa) käytetyt värit ja puolisävyt. Automaattinen-asetuksella voidaan käyttää värien lisäasetuksia niissä sovelluksissa ja käyttöjärjestelmissä, jotka tukevat värinhallintajärjestelmiä. Tätä asetusta suositellaan kaikkien väriasiakirjojen tulostukseen.
- Valitsemalla Manuaalinen voit säätää väri- ja harmaasävytiloja manuaalisesti tekstiä, värejä ja valokuvia varten. Jos käytät PCL-ohjainta, voit säätää RGB-tietoja. Jos käytät PS-ohjainta, voit säätää RGB- tai CMYK-tietoja.

Väriasetusten määrittäminen

- Avaa tulostinohjain (katso kohta <u>Tulostinohjainten avaaminen</u>).
- Valitse Väri-välilehti.
- 3. Valitse haluamasi vaihtoehto Väriasetukset-alueella.
- Jos valitsit Manuaalinen-asetuksen, voit avata Väriasetukset-valintaikkunan valitsemalla Asetukset. Säädä tekstin, kuvien ja valokuvien asetukset erikseen. Lisäksi voit säätää yleisiä tulostusasetuksia. Valitse OK.
- Valitse Väriteemat-alueella haluamasi RGB-väri-asetus.
- 6. Valitse **OK**. Laite on nyt määritetty käyttämään valittua nidontavaihtoehtoa.

HP:n digitaalisen kuvankäsittelyn asetukset -valintaikkunan käyttäminen

HP:n digitaalisen kuvankäsittelyn asetuksilla saat parempia valokuva- ja kuvatulosteita.



Huomautus HP:n digitaalisen kuvankäsittelyn asetukset ovat käytettävissä Windows 2000-, Windows XP- ja Windows Server 2003 -käyttöjärjestelmissä.

HP:n digitaalisen kuvankäsittelyn asetukset -valintaikkunassa on seuraavat asetukset:

- Kontrastin parantaminen: Voit parantaa haalistuneiden valokuvien värit ja kontrastin automaattisesti. Valitsemalla Automaattinen voit määrittää tulostinohjelmiston vaalentamaan valokuvaa älykkäästi siten, että ainoastaan säätämistä tarvitsevat kohdat vaalenevat.
- Digitaalinen salama: Voit korostaa tummien kohtien yksityiskohtia säätämällä niiden valotusta.
 Valitsemalla Automaattinen voit määrittää tulostinohjelmiston tasapainottamaan kirkkauden ja tummuuden automaattisesti.
- SmartFocus: Voit parantaa heikkotarkkuuksisten, esimerkiksi Internetistä ladattujen kuvien laatua
 ja tarkkuutta. Valitsemalla Käytössä voit määrittää tulostinohjelmiston tarkentamaan kuvan
 yksityiskohtia automaattisesti.

128 Luku 4 Tulostustehtävät FIWW

- Terävyys: Voit säätää kuvan terävyyttä tarpeen mukaan. Valitsemalla Automaattinen voit määrittää tulostinohjelmiston säätämään kuvan terävöitystason automaattisesti.
- **Tasoittaminen**: Voit pehmentää kuvaa. Valitsemalla **Automaattinen** voit määrittää tulostinohjelmiston säätämään kuvan tasoitustason automaattisesti.

HP:n digitaalisen kuvankäsittelyn asetukset -valintaikkunan avaaminen

- Avaa Tulostimen ominaisuudet -valintaikkuna.
- 2. Valitse Paperi/laatu-välilehti ja sen jälkeen HP:n digitaalinen kuvankäsittely -painike.



Huomautus Jos olet asentanut HP Image Zone -ohjelmiston, voit muokata ja parannella sillä digitaalivalokuvia.

Palvelut-välilehden käyttäminen



Huomautus Palvelut-välilehti on käytettävissä Windows XP:ssä.

Jos laite on kytketty verkkoon, voit hankkia tuotteen ja tarvikkeiden tilatietoja **Palvelut**-välilehdessä. Napsauttamalla **Laitteen ja tarvikkeiden tila -kuvaketta** voit avata **Laitteen tila** -sivun HP:n upotetusta Web-palvelimesta. Tästä sivusta näkyy tuotteen nykyinen tila, kaikkien tarvikkeiden jäljellä oleva käyttöaika prosentteina sekä tarvikkeiden tilaustiedot.

Macintosh-kirjoitinohjaimen toimintojen käyttäminen

Kun tulostat sovellusohjelmasta, voit käyttää monia kirjoittimen ominaisuuksia kirjoitinohjaimesta. Kirjoitinohjaimen toimintojen yksityiskohtaiset kuvaukset ovat kirjoitinohjaimen ohjeessa. Tässä osassa esitellään seuraavat ominaisuudet:

- Esiasetusten luominen ja käyttäminen Mac OS X:ssä
- Kansilehden tulostaminen
- Useiden sivujen tulostaminen yhdelle paperiarkille
- Tulostaminen paperin molemmille puolille
- Väriasetusten määrittäminen



Huomautus Kirjoitinohjaimen ja ohjelman asetukset ohittavat tavallisesti ohjauspaneelin asetukset. Sovellusohjelman asetukset korvaavat yleensä kirjoitinohjaimen asetukset.

Esiasetusten luominen ja käyttäminen Mac OS X:ssä

Esiasetusten avulla voit käyttää nykyisiä asetuksia uudelleen. Esiasetukseen voit tallentaa esimerkiksi sivun suunta-, tulostus molemmille puolille- ja paperilajiasetukset.

Esiasetuksen luominen

- 1. Avaa kirjoitinohjain (katso kohta Kirjoitinohjainten avaaminen).
- Valitse haluamasi tulostusasetukset.
- 3. Valitse **Esiasetukset**-ruudussa **Tallenna nimellä...** ja kirjoita esiasetukselle nimi (esimerkiksi Vuosineljännesraportti tai Oman projektin tila.
- 4. Valitse OK.

Esiasetusten käyttäminen

- 1. Avaa kirjoitinohjain (katso kohta Kirjoitinohjainten avaaminen).
- Valitse käytettävä esiasetus Esiasetukset-valikosta.



Huomautus Voit palauttaa kirjoitinohjaimen oletusasetukset valitsemalla **Esiasetukset**-valikosta **Standardi**.

Kansilehden tulostaminen

Halutessasi voit tulostaa dokumenttiin erillisen kansilehden, jossa on viesti (esimerkiksi Luottamuksellinen).

130 Luku 4 Tulostustehtävät FIWW

Kansilehden tulostaminen


- 1. Avaa kirjoitinohjain (katso kohta Kirjoitinohjainten avaaminen).
- Valitse Kansilehti- tai Paperi/laatu-ponnahdusvalikosta, tulostetaanko kansilehti Ennen dokumenttia vai Dokumentin jälkeen.
- Jos käyttöjärjestelmä on Mac OS X, valitse Kansilehden tyyppi -ponnahdusvalikosta teksti, jonka haluat tulostaa kansilehteen.



Huomautus Voit tulostaa tyhjän kansilehden valitsemalla **Kansilehden tyyppi** - ponnahdusvalikosta **Standardi**.

Useiden sivujen tulostaminen yhdelle paperiarkille

Voit tulostaa yhdelle paperiarkille useita sivuja. Tällä toiminnolla voidaan tulostaa vedossivuja edullisesti.

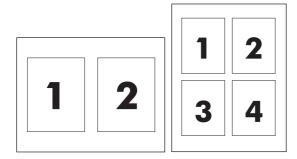

Useiden sivujen tulostaminen yhdelle arkille

- 1. Avaa kirjoitinohjain (katso kohta Kirjoitinohjainten avaaminen).
- 2. Valitse **Asemointi**-ponnahdusvalikko.
- 3. Valitse Sivuja arkille -kohdassa kullekin arkille tulostettavien sivujen määrä (1, 2, 4, 6, 9 tai 16).
- 4. Jos sivujen määrä on yli 1, valitse **Asemointisuunta**-kohdassa, miten sivut asemoidaan arkille.
- 5. Valitse **Reunus**-kohdassa, millainen reunus sivujen ympärille tulostetaan.

Tulostaminen paperin molemmille puolille

Kun kaksipuolisen tulostuksen lisälaite on asennettu, voit tulostaa paperin molemmille puolille automaattisesti. Jos kaksipuolisen tulostuksen lisälaitetta ei ole asennettu, voit tulostaa paperin molemmille puolille manuaalisesti syöttämällä paperin kirjoittimeen toisen kerran.

Tulostaminen molemmille puolille käyttämällä kaksipuolisen tulostuksen lisälaitetta

- 1. Aseta lokeroon tulostustyöhön tarvittava määrä paperia. Jos käytät erikoispaperia, kuten kirjelomakkeita, voit lisätä sen kirjoittimeen seuraavilla tavoilla:
 - Lisää kirjelomakkeet lokeroon 1 etupuoli ylöspäin ja alareuna edellä.
 - Lisää kirjelomakepaperi kaikkiin muihin lokeroihin etupuoli alaspäin ja yläreuna kohti lokeron takaosaa.



VARO Älä käytä paperia, joka painaa yli 105 g/m² (28-lb bond). Kirjoittimeen voi tulla tukos.

- Avaa kirjoitinohjain (katso kohta <u>Kirjoitinohjainten avaaminen</u>).
- 3. Avaa **Asemointi**-ponnahdusvalikko.
- Valitse Kaksipuolinen tulostus -kohdassa joko Pitkän reunan sidonta tai Lyhyen reunan sidonta.
- Valitse Tulosta.

Tulostaminen molemmille puolille manuaalisesti

- Aseta lokeroon tulostustyöhön tarvittava määrä paperia. Jos käytät erikoispaperia, kuten kirjelomakkeita, voit lisätä sen kirjoittimeen seuraavilla tavoilla:
 - Lisää kirjelomakkeet lokeroon 1 etupuoli ylöspäin ja alareuna edellä.
 - Lisää kirjelomakepaperi kaikkiin muihin lokeroihin etupuoli alaspäin ja yläreuna kohti lokeron takaosaa.



VARO Älä käytä paperia, joka painaa yli 105 g/m² (28-lb bond). Kirjoittimeen voi tulla tukos.

- 2. Avaa kirjoitinohjain (katso kohta Kirjoitinohjainten avaaminen).
- 3. Valitse Viimeistely-ponnahdusvalikosta Kaksipuolinen tulostus manuaalisesti.



Huomautus Jos **Kaksipuolinen tulostus manuaalisesti** ei ole valittavissa, valitse **Tulosta toiselle puolelle manuaalisesti**.

- Valitse Tulosta.
- 5. Mene kirjoittimen luo. Poista mahdolliset tyhjät paperit lokerosta 1. Aseta tulostettu pino lokeroon tulostuspuoli ylöspäin ja alareuna edellä. Toinen puoli on tulostettava lokerosta 1. Seuraa näyttöön tulevan ponnahdusikkunan ohjeita, ennen kuin asetat tulostepinon takaisin lokeroon 1 toisen puolen tulostamista varten.
- 6. Jos ohjauspaneelin näyttöön tulee kehote, jatka painamalla jotakin ohjauspaneelin painiketta.

Väriasetusten määrittäminen

Väriasetukset-ponnahdusvalikossa voit määrittää, miten värit tulkitaan ja tulostetaan ohjelmista.



Huomautus Lisätietoja väriasetusten käyttämisestä on kohdassa <u>Kirjoittimen väriasetusten</u> hallinta Macintosh-tietokoneessa.

Väriasetusten määrittäminen

- 1. Avaa kirjoitinohjain (katso kohta Kirjoitinohjainten avaaminen).
- Avaa Väriasetukset-ponnahdusvalikko.

132 Luku 4 Tulostustehtävät FIWW

- 3. Jos käyttöjärjestelmä on Mac OS X, valitse Näytä lisäasetukset.
- 4. Säädä tekstin, kuvien ja valokuvien asetukset manuaalisesti.

134 Luku 4 Tulostustehtävät FIWW

5 Kopiointi

Tätä MFP-laitetta voi käyttää itsenäisenä kopiokoneena. Tietokoneeseen ei tarvitse asentaa tulostusjärjestelmäohjelmistoa, eikä valokopioiden tekemistä varten tarvitse käynnistää tietokonetta. Kopiointiasetukset voi määrittää ohjauspaneelista, Alkuperäiskappaleita voi myös kopioida automaattisen asiakirjansyöttölaitteen avulla tai skannerin lasilta. MFP-laite voi käsitellä kopiointi- ja tulostustöitä sekä digitaalisia lähetystöitä samanaikaisesti.

Tässä luvussa on tietoja siitä, kuinka laitteella kopioidaan sekä siitä, kuinka kopiointiasetuksia voi muuttaa. Käsiteltäviä aiheita ovat seuraavat:


- Kopiointinäytön toimintopainikkeet
- Perusohjeita kopioimiseen
- Nykyisen työn kopiointiasetusten muuttaminen
- Erikokoisten alkuperäisten asiakirjojen kopioiminen
- Tallennetun kopiotyön luominen

Suosittelemme, että tutustut ohjauspaneelin perustietoihin, ennen kuin käytät MFP-laitteen kopiointitoimintoja. Katso lisätiedot kohdasta Ohjauspaneelin käyttäminen.

FIWW 135

Kopiointinäytön toimintopainikkeet

Voit liikkua ohjauspaneelin toiminnoissa ja asetuksissa kosketusnäytön avulla.

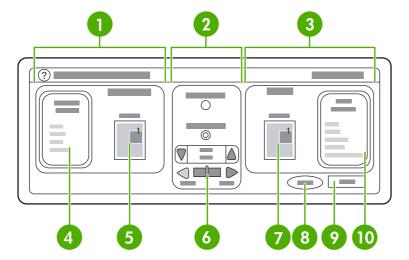

Alkuperäinen-osio 2 Kuvanmuokkausosio 3 Kopiointiosio 4 Kuvaile alkuperäistä -painike 5 Alkuperäisen sivukoon kuvake 6 Kontrastin säätö 7 Kopioitujen sivujen kuvake 8 Aloitus-painike 9 Takaisin-painike 10 Kopiointiasetukset-painike

Käyttäjälle annetut virhesanomat näkyvät ponnahdusikkunoissa, jotka estävät näytön normaalin käytön, kunnes viesti poistetaan näytöstä.

Peruutuspainike

Peruuta-painike näkyy kaikissa alemman tason (aloitusnäytöstä valituissa) näytöissä. **Peruuta**-painiketta koskettamalla voit peruuttaa kaikki tehdyt muutokset ja siirtyä takaisin edelliseen näyttöön.

OK-painike

OK-painike näkyy kaikissa kosketusnäytön alemman tason näytöissä. **OK**-painiketta koskettamalla voit hyväksyä kaikki tehdyt muutokset ja siirtyä seuraavaan näyttöön.

136 Luku 5 Kopiointi FIWW

Perusohjeita kopioimiseen

Tässä osassa on kopioimiseen liittyviä perusohjeita.

Kopioiminen käyttämällä oletusasetuksia

Kopioinnin oletusasetukset ovat seuraavat:

- Kopioiden määrä: Yksi
- Koko: Letter- tai A4-kokoinen alkuperäinen asiakirja ja Letter- tai A4-kokoinen kopio.
- Sivun suunta: Pysty
- Arkin puolten lukumäärä: Kopiointi yhdelle puolelle
- Sivun sisältö: Yhdistelmä (tekstiä ja kuvia)
- Työ-tila: Ei pala
- Paksu paperi: Ei pala
- Mustavalkokopiot

Kopioi käyttämällä oletusasetuksia seuraavasti:

- 1. Aseta asiakirja kopioitava puoli alaspäin skannerin lasille tai kopioitava puoli ylöspäin asiakirjansyöttölaitteeseen.
- Paina Aloitus-painiketta.

Kopioiminen käyttämällä käyttäjän määrittämiä asetuksia

Voit muuttaa kopiointiasetuksia toimimalla seuraavien ohjeiden mukaan.

Kopioiminen käyttämällä muita kuin oletusasetuksia

 Aseta alkuperäinen asiakirja skannerin lasille kopiopuoli alaspäin tai automaattiseen asiakirjansyöttölaitteeseen kopiopuoli ylöspäin.

Tee kosketusnäytössä seuraavat toimet:

- 2. Kosketa KOPIO.
- Voit tarkastella asetuksia koskettamalla Kuvaile alkuperäistä -painiketta. Voit valita PERUSASET.asetukset tai Lisäasetukset...-asetukset.
- 4. Kosketa PERUSASET.-ominaisuuksia, jotka kuvaavat alkuperäistä asiakirjaa. Käytettävissä ovat seuraavat vaihtoehdot:
 - Koko: Valitse alkuperäisen asiakirjan paperikoko.
 - SIVUN SUUNTA: Valitse PYSTY tai VAAKA. Pystysuunnassa alkuperäisen asiakirjan yläreuna on sivun lyhyen reunan suuntainen. Vaakasuunnassa alkuperäisen asiakirjan yläreuna on sivun pitkän reunan suuntainen.
 - ARKIN PUOLTEN LKM: Valitse 1 tai 2.
 - SIVUN SISÄLTÖ: Valitse TEKSTI, YHDISTELMÄ, VALOKUVA tai KIILT. VALOKUVA.

- **5.** Muuta **Työ-tila**-asetusta koskettamalla <u>Lisäasetukset</u>...-välilehteä. Jos liität yhteen työhön useita skannattuja töitä, valitse **KYLLÄ**. Katso lisätiedot kohdasta <u>Työ-tilan käyttäminen</u>.
- 6. Kun olet tehnyt valinnat, kosketa OK-painiketta.



Huomautus Kosketusnäytön **ALKUPER.**-kohdassa näkyvä sivun kuvake näyttää alkuperäisen asiakirjan kuvan.

- 7. Tee tarvittavat muutokset kosketusnäytön kuvanmuokkausosassa. Voit säätää kontrastia koskettamalla KONTRASTIN HALLINTA -palkkia tai suurentaa tai pienentää kuvaa koskettamalla Pienennä/suurenna -painiketta.
- Voit tarkastella asetuksia koskettamalla KOPIO-painiketta. Voit valita PERUSASET.-asetukset tai Lisäasetukset...-asetukset.
- KOKO JA TYYPPI: Valitse AUTO (paperikoko vastaa alkuperäistä kokoa) tai haluamasi kopiointikoko. Varmista, että lokerossa olevan paperin koko on oikea.

ARKIN PUOLTEN LKM: Valitse 1-PUOL. tai 2-PUOL..

-tai-

KÄÄNTÖPUOLEN SUUNTA: Valitse NORMAALI tai KÄÄNNÄ (käytetään, kun 2-PUOL. kopiointi on valittu).

-tai-

SIVUJA/ARKKI: Valitse 1, 2, 4 tai VIHKO.

-tai-

Jos valitset 4 sivua arkille, sivut järjestetään arkille Z:n tai N:n muotoon sivun suunnan mukaan. Voit myös valita, haluatko lisätä reunuksen näiden pienten sivujen ympärille.

-tai-

REUNA: Valitse REUNA tai El REUNAA. Tämä kohta on käytettävissä vain silloin, kun useita sivuja tulostetaan yhdelle arkille.

-tai-

NIDONTA Nidonta-asetukset vaihtelevat tulostuslaitteen ja valitun paperikoon mukaan.

- 10. Kosketa tarvittaessa Lisäasetukset...-vaihtoehtoa. Vaihtoehtoja ovat esimerkiksi seuraavat:
 - LAJITTELU: Valitse LAJITELTU tai El LAJITELTU.
 - Tulostelokero: Valitse sopiva lokero.
 - **Työn tallennus**: Valitse KYLLÄ, jos haluat, että kopiotyötä ei tulosteta vaan se tallennetaan MFP-laitteeseen. Valitse El, jos haluat kopioida työn tavalliseen tapaan. Katso lisätiedot kohdasta <u>Tallennetun kopiotyön luominen</u>.
 - PARANNA: Kosketa TERÄVYYS- tai TAUSTAN POISTO -vaihtoehtoa.
 - SOVITA KOKO: Skaalaa kopio automaattisesti MFP-laitteeseen ladattuun paperikokoon valitsemalla KYLLÄ.

138 Luku 5 Kopiointi FIWW



Huomautus Kosketusnäytön **KOPIO**-kohdassa näkyvä sivun kuvake näyttää kopion kuvan.

- 11. Kun olet tehnyt valinnat, kosketa OK-painiketta.
- 12. Anna kopioiden määrä numeronäppäimillä ja paina sitten Aloitus-painiketta.

Kopioiminen skannerin lasin avulla

Käytä skannerin lasia pienten, kevyiden (alle 60 g/m²) tai epäsäännöllisen kokoisten alkuperäiskappaleiden kopiointiin. Tällaisia ovat esimerkiksi reseptit, sanomalehtileikkeet, valokuvat ja vanhat, kuluneet asiakirjat.

- 1. Aseta asiakirja skannerin lasille oikea puoli alaspäin.
- 2. Tee tarvittavat muutokset kuviin ja valitse tarvittaessa kopioasetukset.
- 3. Jos teet vain yhden kopion, paina Aloitus-painiketta. Jos teet useita kopioita, anna kopioiden määrä (enintään 999) numeronäppäimillä ja aloita sitten kopiointi Aloitus-painiketta painamalla. Jos haluat kopioida skannerin lasilta useita sivuja, katso ohjeita kohdasta Työ-tilan käyttäminen.

Kopioiminen automaattisen asiakirjansyöttölaitteen avulla

Automaattisen asiakirjansyöttölaitteen avulla voit tehdä jopa 999 kopiota korkeintaan 50 sivua pitkästä asiakirjasta (vaihtelee paperin paksuuden mukaan).

- 1. Aseta asiakirja automaattiseen asiakirjansyöttölaitteeseen oikea puoli ylöspäin.
- 2. Tee haluttaessa muutoksia kuviin ja valitse kopioasetukset.
- 3. Jos teet vain yhden kopion, paina Aloitus-painiketta. Jos teet useita kopioita, anna tarvittava kopioiden määrä numeronäppäimillä ja paina sitten Aloitus-painiketta.

Automaattinen asiakirjansyöttölaite pystyy erottamaan letter- ja legal-kokoiset alkuperäiset asiakirjat. Jos kopioitavassa asiakirjassa on erikokoisia sivuja, valitse Kuvaile alkuperäistä-asetuksissa LTR ja LGL -vaihtoehto. Kopiointi hidastuu, kun tätä toimintoa käytetään.

Työ-tilan käyttäminen

Työ-tilan avulla voit tehdä useista skannatuista töistä yhden kopiointityön. Voit käyttää apuna joko automaattista asiakirjansyöttölaitetta tai skannerin lasia. Ensimmäisen skannauksen asetuksia käytetään seuraavissa skannauksissa.

- Kosketa KOPIO.
- Kosketa Kuvaile alkuperäistä.
- 3. Kosketa Lisäasetukset....
- Kosketa TYÖ-TILA-valintaruudun KYLLÄ-vaihtoehtoa.
- 5. Valitse tarvittaessa haluamasi tulostusasetukset.
- 6. Kun kaikki sivut on skannattu, ohjauspaneeli kehottaa käsittelemään lisää sivuja.
- 7. Jos haluat skannata lisää sivuja, aseta seuraava sivu laitteeseen ja paina sitten Aloitus-painiketta.
- 8. Jos et halua skannata enää lisää sivuja, aloita tulostus koskettamalla Valmis-vaihtoehtoa.



Huomautus Jos skannaat Työ-tilassa ensimmäisen sivun käyttämällä automaattista asiakirjansyöttölaitetta, kaikki muutkin kyseisen työn sivut tulee skannata automaattisella asiakirjansyöttölaitteella. Jos skannaat ensimmäisen sivun skannerin lasin avulla, kaikki muutkin kyseisen työn sivut tulee skannata skannerin lasilla.

140 Luku 5 Kopiointi FIWW

Nykyisen työn kopiointiasetusten muuttaminen

Voit muokata kopioita säätämällä kontrastia, pienentämällä tai suurentamalla kopioiden kokoa tai parantamalla niiden laatua.

Kopion kirkkauden säätäminen

Kirkkautta voit säätää koskettamalla **KIRKKAUDEN HALLINTA** -palkin nuolia. Liukusäädin siirtyy säätimen vaalealle tai tummalle alueelle.

Kopioiden pienentäminen tai suurentaminen

MFP-laitteessa on käytettävissä automaattinen skaalaustoiminto. Jos alkuperäisen asiakirjan paperikoko ei ole sama kuin kopion paperikoko, MFP-laite voi tunnistaa automaattisesti tämän eroavuuden. Laite pienentää tai suurentaa alkuperäisen asiakirjan sivun skannattua kuvaa automaattisesti, jotta se vastaisi kopion paperikokoa. Voit ohittaa automaattisen skaalauksen käyttämällä pienennys- tai suurennustoimintoa.

MFP-laite voi pienentää kopiot 25 prosenttiin alkuperäisestä koosta ja suurentaa kopiot jopa 400 prosenttia alkuperäistä suuremmaksi (200 prosenttia käytettäessä automaattista asiakirjansyöttölaitetta).

Voit pienentää tai suurentaa kopioita koskettamalla **Pienennä/suurenna**-painikkeen nuolia, kunnes saavutat halutun koon. **Pienennä/suurenna**-painikkeen keskellä olevasta skaalausprosenttiruudusta näet pienennyksen tai suurennoksen prosenttiarvon. Voit myös tuoda näppäimistön näkyviin ja kirjoittaa haluamasi luvun koskettamalla 100 % -valintaa. Tallenna muutokset koskettamalla OK-painiketta.

Taustan poisto

Jos kopioit värilliselle paperille painetun asiakirjan tai jos käytät kaksipuolista kopiointia, voit parantaa kopiointilaatua poistamalla viivoja tai epäselviä kohtia aiheuttavan taustan. Kosketa Kopiointiasetuksetpainiketta ja avaa sulautettu TAUSTAN POISTO -näyttö koskettamalla Lisäasetukset...-välilehteä. Säädä taustan poiston määrä koskettamalla TAUSTAN POISTO -säätimen nuolia. Liukusäädin siirtyy TAUSTAN POISTO -säätimen vaalealle tai tummalle alueelle.

Terävyys

TERÄVYYS-säätimellä voidaan määrittää terävyysasetus, jota tasoskannerissa tulee käyttää, kun MFP-laite skannaa alkuperäistä asiakirjaa. Kosketa Kopiointiasetukset -painiketta ja avaa sulautettu **TERÄVYYS**-näyttö koskettamalla Lisäasetukset...-välilehteä. Terävyys parantaa alkuperäisten kohteiden ääriviivoja niin, että himmeä tai pienikokoinen teksti ja kuvat näkyvät terävämpinä. Säädä terävyyden määrä koskettamalla **TERÄVYYS**-säätimen nuolia.

Erikokoisten alkuperäisten asiakirjojen kopioiminen

Katso lisätietoja kohdista <u>Kopiointi-alivalikko</u> ja <u>Kopioiminen automaattisen asiakirjansyöttölaitteen avulla</u>, jos alkuperäisessä työssä on erikokoisia asiakirjoja, esimerkiksi Letter-kokoinen asiakirja ja useita Legal-kokoisia kaavioita.

142 Luku 5 Kopiointi FIWW

Tallennetun kopiotyön luominen

Työn tallennusasetuksen käyttöönottaminen tarkoittaa, että kopiotyö halutaan tallentaa kiintolevylle ja tulostaa myöhemmin. Luo tallennettu työ seuraavasti:

- 1. Kosketa Kopiointiasetukset.
- Valitse kopiointia koskevat perusasetukset. (Katso kohtaa Kopioiminen käyttämällä käyttäjän määrittämiä asetuksia.)
- 3. Kosketa Lisäasetukset...-välilehteä.
- 4. Valitse Työn tallennus -kohdasta KYLLÄ. Näyttöön tulee ponnahdusikkuna, jossa pyydetään antamaan KÄYTTÄJÄN NIMI ja TYÖN NIMI. Jos valittuna on Tiedot vahvistettava, kirjoita henkilökohtainen tunnusluku eli PIN-koodi. Kosketa Tiedot vahvistettava -kohdan vieressä olevaa pientä ruutua ja kirjoita PIN-koodi. Näppäimistö on näkyvissä, kun valitset KÄYTTÄJÄN NIMI- ja TYÖN NIMI -vaihtoehdot. PIN-koodi on nelinumeroinen luku, jonka voit kirjoittaa numeronäppäimillä.
- Kirjoita käyttäjänimi.
- Kirjoita työn nimi.
- Kirjoita tarvittaessa PIN-koodi.
- Kosketa OK.
- 9. Paina Aloitus-painiketta.

Tietoja tallennetun työn tulostamisesta on kohdassa Tallennettujen töiden tulostaminen.

144 Luku 5 Kopiointi FIWW

6 Skannaaminen ja lähettäminen sähköpostiin

MFP-laite sisältää toiminnot väriskannausta ja digitaalista lähettämistä varten. Ohjauspaneelin avulla voit skannata mustavalkoisia tai värillisiä asiakirjoja ja lähettää ne sähköpostiosoitteeseen sähköpostiliitteinä. Jotta digitaalista lähettämistä voitaisiin käyttää, MFP-laitteen täytyy olla kytketty lähiverkkoon (LAN). MFP kytketään lähiverkkoon suoraan.

Tässä luvussa käsitellään sekä skannaamista että lähettämistä, koska ne ovat täysin integroituja toimintoja. Luvussa käsitellään seuraavia aiheita:

- Mikä on SMTP?
- Mikä on LDAP?
- Sähköpostiasetukset
- Sähköpostinäytön toimintopainikkeet
- Perustietoa sähköpostista
- Osoitekirjan käyttäminen
- Sähköpostin lisätoiminnot

FIWW 145

Mikä on SMTP?

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) on joukko sääntöjä, joilla määritellään sähköpostia lähettävien ja vastaanottavien ohjelmien välinen vuorovaikutus. Jotta MFP-laite voisi lähettää asiakirjoja sähköpostiin, sen on oltava kytkettynä lähiverkkoon, jolla on voimassa oleva SMTP-järjestelmän IP-osoite. SMTP-palvelimella on myös oltava Internet-yhteys.

Jos käytät lähiverkkoyhteyttä, ota yhteys järjestelmänvalvojaan ja pyydä häneltä SMTP-palvelimen IP-osoite. Jos käytät DSL-yhteyttä, pyydä SMTP-palvelimen IP-osoite palveluntarjoajaltasi.

Mikä on LDAP?

LDAP (Lightweight Direcory Access Protocol) on protokolla, jolla voidaan käyttää tietokantaa. Kun MFP-laite käyttää LDAP-protokollaa, se etsii sähköpostiosoitteita globaalista luettelosta. Kun käyttäjä alkaa kirjoittaa sähköpostiosoitetta, LDAP täydentää osoitteen automaattisesti tarjoamalla luetteloa kirjoitettua alkua vastaavista osoitteista. Mahdollisten sähköpostiosoitteiden luettelo pienenee sitä mukaa, kun käyttäjä näppäilee lisää merkkejä.

MFP tukee LDAP-protokollaa, mutta yhteys LDAP-palvelimeen ei ole välttämätön sähköpostin lähettämiseksi.

FIWW Mikä on LDAP? 147

Sähköpostiasetukset

Ennen kuin asiakirjoja voi lähettää sähköpostilla, on määritettävä MFP-laitteen sähköpostiasetukset. MFP-laitteessa on automaattinen määritystoiminto, joka yrittää löytää oikeat IP-osoitteet SMTP-palvelimelle. IP-osoitteet voi määrittää myös manuaalisesti.



Huomautus Seuraavat ohjeet koskevat MFP-laitteen asetusten määrittämistä ohjauspaneelissa. Nämä toimenpiteet voi suorittaa myös käyttämällä sulautettua Web-palvelinta. Katso lisätiedot kohdasta Sulautetun Web-palvelimen käyttäminen.

Automaattiset sähköpostiasetukset

- 1. Kosketa MFP-laitteen ohjauspaneelissa Valikko-vaihtoehtoa.
- 2. Kosketa ensin MÄÄRITÄ ASETUKSET ja sitten LÄHETTÄMINEN.
- 3. Kosketa ensin SÄHKÖPOSTI ja sitten Etsi yhdyskäytävät. MFP-laite yrittää määrittää SMTP- ja LDAP-palvelinten IP-osoitteet etsimällä tietoja paikallisesta verkosta. Jos tämä ei onnistu, ohjauspaneelin näytössä näkyvien IP-osoitteiden kaikki numerot ovat nollia. Tässä tapauksessa IP-osoitteet on määritettävä manuaalisesti.

Manuaaliset sähköpostiasetukset

Ota SMTP- ja LDAP-palvelinten sähköpostiosoitteet selville järjestelmänvalvojalta. Määritä sitten IP-osoitteet manuaalisesti seuraavan ohjeen mukaisesti.

SMTP- ja LDAP-yhdyskäytävien osoitteiden määrittäminen.

- Kosketa Valikko.
- Kosketa MÄÄRITÄ ASETUKSET.
- 3. Kosketa LÄHETTÄMINEN.
- 4. Kosketa SÄHKÖPOSTI.
- Kosketa SMTP-YHDYSKÄYTÄVÄ.
- Kirjoita SMTP-yhdyskäytävän osoite. Yhdyskäytävän osoite koostuu enintään 12 numerosta, jotka on ryhmitelty neljään kolmen numeron ryhmään (esimerkiksi 123.123.123.123). Kosketa OK.
- Etsi vierittämällä LDAP-YHDYSKÄYTÄVÄ-vaihtoehto ja kosketa sitä.
- Kirjoita LDAP-yhdyskäytävän tiedot. Kun olet kirjoittanut SMTP- ja LDAP-yhdyskäytävien tiedot, testaa asetukset käyttämällä itsetestaustoimintoa TESTIN LÄHETYS YHDYSKÄYTÄVIIN. Lähetä sitten itsellesi sähköpostiviesti.

Test Send Gateways -itsetestausmenetelmän käyttäminen

- Kosketa Valikko.
- Kosketa MÄÄRITÄ ASETUKSET.
- 3. Kosketa LÄHETTÄMINEN.

- 4. Kosketa SÄHKÖPOSTI.
- 5. Kosketa TESTIN LÄHETYS YHDYSKÄYTÄVIIN. Jos asetukset on määritetty oikein, ohjauspaneelin näyttöön tulee teksti Yhdyskäytävät OK.

Jos ensimmäinen testi onnistuu, lähetä itsellesi toinen sähköpostiviesti digitaalisella lähetyksellä. Jos vastaanotat lähettämäsi sähköpostiviestin, digitaalisen lähetyksen asetukset on määritetty oikein.

Jos et saa lähettämääsi sähköpostiviestiä, ratkaise digitaalisen lähetyksen ongelmat seuraavasti:

- Tarkista, että SMTP- ja LDAP-yhdyskäytävien osoitteet on kirjoitettu oikein.
- Tulosta asetussivu. Varmista, että LDAP- ja SMTP-yhdyskäytävien osoitteet on määritetty oikein.
- Varmista, että verkon toiminnassa ei ole häiriöitä. Lähetä itsellesi sähköpostiviesti tietokoneesta.
 Jos vastaanotat lähettämäsi sähköpostiviestin, verkko toimii. Jos et saa lähettämääsi viestiä, ota yhteys verkonvalvojaan tai Internet-palveluntarjoajaasi.
- Suorita DISCOVER.EXE-tiedosto. Tämä ohjelma etsii yhdyskäytäviä. Voit ladata tiedoston HP:n Web-sivustosta http://www.hp.com/support/clj4730mfp.

Yhdyskäytävien etsiminen sähköpostiohjelman avulla

Koska useimmat sähköpostiohjelmat käyttävät myös SMTP-palvelinta sähköpostien lähettämiseen ja LDAP-palvelinta sähköpostiviestin osoitteiden määrittämiseen, SMTP-yhdyskäytävän ja LDAP-palvelimen isäntänimet voi etsiä tutkimalla sähköpostiohjelman asetuksia. Useimmissa tapauksissa SMTP- ja LDAP-palvelimet ovat yhden isäntänimen alla. Kun isäntänimi on tiedossa, sen IP-osoitteen voi etsiä seuraavalla tavalla.


- Avaa tietokoneen Komentorivi.
- 2. Kirjoita nslookup, välilyönti ja isäntänimi.
- 3. Paina Enter-painiketta.

Kun olet löytänyt SMTP- ja LDAP-palvelimien IP-osoitteet, voit määrittää niiden avulla digitaalisen lähetyksen asetukset manuaalisesti. Katso Manuaaliset sähköpostiasetukset.

FIWW Sähköpostiasetukset 149

Sähköpostinäytön toimintopainikkeet

Sähköpostinäytön valintoja voi selata kosketusnäytön avulla.

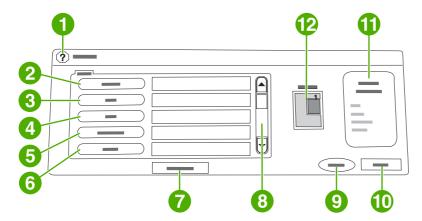

1	Ohje -painike
2	Lähettäjä:-kenttä
3	Vastaanottaja:-kenttä
4	Kopio:-kenttä
5	Aihe:-kenttä
6	Piilokopio:-kenttä
7	Poista kaikki -painike
8	Vierityspainike
9	Aloitus-painike
10	Takaisin-painike
11	Sähköpostiasetukset-alue
12	Sivun esikatselukuva

Ohje-painike

Saat ohjeita koskettamalla ② (Ohje) -painiketta ja koskettamalla sitten Mikä tämä on?- tai Opastavaihtoehtoa. Katso lisätiedot kohdasta Ohjejärjestelmä.

Lähettäjä:-kenttä

Valitse Lähettäjä: ja kirjoita sähköpostiosoitteesi. Järjestelmänvalvoja voi määrittää, että muut käyttäjät eivät voi muuttaa Lähettäjä-kentässä olevaa sähköpostiosoitetta.

Vastaanottaja:-, Kopio:-, ja Piilokopio:-kentät

Näitä painikkeita koskettamalla voit määrittää sähköpostin vastaanottajat. Sähköpostin vastaanottajat voi määrittää kirjoittamalla sähköpostiosoitteet kosketusnäytön avulla tai käyttämällä osoitekirjaa. Katso lisätiedot kohdasta Osoitekirjan käyttäminen.

Poista kaikki-painike

Poista kaikki -painikkeen koskettaminen tyhjentää kaiken kirjoittamasi tekstin ja kaikki määrittämäsi kentät.

Käyttäjälle annetut virhesanomat näkyvät ponnahdusikkunoissa, jotka estävät näytön normaalin käytön, kunnes viesti poistetaan näytöstä.

Perustietoa sähköpostista

MFP-laitteen sähköpostitoiminto sisältää seuraavat ominaisuudet:

- Asiakirjoja voidaan lähettää samanaikaisesti useisiin sähköpostiosoitteisiin ajan ja toimituskustannusten säästämiseksi.
- Tiedostot voidaan toimittaa mustavalkoisina tai värillisinä. Tiedostot voi lähettää erilaisissa tiedostomuodoissa, joita vastaanottaja voi muokata.

Sähköpostitoimintoa käytettäessä asiakirjat skannataan MFP-laitteen muistiin ja lähetetään sähköpostiosoitteeseen tai useisiin osoitteisiin sähköpostiliitteenä. Digitaalisia asiakirjoja voi lähettää useissa grafiikkamuodoissa, kuten .TIF- tai .JPG-tiedostoina. Näin vastaanottajat voivat tarpeen mukaan käsitellä asiakirjatiedostoa eri sovellusohjelmissa. Asiakirjat saapuvat perille lähes alkuperäistä laatua vastaavina. Ne voidaan tulostaa, tallentaa tai välittää eteenpäin.

Jotta sähköpostitoimintoa voi käyttää, MFP-laite on kytkettävä kelvolliseen SMTP-lähiverkkoon, joka sisältää yhteyden Internetiin.

Asiakirjojen lisääminen laitteeseen

Asiakirjan voi skannata lasilla tai automaattisella asiakirjansyöttölaitteella. Lasin ja automaattisen asiakirjansyöttölaitteen avulla voi skannata Letter-, Executive-, A4- ja A5-kokoisia alkuperäiskappaleita. Lisäksi sillä voi skannata Legal-kokoa olevia alkuperäiskappaleita. Pienet alkuperäiskappaleet, kuitit, epäsäännöllisen muotoiset ja kuluneet asiakirjat, nidotut asiakirjat, taitetut asiakirjat ja valokuvat tulee skannata lasilla. Myös monisivuisten asiakirjojen skannaaminen on automaattisen asiakirjansyöttölaitteen avulla helppoa.

Asiakirjojen lähettäminen

MFP-laitteella voi skannata sekä mustavalkoisia että värillisiä alkuperäiskappaleita. Voit käyttää oletusasetuksia tai muuttaa skannausasetuksia ja tiedostomuotoja. Oletusasetukset ovat seuraavat:

- Väri
- PDF (edellyttää, että vastaanottajalla on Adobe Acrobat® -katseluohjelma sähköpostiliitteen tarkastelemista varten)

Asiakirjojen lähettäminen

- 1. Aseta asiakirja skannattava puoli alaspäin skannerin lasille tai skannattava puoli ylöspäin asiakirjansyöttölaitteeseen.
- Kosketa SÄHKÖPOSTI.
- 3. Anna käyttäjänimi ja salasana, jos niitä kysytään.
- 4. Täytä Lähettäjä:-, Vastaanottaja:- ja Aihe:-kentät. Täytä tarvittaessa Kopio:- ja Piilokopio:- kentät. Käyttäjänimesi tai muita oletustietoja voi näkyä Lähettäjä:-kentässä. Näitä tietoja ei ehkä voi muuttaa.
- 5. (Valinnainen) Jos haluat muuttaa lähetettävän asiakirjan oletusasetuksia (esimerkiksi asiakirjan kokoa), valitse ensin Sähköpostiasetukset ja sitten Kuvaile alkuperäistä. Jos lähetät kaksipuolisen asiakirjan, sinun on kuvailtava alkuperäiskappale kaksipuoliseksi asiakirjaksi.
- (Valinnainen) Voit muuttaa oletusasetuksia skannattavaa asiakirjaa varten valitsemalla Sähköpostiasetukset (voit esimerkiksi muuttaa tiedostomuodon tyypin).

- 7. Aloita lähettäminen painamalla Aloitus-painiketta.
- 8. MFP-laite näyttää JATKA- tai Alkuasetukset-kehotteen.
 - JATKA: Kaikki äsken antamasi tiedot säilytetään. Uuden sähköpostin tai faksin voi helposti lähettää samoilla asetuksilla.
 - Alkuasetukset: Kaikki äsken antamasi asetukset poistetaan. Alkuasetukset-painikkeen painaminen ei kuitenkaan peruuta lähetettyä sähköpostia tai faksia.
- Kun olet valmis, poista alkuperäinen asiakirja skannerin lasilta tai automaattisesta asiakirjansyöttölaitteesta.

Automaattisen täydennystoiminnon käyttäminen

Kun Lähetä sähköpostiin -näytön **Vastaanottaja:-, Kopio:-** tai **Lähettäjä:-**kenttään kirjoitetaan, automaattinen täydennystoiminto otetaan käyttöön. Kun kirjoitat tarvittavaa osoitetta tai nimeä näytön näppäimistöllä, MFP-laite etsii osoitteita automaattisesti osoitekirjan luettelosta ja täydentää osoitteen tai nimen ensimmäisen kirjoittamaasi tekstiä vastaavan vaihtoehdon mukaisesti. Voit valita näytetyn nimen koskettamalla **Enter**-painiketta tai jatkaa nimen kirjoittamista, kunnes automaattinen täydennystoiminto löytää oikean merkinnän. Jos kirjoitat sellaisen merkin, jota ei ole missään luettelossa olevassa merkinnässä, automaattisesti täydennetty teksti poistuu näytöstä. Tämä ilmaisee, että kirjoitettavaa osoitetta ei löydy osoitekirjasta.

Osoitekirjan käyttäminen

Voit lähettää sähköpostiviestin luetteloon kuuluville vastaanottajille käyttämällä MFP-laitteen osoitekirjatoimintoa. Lisätietoja osoiteluetteloiden määrittämisestä saa järjestelmänvalvojalta.



Huomautus Sähköpostiosoitekirjan voi luoda ja sitä voi hallita myös sulautetun Webpalvelimen avulla. Katso lisätiedot kohdasta Sulautetun Webpalvelimen käyttäminen.

Vastaanottajaluettelon luominen

Suorita kosketusnäytössä seuraavat vaiheet:

- Kosketa SÄHKÖPOSTI.
- Kosketa näppäimistönäytön Vastaanottaja:-painiketta.
- Kirjoita vastaanottajan nimen ensimmäinen kirjain.
- 4. Avaa osoitekirja valitsemalla (osoitekirjan kuvake).
- Selaa osoitekirjan merkintöjä vierityspalkin avulla. Pitämällä nuolen alas painettuna voit selata luetteloa nopeasti.
- Valitse vastaanottaja korostamalla haluamasi nimi ja kosketa sitten Lisää >> -vaihtoehtoa.
 - Voit myös valita jakeluluettelon koskettamalla Kaikki-vaihtoehtoa tai lisätä vastaanottajan paikallisesta luettelosta koskettamalla PAIKAL.-painiketta. Korosta haluamasi nimi ja lisää se vastaanottajaluetteloon koskettamalla Lisää >> -vaihtoehtoa.
 - Voit poistaa vastaanottajan luettelosta korostamalla vastaanottajan vierittämällä ja koskettamalla sitten Poista-vaihtoehtoa.
- Vastaanottajaluettelon nimet sijoitetaan näppäimistönäytön tekstiriville. Halutessasi voit lisätä
 vastaanottajan, jota ei ole osoitekirjassa, kirjoittamalla sähköpostiosoitteen näppäimistöllä. Kun
 vastaanottajaluettelo on valmis, kosketa OK-vaihtoehtoa.
- Kosketa näppäimistönäytön OK-painiketta.
- Kirjoita tarvittavat tiedot Lähetä sähköpostiin -näytön Kopio:- ja Aihe:-kenttiin. Voit tarkistaa vastaanottajaluettelon koskettamalla Vastaanottaja:-tekstirivin alanuolta.
- 10. Paina Aloitus-painiketta.

Paikallisen osoitekirjan käyttäminen

Voit tallentaa usein käyttämiäsi sähköpostiosoitteita paikalliseen osoitekirjaan. Paikallinen osoitekirja voi olla yhteiskäytössä usean saman palvelimen kautta HP Digital Sending -ohjelmistoon yhteyden muodostavan MFP-laitteen kesken.

Osoitekirjaa voi käyttää kirjoitettaessa sähköpostiosoitteita **Lähettäjä:-, Vastaanottaja:-, Kopio:-** tai **Piilokopio:**-kenttään. Voit sekä lisätä osoitteita osoitekirjaan että poistaa niitä.

Voit avata osoitekirjan koskettamalla näppäimistönäytön osoitekirjapainiketta. Kun kosketat PAIKAL.-painiketta, **Muokkaa**-painike tulee näkyviin. Tätä painiketta koskettamalla voit lisätä merkintöjä osoitekirjaan tai poistaa niitä.

Sähköpostiosoitteiden lisääminen paikalliseen osoitekirjaan

- 1. Kosketa PAIKAL..
- 2. Kosketa Muokkaa.
- 3. Valitse Osoitekirja Lisää >>.
- 4. Kirjoita Osoite-kenttään uuden merkinnän sähköpostiosoite (pakollinen).
- Kirjoita Nimi-kenttään uuden merkinnän nimi (valinnainen). Nimi toimii sähköpostiosoitteen aliasnimenä. Jos et kirjoita aliasnimeä, aliaksena käytetään määritettyä sähköpostiosoitetta.
- Tee jokin seuraavista:
 - Sähköpostiosoitteen voi lisätä paikalliseen osoitekirjaan Lisää >> -näyttöä sulkematta valitsemalla Tallenna.
 - Muokkaa-näyttöön voi palata sähköpostiosoitetta tallentamatta valitsemalla Peruuta.
 - Voit tallentaa sähköpostiosoitteen ja palata Muokkaa-näyttöön valitsemalla OK.

Kun olet lisännyt osoitteen, seuraava vahvistusviesti tulee näyttöön: **Osoite on tallennettu**. Sähköpostiosoite lisätään yhteiseen osoitekirjaan. Kaikki käyttäjät voivat käyttää tätä osoitetta.

Sähköpostiosoitteiden poistaminen paikallisesta osoitekirjasta

Voit poistaa sähköpostiosoitteita, joita et enää käytä.



Huomautus Jos haluat *muuttaa* sähköpostiosoitteen, osoite on ensin poistettava. Korjattu osoite on sitten lisättävä uutena osoitteena paikalliseen osoitekirjaan.

- Kosketa PAIKAL..
- 2. Kosketa Muokkaa.
- 3. Valitse POISTA X. Näyttöön tulee luettelo sähköpostiosoitteista, jotka voidaan poistaa paikallisesta osoitekirjasta. Jos poistettavia osoitteita ei ole, luettelo on tyhjä.
- 4. Valitse jokaisen poistettavan sähköpostiosoitteen valintaruutu ja valitse sitten OK.
 - Näyttöön tulee seuraava vahvistusviesti: Haluatko poistaa valitut sähköpostiosoitteet?
- Poista sähköpostiosoitteet valitsemalla KYLLÄ tai palaa POISTA X -näyttöön valitsemalla El.
- Muokkaa-näyttöön voi palata valitsemalla OK.

Sähköpostin lisätoiminnot

Valinnaisen HP Digital Sending Software -ohjelmiston (HP DSS) asentaminen tuo käyttöösi lisää sähköpostitoimintoja.

Toissijainen sähköposti

Jos järjestelmänvalvoja on ottanut kyseisen toiminnon käyttöön, ohjauspaneelin näytössä voi olla **TOINEN SÄHKÖPOSTIOSOITE** -valinta. Toissijainen sähköposti on tarkoitettu ratkaisuihin, jotka edellyttävät tehostettua tietosuojaa. Se poikkeaa tavallisesta sähköpostitoiminnosta siten, että tiedonsiirto laitteen ja HP DSS -palvelimen välillä on salattua. DSS-ohjelmahakemiston \HPEMAIL2-kansioon luodaan rfc822-yhteensopiva sähköpostiviesti, joka sisältää skannatut tiedot liitteenä. Tätä kansiota valvova muun valmistajan ohjelma käsittelee sähköpostiviestin ja lähettää sen suojatussa muodossa.

Lisätietoja toissijaisen sähköpostitoiminnon määrittämisestä on HP DSS -ohjelmiston mukana toimitetuissa oppaissa. Sähköposti lähetetään Toissijainen sähköposti -valinnan avulla täsmälleen samoin kuin tavallinenkin sähköposti.

Lähetä kansioon

Jos järjestelmänvalvoja on ottanut kyseisen ominaisuuden käyttöön, MFP-laite voi skannata tiedoston ja lähettää sen verkossa olevaan kansioon. Tuetut kansioiden kohdejärjestelmät ovat Windows 98, Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003 ja Novell.



Huomautus Tämän toiminnon käyttämiseen tai tiettyihin kansioihin lähettämiseen voidaan tarvita käyttäjän tunnistusta. Lisätietoja saat järjestelmänvalvojalta.

Lisätietoja Lähetä kansioon -toiminnon käyttämisestä on HP DSS -ohjelmiston mukana toimitetuissa oppaissa.

Lähetä työnkulkuun

Jos järjestelmänvalvoja on ottanut käyttöön työnkulkutoiminnot, asiakirjan voi skannata ja lähettää mukautettuun työnkulkukohteeseen. Työnkulkukohteen käyttäminen tarjoaa mahdollisuuden lisätietojen lähettämiseen skannatun asiakirjan mukana määritettyyn verkkoon tai FTP-palvelimeen. Määritettyjä tietoja koskevat kehotteet näkyvät ohjauspaneelin näytössä. Verkossa olevaa kansiota tai FTP-hakemistoa valvova kolmannen osapuolen ohjelma voi sitten noutaa tiedot ja purkaa niiden salauksen sekä suorittaa skannatulle kuvalle ennalta määritetyn toimenpiteen. Järjestelmänvalvoja voi määrittää MFP-laitteen myös työnkulkukohteeksi. Tällöin asiakirja voidaan skannata ja lähettää sitten suoraan verkko-MFP-laitteeseen tulostettavaksi.

Lisätietoja Lähetä työnkulkuun -toiminnon käyttämisestä on HP DSS -ohjelmiston mukana toimitetuissa oppaissa.

7 Faksien lähettäminen

HP Color LaserJet 4730x mfp-, HP Color LaserJet 4730xs mfp- ja HP Color LaserJet 4730xm mfp -malleissa on valmiiksi asennettuna analoginen faksilisälaite. Windows-käyttäjät voivat hankkia myös valinnaisen HP Digital Sending Software -ohjelmiston, joka sisältää digitaaliset faksipalvelut.

Täydelliset ohjeet faksilisälaitteen asetusten määrittämisestä ja faksitoimintojen käyttämisestä on *HP LaserJet Analog Fax Accessory 300 User Guide* -oppaassa. Kyseisen oppaan tulostettu versio toimitetaan HP LaserJet 4730x mfp -,HPLaserJet 4730xs mfp- ja HP LaserJet 4730xm mfp -laitteiden mukana.

Tässä luvussa kerrotaan seuraavista aiheista:

- Analogiset faksitoiminnot
- Digitaaliset faksitoiminnot

FIWW 157

Analogiset faksitoiminnot


Kun analoginen faksilisälaite on asennettu, MFP-laite voi toimia itsenäisenä faksilaitteena.

HP Color LaserJet 4730x mfp-, HP Color LaserJet 4730xs mfp- ja HP Color LaserJet 4730xm mfp -malleissa on valmiiksi asennettuna faksilisälaite. HP Color LaserJet 4730mfp -malliin (perusmalliin) tämän lisälaitteen voi hankkia erikseen. Lisätietoja analogisen faksilisälaitteen tilaamisesta on kohdassa Osanumerot.

Faksilisälaitteen asentaminen


Jos analoginen faksilisälaite ei ole valmiiksi asennettuna, voit asentaa sen seuraavien ohjeiden mukaan.

1. Katkaise MFP-laitteesta virta ja irrota kaikki kaapelit.

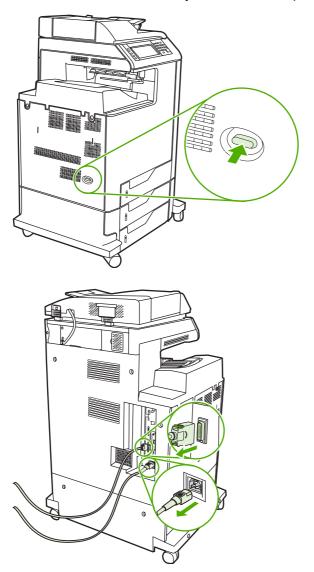


158 Luku 7 Faksien lähettäminen FIWW


2. Etsi MFP-laitteen takana oleva pääpiirikortti.

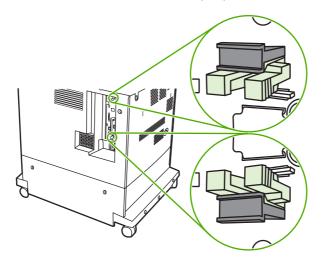


3. Etsi MFP-laitteen takana olevan pääpiirikortin harmaat vapautussalvat.

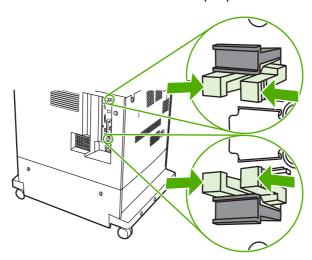


4. Purista salpoja kevyesti ja avaa ne.

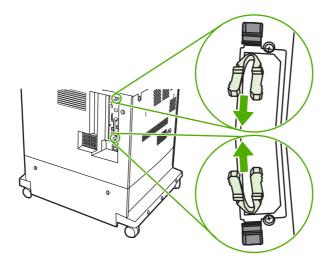

5. Vedä pääpiirikortti ulos MFP-laitteesta kortin ylä- ja alareunassa olevien mustien kielekkeiden avulla. Laske pääpiirikortti puhtaalle, tasaiselle ja tukevalle pinnalle.

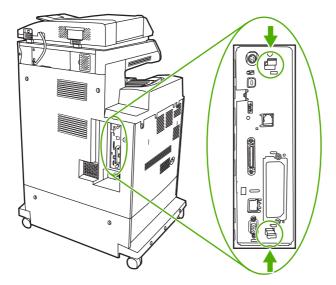

6. Jos olet vaihtamassa olemassa olevaa faksilisälaitetta, irrota se vetämällä.

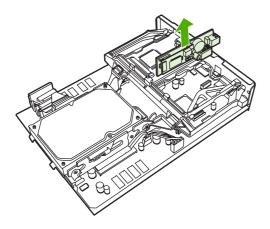


Poista faksilisälaite antistaattisesta pakkauksesta.




VARO Faksilisälaitteessa on osia, jotka ovat herkkiä staattiselle sähkölle. Kun poistat faksilisälaitteen antistaattisesta pakkauksesta ja asennat sen paikalleen, suojaa itsesi staattiselta sähköltä esimerkiksi maadoittavalla rannekkeella, joka on kytketty MFP-laitteen metallirunkoon, tai koskettamalla MFP-laitteen metallirunkoa toisella kädelläsi.

160 Luku 7 Faksien lähettäminen FIWW


8. Työnnä faksilisälaite paikalleen ja varmista, että se on lujasti kiinni rasteroijassa.

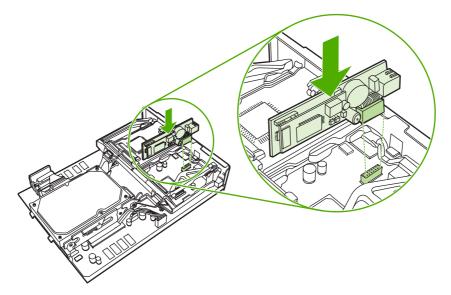


9. Kohdista pääpiirikortti ylä- ja alapuolella oleviin uriin ja työnnä levy takaisin MFP-laitteeseen.

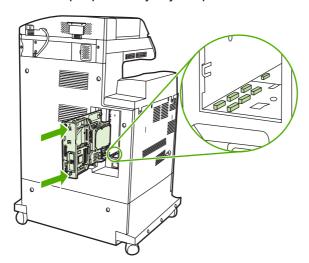

10. Purista salpoja yhteen ja työnnä ne takaisin paikalleen.

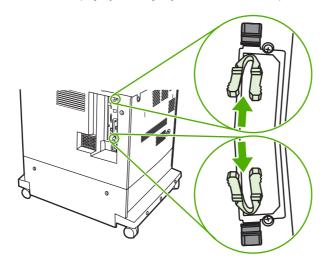

11. Kytke kaikki kaapelit uudelleen paikoilleen ja käynnistä MFP-laite.

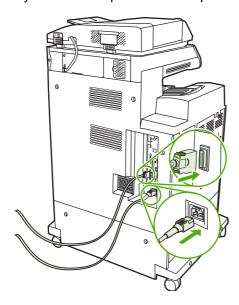

Faksilisälaitteen yhdistäminen puhelinlinjaan

Kun yhdistät faksilisälaitteen puhelinlinjaan, varmista, että faksilisälaitteelle on varattu oma puhelinlinja, joka ei ole muiden laitteiden käytössä. Lisäksi linjan pitäisi olla analoginen, sillä faksi ei toimi oikein kytkettynä tiettyihin digitaalisiin PBX-johtoihin. Jos et ole varma, onko käyttämäsi puhelinlinja analoginen vai digitaalinen, ota yhteys puhelinyhtiöön.




Huomautus HP suosittelee faksilisälaitteen mukana toimitetun puhelinjohdon käyttämistä, jotta lisälaite toimisi oikein.

162 Luku 7 Faksien lähettäminen FIWW

Kytke faksilisälaite puhelinpistorasiaan noudattamalla seuraavia ohjeita.

 Etsi faksilisälaitepakkauksessa mukana ollut puhelinjohto. Kytke puhelinjohdon toinen pää rasteroijassa olevaan faksilisälaitteen puhelinpistokkeeseen. Työnnä liitintä, kunnes kuulet naksahduksen.

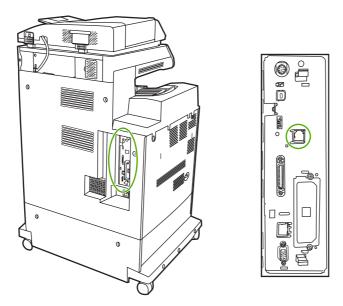



VARO Kytke puhelinlinja faksin lisälaiteporttiin, joka on rasteroijan keskiosassa. Älä kytke puhelinlinjaa HP Jetdirect -porttiin, joka on lähempänä rasteroijan alaosaa.

2. Kytke puhelinjohdon toinen pää seinässä olevaan puhelinpistorasiaan. Työnnä liitintä, kunnes kuulet naksahduksen.

Faksitoimintojen määrittäminen ja käyttäminen

Ennen kuin voit käyttää faksitoimintoja, ne on määritettävä ohjauspaneelin valikkojen avulla. Faksilisälaiteen mukana toimitettava *HP LaserJet Analog Fax Accessory 300 User Guide* -opas sisältää täydelliset ohjeet faksilisälaitteen määrittämisestä ja laitteen käyttämisestä sekä tietoja faksilisälaitteessa esiintyvien ongelmien ratkaisemisesta.

Digitaaliset faksitoiminnot

Digitaaliset faksitoiminnot ovat käytettävissä, kun asennat valinnaisen HP Digital Sending Software -ohjelmiston. Lisätietoja tämän ohjelmiston tilaamisesta on osoitteessa http://www.hp.com/go/digitalsending.

Digitaalisia faksitoimintoja käytettäessä MFP-laitteen *ei* tarvitse olla suoraan kytkettynä puhelinlinjaan. Sen sijaan MFP-laite voi lähettää fakseja kolmella eri tavalla:

- Lähiverkkofaksi lähettää fakseja kolmannen osapuolen tarjoamien faksipalvelujen välityksellä.
- Microsoft Windows 2000 -faksi on faksimodeemi ja Digital Sender Module tietokoneessa. Tämän ratkaisun avulla tietokonetta voi käyttää faksiyhdyskäytävänä.
- Internet-faksi käyttää Internet-faksipalveluntarjoajaa faksien käsittelyyn. Faksi lähetetään perinteiseen faksilaitteeseen tai käyttäjän sähköpostiosoitteeseen.

HP Digital Sending Software -ohjelmiston mukana toimitetuissa ohjeissa on täydelliset tiedot digitaalisten faksitoimintojen käytöstä.

164 Luku 7 Faksien lähettäminen FIWW

8 Väri

Tässä luvussa on tietoja HP Color LaserJet 4730mfp -sarjan hienoista väritulostusominaisuuksista. Luvussa selitetään myös, miten väritulostuksesta saadaan parhaat tulokset. Käsiteltävänä ovat seuraavat aiheet:

- Värien käyttäminen
- <u>Värien täsmäyttäminen</u>
- Tulostimen väriasetusten hallinta Windows-tietokoneessa
- <u>Väritulostuksen rajoittaminen</u>
- Kirjoittimen väriasetusten hallinta Macintosh-tietokoneessa

FIWW 165

Värien käyttäminen

HP Color LaserJet 4730mfp -sarjan laitteissa on upeat väritulostusmahdollisuudet, jotka saat käyttöösi heti. Tulostin tarjoaa hyvät väritulostusominaisuudet tavalliselle toimistokäyttäjälle. Lisäksi laitteessa on edistykselliset työkalut ammattimaiseen väritulostamiseen.

HP Color LaserJet 4730mfp -sarjan laitteissa on huolellisesti suunnitellut ja testatut väritaulukot, joiden ansiosta kaikki tulostettavat värit ovat tasaisia ja tarkkoja.

HP ImageREt 3600

HP ImageREt 3600 on yksinomaan HP:n kehittämä huippulaadukas tulostusjärjestelmä, joka koostuu innovatiivisista tekniikoista. HP ImageREt -järjestelmä erottuu edukseen muista vastaavista järjestelmistä: siinä yhdistyvät tekniset parannukset ja sen tulostusjärjestelmän kaikki osat on optimoitu. Useat HP ImageREt -järjestelmän osa-alueet on kehitetty käyttäjän vaihtelevia tarpeita ajatellen.

Järjestelmän perustan muodostaa joukko värilasertekniikan keskeisiä sovelluksia, kuten kuvanparannustekniikat, huippuunsa kehitetyt tarvikkeet ja tarkka kuvankäsittely. ImageREt-luokan tason noustessa nämä keskeiset tekniikat mukautuvat järjestelmän käytön muuttuessa vaativammaksi tukien teknisiä laajennusmahdollisuuksia. HP tarjoaa tavalliseen toimisto- ja markkinointikäyttöön huippuluokan kuvanparannustekniikkaa. HP Image REt 3600 -järjestelmä on optimoitu HP:n erittäin kiiltävälle värilaserpaperille tulostamista varten, ja sen tulostuslaatu on huippulaadukasta kaikilla tuetuilla materiaaleilla ja useissa eri ympäristöolosuhteissa.

Värikopioiden määrän rajoittaminen

Värikopioiden määrän rajoitusominaisuuden avulla järjestelmänvalvoja voi tehokkaasti rajoittaa käyttäjien tulostamien värikopioiden määrää. Kun ominaisuus on käytössä, Värikopiot-painike ei ole käytettävissä eikä värikopioita voi valita kopiointinäytöstä. Kun ominaisuus on valittuna, kaikki kopiot tulostetaan automaattisesti mustavalkoisina.

Ominaisuus on suojattu järjestelmänvalvojan määrittämällä salasanalla. Järjestelmänvalvoja voi ottaa ominaisuuden käyttöön tai pois käytöstä MFP-laitteen ohjauspaneelista lukitsemalla **Järjestelmän asetukset** -valikosta Värikopio-asetuksen. Värikopioiden määrän rajoituksen voi ottaa käyttöön tai pois käytöstä myös sulautetusta Web-palvelimesta tai WebJetadmin-ohjelmistosta.



Huomautus Jos värikopioiden määrän rajoitusominaisuus on otettu käyttöön ohjauspaneelista, muutos tulee voimaan välittömästi. Jos ominaisuus otetaan käyttöön tai pois käytöstä sulautetun Web-palvelimen tai WebJetadmin-ohjelmiston avulla, muutos tulee voimaan vasta, kun järjestelmänvalvoja painaa Nollaus-painiketta tai MFP siirtyy lepotilaan.

Värikopioiden määrän rajoituksen ottaminen käyttöön ohjauspaneelista

Tässä osassa on tietoja värikopioiden määrän rajoitusominaisuuden ottamisesta käyttöön ja Värikopiotpainikkeen poistamisesta käytöstä kopiointinäytössä.

- Avaa VALIKOT painamalla Menu-näppäintä.
- Kosketa MÄÄRITÄ ASETUKSET.
- 3. Kosketa JÄRJESTELMÄN ASETUKSET.
- Valitse KOPIOINTI- JA LÄHETYSASETUKSET.

- Valitse VÄRIKOPIOASETUS.
- Kosketa AKTIVOI.

Värikopioiden määrän rajoituksen poistaminen käytöstä ohjauspaneelista

Tässä osassa on tietoja värikopioiden määrän rajoitusominaisuuden poistamisesta käytöstä ja Värikopiot-painikkeen ottamisesta käyttöön kopiointinäytössä.

- 1. Avaa VALIKOT painamalla Menu-näppäintä.
- 2. Kosketa MÄÄRITÄ ASETUKSET.
- 3. Kosketa JÄRJESTELMÄN ASETUKSET.
- 4. Valitse KOPIOINTI- JA LÄHETYSASETUKSET.
- Valitse VÄRIKOPIOASETUS.
- Valitse POISTA KÄYTÖSTÄ.

Paperin valinta

Parhaan värin- ja kuvanlaadun saat valitsemalla oikean materiaalityypin MFP-valikosta tai etupaneelista. Katso <u>Tulostusmateriaalin valitseminen</u>.

Väriasetukset

Väriasetusten avulla saavutetaan automaattisesti ihanteelliset väritulosteet useilla eri asiakirjatyypeillä.

Väriasetuksissa käytetään objektien merkitsemistä, minkä ansiosta sivun eri objekteissa (tekstissä, grafiikassa ja valokuvissa) voidaan käyttää ihanteellisia väri- ja rasteriasetuksia. Tulostinohjain määrää, mitä objekteja sivulla käytetään ja käyttää kullekin objektille parhaiten soveltuvia rasterointi- ja väriasetuksia. Objektien merkitseminen yhdessä optimoitujen oletusasetusten kanssa mahdollistaa upeat väritulosteet suoraan.

Windows-tietokoneissa **Automaattinen-** ja **Manuaalinen**-asetukset ovat tulostinohjaimen **Väri**välilehdellä.

Katso lisätiedot kohdista <u>Tulostinohjaimet</u> ja <u>Macintosh-tietokoneiden kirjoitinohjaimet</u>.

sRGB

Normaali sRGB (punainen, vihreä ja sininen) on maailmanlaajuinen väristandardi, jonka HP ja Microsoft kehittivät alunperin yhteiseksi värinkuvauskieleksi näytöille, lukulaitteille (skannereille, digitaalikameroille ym.) sekä tulostuslaitteille (MFP-laitteille, tulostimille, piirtureille ym.). sRGB on HP-tuotteissa, Microsoft-käyttöjärjestelmissä, Webissä ja useimmissa toimistosovelluksissa käytettävä värimalli. sRGB edustaa nykyaikaista tietokonenäyttöä ja HDTV-television konvergenssistandardia.



Huomautus Käytettävä näyttö ja huoneen valaistus sekä muut vastaavat seikat voivat vaikuttaa siihen, miltä värit näyttävät näytössä. Katso lisätiedot kohdasta <u>Värien täsmäyttäminen</u>.

Adobe PhotoShop-, CorelDRAW™- ja Microsoft Office -ohjelmien sekä monien muiden sovellusten uusimmissa versioissa käytetään sRGB-värimallia. Microsoft-käyttöjärjestelmien oletusväritilana on sRGB, joten sitä käytetään laajalti väritietojen siirtämiseen eri sovellusten ja laitteiden välillä. Tämän ansiosta värien vastaavuus on tavallisen käyttäjän näkökulmasta parantunut huomattavasti. sRGB parantaa huomattavasti mahdollisuuksia täsmäyttää värit MFP-laitteen, tietokoneen näytön ja muiden

FIWW Värien käyttäminen 167

lukulaitteiden (skannerin, digitaalikameran ym.) välillä automaattisesti. Enää ei tarvitse olla värintoistotekniikan asiantuntija.

Neliväritulostaminen – CMYK

Syaani, magenta, keltainen ja musta (CMYK) ovat kirjapainojen käyttämät musteet. Prosessia kutsutaan usein neliväripainannaksi. CMYK-tiedostoja käytetään ja luodaan yleisesti graafisen alan (painanta ja kustannustoiminta) ympäristöissä. MFP vastaanottaa CMYK-värit PS-tulostinohjaimen kautta. MFP-laitteen CMYK-värien värintoisto on suunniteltu tuottamaan tekstit ja grafiikan kirkkaissa ja kyllästetyissä väreissä.

CMYK-mustelajitelman emulointi (vain PostScript)

MFP-laitteen CMYK-värien esittäminen voidaan saada emuloimaan useita Offset-painon vakiomustelajitelmia. Joissakin tapauksissa kuvan tai asiakirjan CMYK-värien arvot eivät ehkä sovi MFP-laitteelle. Asiakirja saattaa esimerkiksi olla optimoitu toista tulostinta varten. Parhaan tuloksen saat mukauttamalla CMYK-arvot HP Color LaserJet 4730mfp -laitetta varten. Valitse sopiva värinsyöttöprofiili tulostinohjaimesta.

- Default CMYK+. HP CMYK+ -tekniikka optimoi useimpien tulostustöiden tulostuslaadun.
- SWOP (Specification for Web Offset Publications). Yleinen mustestandardi Yhdysvalloissa ja muissa maissa/muilla alueilla.
- Euroscale. Yleinen mustestandardi Euroopassa ja muissa maissa/muilla alueilla.
- **DIC (Dainippon Ink and Chemical)**. Yleinen mustestandardi Japanissa ja muissa maissa/muilla alueilla.
- Mukautettu profiili. Valitse tämä asetus, jos haluat käyttää väritulostuksen hallintaan mukautettua syöttöprofiilia. Voit esimerkiksi emuloida toista HP Color LaserJet -tulostinta. Väriprofiileja voi ladata osoitteesta http://www.hp.com.

Värien täsmäyttäminen

MFP-laitteen tulostusvärien täsmäyttäminen tietokoneen näytön kanssa on monimutkaista, koska tulostimissa ja tietokoneiden näytöissä käytetään eri värintuottomenetelmiä. Näyttö *näyttää* värit vaaleampina pikseleinä RGB (punainen, vihreä, sininen) -väriprosessia käyttäen, mutta tulostin *tulostaa* värit CMYK (syaani, purppura, keltainen ja musta) -prosessia käyttäen.

Tulostettujen värien vastaavuus näytön värien kanssa voi riippua monesta eri asiasta. Näitä asioita ovat esimerkiksi:

- Tulostusmateriaali
- Tulostimen väriaineet (kuten musteet tai väriaineet)
- Tulostusmenetelmä (kuten mustesuihku-, paino- tai lasertekniikka)
- Huoneen valaistus
- Henkilöiden väliset värienhavaitsemiserot
- Sovellukset
- Tulostinohjaimet
- Tietokoneen käyttöjärjestelmä
- Näytöt
- Näyttökortit ja ohjaimet
- Käyttöympäristö (kuten kosteus)

Pidä yllä mainitut tekijät mielessä, kun näytössä olevat värit eivät vastaa täydellisesti tulostuneita värejä.

Useimmiten paras menetelmä sovittaa näytön värit MFP-laitteeseen on tulostaa sRGB-värejä.

PANTONE®-värintäsmäytys

PANTONE® koostuu useista värintäsmäytysjärjestelmistä. PANTONE® Matching System on erittäin suosittu menetelmä. Siinä käytetään kiinteitä musteita laajan värisävyvalikoiman tuottamiseen. Lisätietoja PANTONE® Matching System -järjestelmän käyttämisestä tässä MFP-laitteessa on osoitteessa http://www.hp.com/support/cli4730mfp.



Huomautus Luodut PANTONE®-värit eivät välttämättä vastaa PANTONE-määritettyjä standardeja. Katso oikea väri PANTONE-julkaisuista. PANTONE® ja muut Pantone, Inc. - tavaramerkit ovat Pantone, Inc:in omaisuutta. © Pantone, Inc., 2000.

Värintäsmäytys mallikirjoihin

MFP-tulosteiden täsmäyttäminen esipainettuihin mallikirjoihin ja vakioväriviitteisiin on monimutkainen prosessi. Yleensä on mahdollista saada suhteellisen hyvä vastaavuus mallikirjaan, jos mallikirjan luomisessa käytetyt musteet ovat syaani, magenta, keltainen ja musta. Näihin viitataan yleensä mallikirjojen käsittelyväreinä.

Joidenkin mallikirjojen luomisessa käytetään pistevärejä. Pistevärit ovat erityisesti luotuja väriaineita. Monet näistä pisteväreistä ovat MFP-laitteen värintoistoalueen ulkopuolella. Useimmilla pistevärisillä mallikirjoilla on kaksoiskäsiteltyjä mallikirjoja, jotka tarjoavat CMYK-likiarvoistuksen pistevärille.

FIWW Värien täsmäyttäminen 169

Useimmissa käsittelymallikirjoissa on merkintä siitä, mitä käsittelystandardeja mallikirjan tulostamisessa käytettiin. Useimmiten standardi on SWOP, EURO tai DIC. Optimaalisen värintäsmäävyyden saat valitsemalla käsittelymallikirjaa vastaavan värien jäljittelyn MFP-valikosta. Jos et pysty tunnistamaan käsittelystandardia, käytä SWOP-värin jäljittelyä.

Värinäytteiden tulostaminen

Voit käyttää värinäytteitä valitsemalla värinäytteen, joka parhaiten vastaa haluttua väriä. Kuvaa täsmäytettävä kohde käyttämällä sovelluksen näytteen väriarvoa. Värit voivat vaihdella paperin tyypin ja käytettävän sovelluksen mukaan. Lisätietoja värinäytteiden käyttämisestä on osoitteessa http://www.hp.com/support/clj4730mfp.

Tulosta värinäytteet MFP-laitteen ohjauspaneelista seuraavasti:

- Avaa VALIKOT painamalla Menu-näppäintä.
- Kosketa TIETOJA.
- 3. Kosketa TULOSTA CMYK-MALLIT- tai TULOSTA RGB-MALLIT -vaihtoehtoa. Sivut tulostetaan.

Tulostimen väriasetusten hallinta Windows-tietokoneessa

Automaattisilla väriasetuksilla saadaan tavallisesti paras mahdollinen tulostuslaatu tavallisimpien tulostustöiden yhteydessä. Joidenkin asiakirjojen ulkoasua voidaan kuitenkin parantaa säätämällä väriasetukset manuaalisesti. Tällaisia asiakirjoja ovat esimerkiksi useita kuvia sisältävät markkinointiesitteet tai asiakirjat, jotka on tulostettu materiaalille, jota ei ole tulostinohjaimessa.

Jos tietokoneen käyttöjärjestelmänä on Windows, tulosta harmaasävyinä tai muuta väriasetuksia tulostinohjaimen **Väri**-välilehdessä olevilla asetuksilla.

Katso tulostimen ohjainten käyttöön liittyvät lisätiedot kohdasta Tulostinohjainten avaaminen

Tulostaminen harmaasävyinä

Kun tulostinohjaimesta valitaan Tulosta harmaasävyinä, asiakirja tulostuu mustavalkoisena.

RGB-väri (Väriteemat)

RGB-väriasetus voi saada viisi arvoa:

- Oletus (sRGB) soveltuu useimpiin tulostustarpeisiin. Tämä asetus määrittää tulostimen tulkitsemaan RGB-värin sRGB-värinä. sRGB on Microsoftin ja World Wide Web -organisaation (www) hyväksymä standardi.
- Valitsemalla Kuvan optimointi (sRGB) voit parantaa niiden asiakirjojen ulkoasua, joiden sisältö koostuu lähinnä bittikarttakuvista (esimerkiksi .GIF- tai .JPEG-tiedostot). Tämä asetus määrittää tulostimen käyttämään parasta mahdollista värintäsmäystä sRGB-bittikarttakuvien tulostamiseen. Tämä asetus ei vaikuta tekstiin tai vektorigrafiikkaan. Paras tulos saadaan, kun tätä asetusta käytetään tulostettaessa kiiltävälle tulostusmateriaalille.
- Valitse AdobeRGB-asetus, kun käytät asiakirjoja, joissa on käytetty AdobeRGB-väritilaa.
 Esimerkiksi joidenkin digitaalikameroiden valokuvat ovat AdobeRGB-muotoisia. Lisäksi Adobe PhotoShop -ohjelmassa luoduissa asiakirjoissa käytetään AdobeRGB-väritilaa. Kun tulostat ammattilaissovelluksesta, jossa käytetään AdobeRGB-väritilaa, poista värinhallinta käytöstä sovelluksessa ja anna tulostinohjelmiston määrittää väritila.
- Valitsemalla Ei mitään voit määrittää tulostimen tulostamaan RGB-tiedot yksinkertaisessa laitetilassa. Jotta voit käsitellä asiakirjoja oikein, kun tämä asetus on valittuna, sinun täytyy käyttää värinhallintaa käyttämässäsi ohjelmassa tai käyttöjärjestelmässä.



VARO Käytä tätä asetusta ainoastaan, jos tunnet sovelluksen tai käyttöjärjestelmän värinhallintatoiminnot ennestään.

Valitsemalla Mukautettu profiili voit kopioida tulosteen muista tulostimista tai käyttää
erikoistehosteita, kuten seepiasävyjä. Tällä asetuksella tulostin käyttää mukautettua syöttöprofiilia
tavallista tarkemman väritulosteen saamiseksi. Voit ladata mukautettuja profiileja osoitteesta
www.hp.com.

Automaattinen tai manuaalinen värien säätö

Automaattinen värinsäätötoiminto optimoi neutraalin harmaan värikäsittelyn, puolisävyt ja reunojen vahvistuksen, joita käytetään asiakirjan jokaisessa elementissä. Katso lisätiedot kohdista Tulostinohjaimet ja Macintosh-tietokoneiden kirjoitinohjaimet.



Huomautus Automaattinen on oletusasetus, ja sitä suositellaan useimpien väriasiakirjojen tulostukseen.

Manuaalinen-värinsäätötoiminnon avulla voit säätää neutraalin harmaan värikäsittelyä, puolisävyjä ja reunojen vahvistusta tekstille, grafiikalle ja valokuville. Saat manuaaliset väriasetukset käyttöösi, kun valitset **Väri**-välilehdestä **Manuaalinen** ja sitten **Asetukset**.

Manuaaliset väriasetukset

Reunojen hallinta-, Puolisävyt- ja Neutraali harmaa -väriasetuksia voidaan säätää manuaalisesti.

Reunojen hallinta

Reunojen hallinta -asetus määrittää, miten reunat luodaan. Reunojen hallinnassa on kolme osaa: mukautuva rasterointi, REt ja kohdistusvara. Mukautuva rasterointi lisää reunan terävyyttä. Kohdistusvara vähentää väritason kohdistusvirhettä siirtämällä vierekkäisten kohteiden reunoja hieman päällekkäin. REt-väriasetus pehmentää reunoja.



Huomautus Jos kohteiden välissä on valkoisia rakoja, tai huomaat alueita, joiden reunat ovat hiukan syaaneja, magentoja tai keltaisia, valitse reunanhallinta-asetus, joka kasvattaa kohdistustasoa.

Reunojen hallinnassa on neljä eri tasoa:

- Maksimi on tehokkain sieppausasetus. Mukautuva rasterointi ja väri-REt-asetukset ovat käytössä.
- Normaali on kohdistusvaran oletusasetus. Kohdistusvara on tällöin keskitasolla. Mukautuva rasterointi ja väri-REt-asetukset ovat käytössä.
- **Kevyt** asettaa kohdistusvaran minimitasolle. Mukautuva rasterointi ja väri-Ret -asetukset ovat käytössä.
- Pois poistaa kohdistusvaran, mukautuvan rasteroinnin ja väri-REt-asetuksen käytöstä.

Puolisävyasetukset

Puolisävyasetukset vaikuttavat väritulosteen tarkkuuteen ja terävyyteen. Voit valita puolisävyasetukset erikseen tekstille, grafiikalle ja valokuville. Puolisävyasetukset ovat **Tasainen** ja **Yksityiskohtainen**.

- Tasainen mahdollistaa paremmat tulokset suurille, kokonaan täytettäville tulostusalueille. Tämä
 asetus myös parantaa valokuvia tasoittamalla hienoja väriasteita. Valitse tämä asetus, kun
 yhtenäinen ja tasainen alueiden täyttö on ensisijaisen tärkeää.
- Yksityiskohtainen-asetus on käytännöllinen teksteissä ja grafiikassa, joissa tarvitaan rivien ja värien terävää erottelua tai kuvissa, jotka sisältävät kuvioita tai paljon tarkkuutta vaativia yksityiskohtia. Valitse tämä asetus, kun terävät reunat ja yksityiskohdat ovat ensisijaisen tärkeitä.



Huomautus Jotkin sovellukset muuntavat tekstin tai grafiikan bittikarttakuviksi. Näissä tapauksissa **Valokuvat**-väriasetuksen valitseminen vaikuttaa myös tekstin ja grafiikan ulkoasuun.

Neutraali harmaa

Neutraali harmaa -asetus määrittää teksteissä, grafiikassa ja valokuvissa käytettävien harmaasävyjen luomistavan.

Neutraali harmaa -asetuksessa on kaksi eri arvoa:

- Vain musta tuottaa neutraaleja värejä (harmaita ja mustaa) mustalla väriaineella. Tämä takaa neutraalit värit ilman värihukkaa.
- 4-väri tuottaa neutraaleja värejä (harmaita ja mustaa) yhdistelemällä kaikkia neljää väriainetta.
 Tämä tapa tuottaa ei-neutraaleihin väreihin tasaisempia asteita ja siirtymiä sekä tummimman mustan jäljen.



Huomautus Jotkin sovellukset muuntavat tekstin tai grafiikan rasterikuviksi. Näissä tapauksissa **Valokuvat**-väriasetuksen valitseminen vaikuttaa myös tekstin ja grafiikan ulkoasuun.

Väritulostuksen rajoittaminen

HP Color LaserJet 4730mfp -laitteessa on **RAJOITA VÄRIN KÄYTTÖÄ** -asetus verkkotulostusta varten. Tällä asetuksella verkonvalvoja voi määrittää väritulostuksen käyttöoikeuksia ja siten rajoittaa värimusteen kulutusta. Jos väritulostus ei onnistu, ota yhteyttä verkonvalvojaan.

Lisätietoja väritulostuksen rajoittamisesta on Internetissä osoitteessa http://www.hp.com/go/coloraccess.

- Avaa valikot painamalla Valikko-painiketta.
- 2. Etsi vierittämällä TULOSTUSLAATU-vaihtoehto ja kosketa sitä.
- 3. Etsi vierittämällä JÄRJESTELMÄN ASETUKSET -vaihtoehto ja kosketa sitä.
- 4. Etsi vierittämällä RAJOITA VÄRIN KÄYTTÖÄ -vaihtoehto ja kosketa sitä.
- 5. Etsi vierittämällä jokin seuraavista vaihtoehdoista:
 - **VÄRI EI KÄYTÖSSÄ**: Tämä asetus estää kaikkia käyttäjiä valitsemasta väritulostustoimintoja.
 - VÄRI KÄYTÖSSÄ: Tämä on oletusasetus, joka sallii kaikkien käyttäjien valita väritulostustoimintoja.
 - VÄRI LUVAN MUKAAN: Kun tämä asetus on käytössä, verkonvalvoja voi määrittää väritulostusoikeuden tietyille käyttäjille. Käyttäjät voi määrittää sulautetun WWW-palvelimen kautta.

6. Kosketa OK.

Verkonvalvoja voi seurata tietyn HP Color LaserJet 4730mfp -laitteen väritulostuksen käyttöä tulostamalla värinkäyttölokin.

Kirjoittimen väriasetusten hallinta Macintoshtietokoneessa

Automaattisilla väriasetuksilla saadaan tavallisesti paras mahdollinen tulostuslaatu tavallisimpien tulostustöiden yhteydessä. Joidenkin dokumenttien ulkoasua voidaan kuitenkin parantaa säätämällä väriasetukset manuaalisesti. Tällaisia dokumentteja ovat esimerkiksi useita kuvia sisältävät markkinointiesitteet tai dokumentit, jotka on tulostettu materiaalille, jota ei ole kirjoitinohjaimessa.

Voit tulostaa värit harmaasävyinä tai muuttaa väriasetuksia **Tulosta**-valintataulun **Väriasetukset**-ponnahdusvalikossa.

Lisätietoja kirjoitinohjainten avaamisesta on kohdassa Kirjoitinohjainten avaaminen.

Tulosta värit harmaasävyinä

Jos valitset kirjoitinohjaimesta **Tulosta värit harmaasävyinä**, dokumentti tulostuu harmaasävyisenä. Tätä asetusta voidaan käyttää nopeaan diakuvien ja paperikopiotulosteiden esikatseluun sekä valokopioitaessa värillisiä dokumentteja tai lähetettäessä niitä faksilla.

Tekstin, grafiikan ja valokuvien värien lisäasetukset

Manuaalisen värinsäädön avulla voit säätää tulostustyön Väri- (tai Värikartta-) ja Rasterointiasetuksia.

Puolisävy-asetukset

Puolisävy-asetus vaikuttaa väritulosteiden tarkkuuteen ja selkeyteen. Voit määrittää tekstin, grafiikan ja valokuvien puolisävytysasetukset erikseen. Ne ovat **Tasainen** ja **Yksityiskohtainen**.

- Käytettäessä Tasainen-asetusta suuret, tasaiset tulostusalueet tulostuvat parhaiten. Lisäksi se
 parantaa valokuvia tasoittamalla liukuvärejä. Valitse tämä asetus, kun yhtenäisten alueiden
 tasaisuus on tärkeintä.
- Yksityiskohtainen-asetus on käytännöllinen teksteissä ja grafiikassa, joissa tarvitaan rivien ja värien terävää erottelua tai kuvissa, jotka sisältävät kuvioita tai paljon tarkkuutta vaativia yksityiskohtia. Valitse tämä asetus, kun terävät reunat ja yksityiskohdat ovat tärkeimpiä.



Huomautus Jotkin ohjelmat muuntavat tekstin tai grafiikan rasterikuviksi. Näissä tapauksissa myös tekstiä ja grafiikkaa hallitaan **Valokuvat**-asetuksilla.

Neutraali harmaa

Neutraali harmaa -asetuksella määritetään, millä menetelmällä kirjoitin luo tekstin, grafiikan ja valokuvien harmaat sävyt.

Neutraali harmaa -asetuksessa on kaksi eri arvoa:

- Vain musta luo neutraalit värit (harmaat ja mustan) käyttämällä ainoastaan mustaa väriainetta.
 Asetuksella taataan, että neutraalien värien tulostuksessa ei käytetä muita värejä kuin mustaa.
- 4-väri tuottaa neutraaleja värejä (harmaita ja mustaa) yhdistelemällä kaikkia neljää väriainetta.
 Tämä tapa tuottaa ei-neutraaleihin väreihin tasaisempia asteita ja siirtymiä sekä tummimman mustan jäljen.



Huomautus Jotkin ohjelmat muuntavat tekstin tai grafiikan rasterikuviksi. Näissä tapauksissa myös tekstiä ja grafiikkaa hallitaan **Valokuvat**-asetuksilla.

RGB-väri

RGB-väriasetus voi saada viisi arvoa::

- Oletus (sRGB) soveltuu useimpiin tulostustarpeisiin. Tämä asetus määrittää kirjoittimen tulkitsemaan RGB-värin sRGB-värinä. sRGB on Microsoftin ja World Wide Web -organisaation (www) hyväksymä standardi.
- Valitsemalla Kuvan optimointi (sRGB) voit parantaa niiden dokumenttien ulkoasua, joiden sisältö
 koostuu lähinnä bittikarttakuvista (esimerkiksi .GIF- tai .JPEG-tiedostot). Tämä asetus määrittää
 kirjoittimen käyttämään parasta mahdollista värintäsmäystä sRGB-bittikarttakuvien tulostamiseen.
 Tämä asetus ei vaikuta tekstiin tai vektorigrafiikkaan. Paras tulos saadaan, kun tätä asetusta
 käytetään tulostettaessa kiiltävälle tulostusmateriaalille.
- Valitse AdobeRGB-asetus, kun käytät asiakirjoja, joissa on käytetty AdobeRGB-väritilaa.
 Esimerkiksi joidenkin digitaalikameroiden valokuvat ovat AdobeRGB-muotoisia. Lisäksi Adobe PhotoShop -ohjelmassa luoduissa asiakirjoissa käytetään AdobeRGB-väritilaa. Kun tulostat ammattilaissovelluksesta, jossa käytetään AdobeRGB-väritilaa, poista värinhallinta käytöstä sovelluksessa ja anna kirjoitinohjelmiston määrittää väritila.
- Valitsemalla Ei mitään voit määrittää kirjoittimen tulostamaan RGB-tiedot yksinkertaisessa laitetilassa. Jotta voit käsitellä asiakirjoja oikein, kun tämä asetus on valittuna, sinun täytyy käyttää värinhallintaa käyttämässäsi ohjelmassa tai käyttöjärjestelmässä.



VARO Käytä tätä asetusta ainoastaan, jos tunnet sovelluksen tai käyttöjärjestelmän värinhallintatoiminnot ennestään.

Valitsemalla Mukautettu profiili voit kopioida tulosteen muista kirjoittimista tai käyttää
erikoistehosteita, kuten seepiasävyjä. Tällä asetuksella kirjoitin käyttää mukautettua syöttöprofiilia
tavallista tarkemman väritulosteen saamiseksi. Mukautettuja profiileja on ladattavissa
osoitteesta www.hp.com.

Reunojen hallinta

Reunojen hallinta -asetus määrittää, miten reunat luodaan. Reunojen hallinta -asetus on kolmiosainen ja sisältää mukautuvan puolisävytyksen, tarkkuudenparannustekniikan (REt) ja lihotuksen. Mukautuva puolisävytys lisää reunojen terävyyttä. Kohdistusvara vähentää väritason kohdistusvirhettä siirtämällä vierekkäisten kohteiden reunoja hieman päällekkäin. REt-väriasetus pehmentää reunoja.



Huomautus Jos kohteiden välissä on valkoisia rakoja, tai huomaat alueita, joiden reunat ovat hiukan syaaneja, magentoja tai keltaisia, valitse reunanhallinta-asetus, joka kasvattaa kohdistustasoa.

Reunojen hallinnassa on neljä eri tasoa:

- Maksimi on tehokkain sieppausasetus. Mukautuva rasterointi- ja väri-REt-asetukset ovat käytössä.
- Normaali on kohdistusvaran oletusasetus. Kohdistusvara on tällöin keskitasolla. Mukautuva rasterointi- ja väri-REt-asetukset ovat käytössä.

- Kevyt asettaa kohdistusvaran minimitasolle. Mukautuva rasterointi- ja väri-Ret-asetukset ovat käytössä.
- Pois poistaa kohdistusvaran, mukautuvan rasteroinnin ja väri-REt-asetuksen käytöstä.

9 Valinnaiset tulostuslaitteet


Tässä luvussa on tietoja seuraavien syöttö- ja tulostuslaitteiden käyttämisestä ja niiden käytössä esiintyvien ongelmien ratkaisemisesta:

- Tulostuslisälaitteen silta
- <u>3-lokeroinen postilaatikko</u>
- Nitoja/lajittelulaite-lisävaruste
- Tulostuslisävarusteiden vianmääritys

FIWW 179

Tulostuslisälaitteen silta

Tulostuslisälaitteen silta on välttämätön, jos MFP-laitteeseen on asennettu 3-lokeroinen postilaatikko tai nitoja/lajittelulaite. Tulostuslisälaitteen silta on MFP-laitteen ja tulostuslaitteen välinen polku. Lisätietoja tulostuslisälaitteen sillan asentamisesta on asennusoppaassa. Lisätietoja paperitukosten selvittämisestä tulostuslisälaitteen sillassa on kohdassa Tukosten poistaminen.

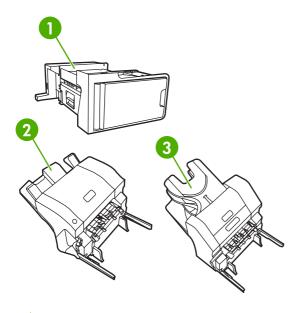

- 1 Tulostuslisälaitteen silta
- 2 Nitoja/lajittelulaite
- 3 3-lokeroinen postilaatikko

180 Luku 9 Valinnaiset tulostuslaitteet FIWW

3-lokeroinen postilaatikko

Valinnaisessa 3-lokeroisessa postilaatikossa on yksi lokero, johon mahtuu 500 arkkia, sekä kaksi lokeroa, joihin kumpaankin mahtuu 100 arkkia. Laitteen kapasiteetti on siis yhteensä 700 arkkia.

3-lokeroisella postilaatikolla on kolme käyttötilaa: postilaatikkotila, pinolokerotila ja toimintoerotintila. Näistä tiloista kerrotaan seuraavissa kohdissa.

Postilaatikkotila

Lokerot voidaan varata tietylle käyttäjälle tai käyttäjäryhmälle. Kaikki tietyn käyttäjän tai käyttäjäryhmän lähettämät tulostus-, kopiointi- tai faksaustyöt lähetetään kyseiselle käyttäjälle tai ryhmälle varattuun lokeroon. Käyttäjät voivat valita lokeron tulostinohjaimesta tai ohjauspaneelista.

Kun valittu lokero on täynnä, MFP-laite lopettaa tulostamisen. Tulostaminen jatkuu vasta sitten, kun lokero on tyhjennetty.

Pinolokerotila

3-lokeroisen postilaatikon lokeroita voidaan käyttää yhdessä lajittelulaitteena. Siihen mahtuu enintään 700 arkkia 75 g/m² (bond) painavaa paperia. Työt lähetetään ensin alalokeroon, sitten keskimmäiseen lokeroon ja lopuksi ylälokeroon. Jos tulostustyössä tarvitaan enemmän kuin 500 arkkia, täytä alin lokero ja jatka paperin lisäämistä keskimmäiseen ja ylälokeroon.

Kun kaikki kolme lokeroa ovat täynnä, MFP-laite lopettaa tulostamisen. Tulostus jatkuu vasta sitten, kun paperia poistetaan ylälokerosta. MFP ei jatka tulostamista, jos paperia poistetaan ala- tai keskilokerosta, ennen kuin paperia poistetaan myös ylälokerosta.



Huomautus Älä yritä panna ylälokerosta otettua paperia takaisin. Tämä aiheuttaa sen, että paperit pinoutuvat väärässä järjestyksessä.

Kun 3-lokeroista postilaatikkoa käytetään pinolokerotilassa, työtä ei voi lähettää tiettyyn lokeroon.

Toimintoerotintila

Voit määrittää lokerot vastaanottamaan vain tietystä MFP-laitteen toiminnosta tulevia töitä, kuten tulostustöitä, kopiotöitä tai fakseja. Voit esimerkiksi määrittää, että kaikki kopiointityöt lähetetään ylimpään lokeroon.

MFP-laite lakkaa toimimasta, kun määritetty lokero on täynnä. Tulostamista, kopioimista tai faksausta voi jatkaa vasta sitten, kun lokero on tyhjennetty.

Tulostinohjaimen määrittäminen tunnistamaan 3-lokeroinen postilaatikko tai nitoja/lajittelulaite

Tässä osassa on tietoja tulostinohjaimen määrittämisestä 3-lokeroista postilaatikkoa ja nitoja/lajittelulaitetta varten.

Windows

- 1. Avaa Tulostimet-kansio.
- Valitse HP Color LaserJet 4730mfp.
- Valitse Tiedosto-valikosta Ominaisuudet.

- Valitse Laiteasetukset-välilehti.
- Valitse nitoja/lajittelulaite toisella seuraavista tavoista.
 - Siirry alaspäin kohtaan Automaattinen kokoonpano, valitse Päivitä ja valitse sitten Käytä.
 - Siirry alaspäin kohtaan Valinnainen tulostelokero, valitse HP 500 arkin nitoja/ lajittelulaite tai HP 700 arkin 3-lokeroinen postilaatikko ja valitse sitten Käytä.

Macintosh

- 1. Avaa Tulostuskeskus-ohjelma.
- Valitse HP Color LaserJet 4730. 2.
- 3. Valitse Tiedosto-valikosta Näytä tietoja (komento, i).
- 4. Valitse Asennettavissa olevat vaihtoehdot -välilehti.
- Siirry kohtaan Valinnaisen tulostelokerot ja valitse HP 500 arkin nitoja/lajittelulaite tai HP 700 arkin 3-lokeroinen postilaatikko.
- Valitse Ota muutokset käyttöön.

Käyttötilan valitseminen ohjauspaneelista

- Paina Valikko-painiketta.
- 2. Etsi vierittämällä MÄÄRITÄ ASETUKSET -vaihtoehto ja kosketa sitä.
- Etsi vierittämällä MBM-3-MÄÄRITYKSET-vaihtoehto ja kosketa sitä.
- Kosketa TOIMINTATILA. Valitse toimintotila, jota haluat käyttää.
- Kosketa OK.

Kohdelokeron määrittäminen ohjauspaneelin avulla (postilaatikko- ja toimintoerotintilat)

- 1. Kosketa Valikko.
- 2. Etsi vierittämällä MÄÄRITÄ ASETUKSET-vaihtoehto ja kosketa sitä.
- 3. Kosketa TULOSTUS-, KOPIOIMINEN- tai FAKSI-vaihtoehtoa.
- Kosketa PAPERIN KOHDE. Valitse haluamasi tulostuslokero.
- Kosketa OK.

Käyttötilan valitseminen tulostinohjaimesta (Windows 2000 ja Windows XP)

- Valitse Käynnistä -valikosta Asetukset ja sitten Tulostimet (Windows 2000) tai Tulostimet ja faksit (Windows XP).
- Napsauta hiiren oikealla painikkeella HP-tuotteen kuvaketta ja valitse sitten Ominaisuudet tai Tulostusmääritykset.
- 3. Napsauta Laitteen asetukset -välilehteä.
- Suorita jokin seuraavista toimenpiteistä:

Jos haluat määrittää asetukset automaattisesti, valitse **Asennettavat vaihtoehdot** -kohdan **Automaattinen kokoonpano** -luettelosta **Päivitä nyt**.

-tai-

Jos haluat määrittää asetukset manuaalisesti, valitse toimintatila **Asennettavat vaihtoehdot** kohdan **Valinnainen tulostelokero** -luettelosta.

Tallenna asetukset valitsemalla OK.

Windows 98, Windows Me ja Windows NT 4.0

- Valitse Käynnistä-valikosta Asetukset ja sitten Tulostimet.
- 2. Napsauta hiiren oikealla painikkeella HP-tuotteen kuvaketta ja valitse sitten **Ominaisuudet** (Windows 98 ja Me) tai **Asiakirjan oletukset** (Windows NT 4.0).
- 3. Suorita jokin seuraavista toimenpiteistä:

Jos käytät PCL-tulostinohjainta: Jos haluat määrittää asetukset automaattisesti, valitse **Määritykset**-välilehdeltä **Päivitä nyt**. Jos haluat määrittää asetukset manuaalisesti, valitse toimintatila **Valinnaiset paperikohteet** -luettelosta.

-tai-

Jos käytät PS-tulostinohjainta: Valitse Laiteasetukset-välilehti. Valitse toimintatila Asennettavat vaihtoehdot -kohdan Valinnainen tulostelokero -luettelosta.

4. Tallenna asetukset valitsemalla OK.

Mac OS X

- Valitse Omenavalikosta Järjestelmäasetukset.
- 2. Valitse Järjestelmäasetukset-ruudusta Tulostus ja faksaus.
- 3. Valitse Asenna kirjoittimia. Näyttöön tulee Kirjoitinluettelo.
- 4. Valitse HP-tuote ja valitse sitten Kirjoittimet-valikosta Näytä tietoja.
- 5. Valitse Asennettavissa olevat vaihtoehdot -paletti.
- 6. Valitse Lisälaitteen tulostuslokerot -luettelosta HP 3-lokeroinen postilaatikko.
- 7. Valitse Postilaatikkotila-luettelosta toimintatila ja valitse sitten Käytä muutoksia.

Nitoja/lajittelulaite-lisävaruste

Valinnaisella nitojan/lajittelulaitteella voidaan nitoa enintään 30-sivuisia, 75 g/m²:n paperille tulostettuja töitä. Nitoja voi nitoa seuraavia paperikokoja: A4, Letter, Legal, Executive (JIS) ja 8,5 x 13. Se voi pinota enintään 500 arkkia paperia.

 Paperin paino voi olla 60 - 120 g/m². Painavampaa paperia, kuten korttipaperia tai kiiltävää paperia, voi mahdollisesti nitoa enintään 20 arkkia.



Huomautus Valinnainen nitoja/lajittelulaite ei voi nitoa kovaa paperia.

- Jos nidottavassa työssä on vain yksi arkki tai jos siinä on enemmän kuin 30 arkkia, MFP-laite tulostaa asiakirjan lokeroon, mutta ei nido sitä.
- Nitoja tukee vain paperia. Älä yritä nitoa muita materiaaleja, kuten kirjekuoria, kalvoja tai tarroja.

Kun haluat MFP-laitteen nitovan asiakirjan, valitse nidonta ohjelmistosta. Voit yleensä valita nidonnan joko ohjelman tai tulostinohjaimen kautta. Jotkin valinnat ovat käytettävissä vain tulostinohjaimen kautta. Valikoiden rakenne ja valintojen tekemistapa vaihtelevat ohjelman ja tulostinohjaimen mukaan.

Jos et voi valita nidontaa ohjelman tai tulostinohjaimen kautta, tee valinta MFP-laitteen ohjauspaneelista.

Jos niitit ovat lopussa, nitoja hyväksyy tulostustyöt mutta ei nido sivuja. Tulostinohjaimesta voidaan määrittää, että nidonta poistetaan käytöstä, jos niitit ovat lopussa.

Tulostinohjaimen määrittäminen tunnistamaan valinnainen nitoja/pinolokero

Tulostinohjain täytyy määrittää tunnistamaan valinnainen nitoja/pinolokero. Asetus täytyy määrittää vain kerran. Toimenpiteet, joilla ohjain määritetään tunnistamaan lisälaite, vaihtelevat käyttöjärjestelmän mukaan.

Windows

- Avaa Tulostimet-kansio.
- 2. Valitse HP Color LaserJet 4730mfp.
- Valitse Tiedosto-valikosta Ominaisuudet.
- Valitse Laiteasetukset-välilehti.
- 5. Valitse nitoja/lajittelulaite toisella seuraavista tavoista:

Siirry kohtaan Automaattinen kokoonpano, valitse Päivitä nyt ja valitse sitten Käytä.

-tai-

Siirry kohtaan Valinnainen tulostelokero, valitse HP 500 arkin nitoja/lajittelulaite tai HP 700 arkin 3-lokeroinen postilaatikko ja valitse sitten Käytä.

184 Luku 9 Valinnaiset tulostuslaitteet FIWW

Macintosh

- Avaa Tulostuskeskus-ohjelma.
- Valitse HP Color LaserJet 4730.
- 3. Valitse Arkisto-valikosta Näytä tietoja (komento, i).
- Valitse Asennettavissa olevat vaihtoehdot -välilehti.
- Siirry kohtaan Valinnaisen tulostelokerot ja valitse HP 500 arkin nitoja/lajittelulaite tai HP 700 arkin 3-lokeroinen postilaatikko.
- Valitse Käytä muutoksia.

Nitojan valitseminen tulostustöille ohjauspaneelista

- 1. Paina Valikko-painiketta.
- 2. Etsi vierittämällä MÄÄRITÄ ASETUKSET -vaihtoehto ja kosketa sitä.
- 3. Kosketa NITOJA/LAJITTELULAITE.
- Kosketa NIDONTA.
- Kosketa haluamaasi vaihtoehtoa: valitse joko El MITÄÄN tai YKSI.



Huomautus Nitojan valitseminen MFP-laitteen ohjauspaneelista muuttaa oletusasetukseksi **NIDONTA**. On mahdollista, että kaikki tulostustyöt nidotaan. Tulostinohjaimesta muutetut asetukset kuitenkin korvaavat ohjauspaneelista tehdyt asetukset.

Nitojan valitseminen tulostustöille tulostinohjaimesta (Windows)

- Valitse Käynnistä -valikosta Asetukset ja sitten Tulostimet (Windows 2000) tai Tulostimet ja faksit (Windows XP).
- Napsauta hiiren oikealla painikkeella HP-tuotteen kuvaketta ja valitse sitten Ominaisuudet tai Tulostusmääritykset.
- 3. Napsauta Laitteen asetukset -välilehteä.
- 4. Valitse Tuloste-välilehden avattavasta Nidonta-luetteloruudusta Yksi reuna.

Nitojan valitseminen tulostustöille tulostinohjaimesta (Mac)

Valitse nitoja määrittämällä tulostinohjaimeen uusi esimääritys.

- 1. Avaa asiakirja ja valitse sitten Tiedosto-valikosta Tulosta.
- Valitse nidonta-asetus.
- Valitse Esiasetukset-ponnahdusvalikosta Tallenna nimellä ja kirjoita esiasetuksen nimi.

Nitojan valitseminen kopiointitöille ohjauspaneelista



Huomautus Seuraavilla toimenpiteillä muutetaan kaikkien kopiointitöiden oletuasetus nidonnaksi.

- Kosketa Valikko.
- 2. Etsi vierittämällä MÄÄRITÄ ASETUKSET -vaihtoehto ja kosketa sitä.
- 3. Kosketa KOPIOIMINEN.
- 4. Kosketa NIDONTA.
- Kosketa haluamaasi vaihtoehtoa: valitse joko El MITÄÄN tai KULMA.

Nitojan valitseminen yhdelle kopiointityölle ohjauspaneelista



Huomautus Seuraavilla toimenpiteillä valitaan nidonta vain nykyiselle kopiointityölle.

- Kosketa KOPIO.
- 2. Kosketa Kopiointiasetukset.
- Kosketa NIDONTA-välilehteä.
- 4. Kosketa haluamaasi vaihtoehtoa: valitse joko El MITÄÄN tai YKSI.

MFP-laitteen ohjaaminen lopettamaan tai jatkamaan, kun niittikasetti on tyhjä.


Voit määrittää, lopettaako MFP-laite tulostamisen niittikasetin tyhjennyttyä vai jatkaako se tulostamista nitomatta töitä.

- Kosketa Valikko.
- 2. Etsi vierittämällä MÄÄRITÄ ASETUKSET -vaihtoehto ja kosketa sitä.
- 3. Kosketa NITOJA/LAJITTELULAITE.
- 4. Kosketa NIITIT LOPUSSA.
- Kosketa haluamaasi vaihtoehtoa:
 - Valitse Stop (Pysäytä), jos haluat lopettaa kaiken tulostamisen, kunnes kasetti vaihdetaan.
 - Valitse JATKA, jos haluat jatkaa tulostustöitä nitomatta niitä.

186 Luku 9 Valinnaiset tulostuslaitteet FIWW

Tulostuslisävarusteiden vianmääritys

Kun 3-lokeroinen postilaatikko tai nitoja/lajittelulaite on asennettu oikein yhdessä tulostuslisälaitteen sillan kanssa, lisävarusteen yläosassa olevassa LED-merkkivalossa palaa vihreä valo. Jos merkkivalo ei pala, jos se vilkkuu tai jos se palaa keltaisena, laitteessa on ongelma. Katso <u>3-lokeroisen postilaatikon ja nitoja/lajittelulaitteen merkkivalot</u>. Lisätietoja paperitukosten poistamisesta on kohdassa <u>Tukosten poistaminen</u>.

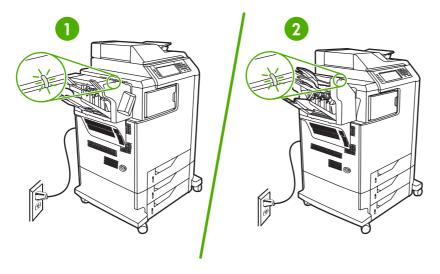

- 1 Nitoja/lajittelulaitteen LED-merkkivalo
- 2 3-lokeroisen postilaatikon LED-merkkivalo

188 Luku 9 Valinnaiset tulostuslaitteet

10 Suojausominaisuudet

Tässä osassa käsitellään MFP-laitteelle saatavissa olevia tärkeitä suojaustoimintoja:

- Sulautetun Web-palvelimen suojaaminen
- Älykortti (FIH)
- Suojattu levyn sisällön poisto
- Työn tallennusominaisuudet
- DSS-tunnistus
- Ohjauspaneelin valikkojen lukitseminen
- Rasteroijan kotelon lukitseminen

FIWW 189

Sulautetun Web-palvelimen suojaaminen

Voit määrittää sulautetun WWW-palvelimen käytölle salasanan, jotta MFP-laitteen asetuksia ei voi muuttaa luvatta.

Sulautetun Web-palvelimen suojaaminen

- 1. Käynnistä sulautettu Web-palvelin. Katso Sulautetun Web-palvelimen käyttäminen.
- 2. Napsauta Asetukset-välilehteä.
- 3. Valitse näytön vasemmasta reunasta Suojaus.
- **4.** Kirjoita **Uusi salasana** -kohtaan haluamasi salasana ja kirjoita se uudelleen kohtaan **Vahvista** salasana.
- 5. Valitse **Käytä**. Merkitse salasana muistiin ja säilytä sitä turvallisessa paikassa.

190 Luku 10 Suojausominaisuudet FIWW

Älykortti (FIH)

Älykortti (FIH) on portti MFP-laitteeseen. Käyttämällä älykorttia ja kolmannen osapuolen laitteita, voit seurata tietoja MFP-laitteella otetuista kopioista.

Vaatimukset

- Windows 9X, Windows Me, Windows 2000 tai Windows XP
- Mahdollisuus käyttää muiden valmistajien laitteistoratkaisuja, esimerkiksi Equitrac- tai Copitraklaitteita

Älykortin käyttäminen

Älykortin käyttämiseen tarvitaan älykorttiohjelmisto. Ohjelmisto on saatavissa osoitteesta http://www.hp.com/go/clj4730mfp_software. Älykorttiportti otetaan käyttöön ja poistetaan käytöstä ohjelmiston avulla. Tämän ohjelmiston avulla voit määrittää ja muuttaa järjestelmänvalvojan henkilökohtaisen tunnusluvun (PIN-koodin).

PIN-koodin avulla järjestelmänvalvojat voivat määrittää älykortin estämään luvattomat muutokset. Vain henkilö, jolla on hyväksytty PIN-koodi, voi tehdä muutoksia.



Huomautus On tärkeää pitää älykortin hallintaohjelmaan määritetty PIN-koodi tallessa, sillä tätä koodia tarvitaan silloin, kun älykorttiin tehdään muutoksia.

Älykorttiportin käyttöönottaminen

- 1. Kaksoisnapsauta FIH.EXE-tiedostoa. Näkyviin tulee Foreign Interface Harness -valintaikkuna.
- Valitse OK.
- 3. Napsauta **Enable** (Ota käyttöön) -painiketta.
- 4. Jos et ole antanut vielä PIN-koodia, valitse No (Ei). Jos olet antanut aiemmin PIN-koodin, valitse Yes (Kyllä). Jos valitsit No-vaihtoehdon, kirjoita PIN-koodi ja vahvista se. Napsauta sitten OK-painiketta. Jos valitsit Yes-vaihtoehdon, kirjoita PIN-koodi ja napsauta sitten OK-painiketta.



Huomautus PIN-koodin tulee olla numerokoodi.

 Napsauta halutun liitäntätavan painiketta: suora tai verkko. Jos valitsit suora-vaihtoehdon, kirjoita MFP-laitteen portti. Jos valitsit verkko-vaihtoehdon, kirjoita MFP-laitteen IP-osoite ja portin osoite.



Huomautus MFP-laitteen IP-osoite ilmoitetaan asetussivulla. Voit tulostaa asetussivun ohjauspaneelista koskettamalla ensin Valikko-painiketta, sitten TIETOJA-vaihtoehtoa ja valitsemalla lopuksi TULOSTA ASETUKSET.

Jos kirjoittamasi IP-osoite on väärä, laite antaa virheilmoituksen. Muussa tapauksessa portti on nyt käytettävissä.

Älykorttiportin poistaminen käytöstä

- 1. Kaksoisnapsauta FIH.EXE-tiedostoa. Näkyviin tulee Foreign Interface Harness -valintaikkuna.
- Valitse OK.

FIWW Älykortti (FIH) 191

- Valitse Disable (Poista käytöstä).
- 4. Kirjoita PIN-koodi ja napsauta **OK**-painiketta.
- 5. Napsauta halutun liitäntätavan painiketta: suora tai verkko. Jos valitsit suora-vaihtoehdon, kirjoita MFP-laitteen portin osoite ja napsauta OK-painiketta. Jos valitsit verkko-vaihtoehdon, kirjoita MFP-laitteen IP-osoite ja portin osoite ja napsauta sitten OK-painiketta. Portti on nyt poistettu käytöstä.



Huomautus Jos hukkaat PIN-koodin ja portti tulisi poistaa käytöstä, voit kokeilla PIN-oletuskoodin avulla, saatko poistettua portin käytöstä. Apua saat HP Instant Support -tukipalvelusta, joka on käytettävissä sulautetun Web-palvelimen kautta tai osoitteessa http://instantsupport.hp.com. Katso Sulautetun Web-palvelimen käyttäminen.

192 Luku 10 Suojausominaisuudet FIWW

Suojattu levyn sisällön poisto

Voit suojata MFP-kiintolevyltä poistetut tiedot luvattomalta käytöltä käyttämällä suojatun levyn sisällön poistotoimintoa. Tätä toimintoa käytettäessä kiintolevyltä poistetaan tulostus- ja kopiointityöt suojatusti.

Valittavanasi ovat seuraavat suojaustasot:

- Suojaamaton nopea poisto. Tämä on yksinkertainen tiedostojen poistotoiminto. Tiedostoa ei pääse käyttämään, mutta levyllä olevat tiedot säilytetään, kunnes ne korvataan myöhemmissä tallennuksissa. Tämä on nopein tapa. Suojaamaton nopea poisto on oletuspoistotapa.
- Suojattu nopea poisto. Tiedostoa ei pääse käyttämään, ja tiedot korvataan pysyvällä identtisellä
 merkistöllä. Tämä on hitaampi tapa kuin suojaamaton nopea poisto, mutta tätä tapaa käyttämällä
 kaikki tiedot korvataan. Suojattu nopea poisto täyttää Yhdysvaltain puolustushallinnon asettamat
 levytallenteiden poistoa koskevat 5220-22.M-vaatimukset.
- Suojattu poistava poisto. Tämä taso on vastaa suojattua nopeaa poistoa. Lisäksi tiedot korvataan useaan kertaan algoritmillä, jonka ansiosta mitään tietoja ei jää jäljelle. Tämä tapa vaikuttaa suorituskykyyn. Suojattu poistava poisto täyttää Yhdysvaltain puolustushallinnon asettamat levytallenteiden poistoa koskevat 5220-22.M-vaatimukset.

Käsitellyt tiedot

Suojatun levyn sisällön poistotoiminnon käsittelemiä tietoja ovat tulostuksen ja kopioinnin aikana tehtävät väliaikaiset tiedostot, tallennetut työt, vedokset, säilytettävät työt sekä levyllä olevat fontit ja makrot (lomakkeet).



Huomautus Tallennetut työt korvautuvat turvallisesti vain, kun ne on poistettu MFP-laitteen **HAE TYÖ** -valikosta sen jälkeen, kun haluttu poistotapa on määritetty. Katso <u>Hae työ -valikko</u>.

Tämä ominaisuus ei vaikuta tietoihin, jotka tallennetaan tuotteen Flash-pohjaiseen NVRAM (Non-volatile RAM) -muistiin, johon oletusasetukset, sivujen lukumäärä ja muut tiedot on tallennettu. Tämä ominaisuus ei vaikuta tietoihin, jotka tallennetaan järjestelmän RAM-levylle (jos sellainen on käytössä). Tämä ominaisuus ei vaikuta tietoihin, jotka tallennetaan Flash-pohjaiseen järjestelmän käynnistämisessä käytettävään RAM-muistiin.

Suojatun levyn sisällön poistotavan vaihtaminen ei korvaa levyllä olevia aiempia tietoja eikä koko levyn sisällön poistoa suoriteta heti. Suojatun levyn sisällön poistotavan vaihtaminen muuttaa tavan, jolla MFP-laite poistaa töiden väliaikaiset tiedot sen jälkeen, kun poistotapa on vaihdettu.

Suojatun levyn sisällön poistotoiminnon käyttäminen

Voit ottaa suojatun levyn sisällön poistotoiminnon käyttöön ja määrittää sen asetukset HP Web Jetadmin -ohjelmistosta.

Lisätietoja

Lisätietoja HP:n suojatusta levyn sisällön poistotoiminnosta on HP:n tukioppaassa ja sivustossa http://www.hp.com/go/webjetadmin/.

Työn tallennusominaisuudet

Tässä MFP-laitteessa on käytettävissä useita työn tallennustoimintoja. Näitä ovat yksityisten töiden tulostus, tulostustöiden tallentaminen, töiden pikakopiointi, tarkistaminen ja säilyttäminen.

Lisätietoja työn tallennusominaisuuksista on kohdassa Tallennetun kopiotyön luominen.

194 Luku 10 Suojausominaisuudet FIWW

DSS-tunnistus

Voit ostaa MFP-laitteeseen erikseen Digital Sending Software (DSS) -ohjelmiston. Tämä ohjelmisto on kehittynyt, käyttäjäntunnistustoiminnolla varustettu lähetysohjelma. Käyttäjän on tällöin kirjoitettava käyttäjätunnus ja salasana, ennen kuin hän pääsee käyttämään niitä digitaalisia lähetystoimintoja, joihin käyttäjän tunnistusta vaaditaan.

Katso tilaustietoja kohdasta Osien, lisävarusteiden ja tarvikkeiden tilaaminen.

FIWW DSS-tunnistus 195

Ohjauspaneelin valikkojen lukitseminen

Voit estää sivullisia muuttamasta MFP-laitteen asetuksia lukitsemalla ohjauspaneelin valikot. Tämä estää luvattomia käyttäjiä muuttamasta kokoonpanoasetuksia, kuten SMTP-palvelimen osoitetta. Seuraavassa ohjeessa kerrotaan, kuinka ohjauspaneelin valikkojen käyttöä voidaan rajoittaa käyttämällä HP Web Jetadmin -ohjelmistoa. (Katso kohta HP Web Jetadmin -ohjelmiston käyttäminen.)

Ohjauspaneelin valikkojen lukitseminen


- Avaa HP Web Jetadmin -ohjelma.
- Valitse Navigation (Navigointi) -näytön avattavasta luetteloruudusta DEVICE MANAGEMENT (Laitehalinta) -kansio. Siirry DEVICE LISTS (Laiteluettelot) -kansioon.
- Valitse MFP-laite.
- Valitse Device Tools (Laitetyökalut) -luettelosta Configure (Määritä).
- Valitse Configuration Categories (Määritysluokat) -luettelosta Security (Suojaus).
- Kirjoita Device Password (Laitteen salasana) -kohtaan salasana.
- 7. Valitse **Control Panel Access** (Ohjauspaneelin käyttö) -kohdasta **Maximum Lock** (Maksimilukitus). Tämä estää luvattomia käyttäjiä muuttamasta kokoonpanoasetuksia.

196 Luku 10 Suojausominaisuudet FIWW

Rasteroijan kotelon lukitseminen

Jos haluat ostaa lukitsemislisävarusteen HP Color LaserJet 4730mfp -laitteen rasteroijan koteloon, ota yhteys HP:hen (http://www.hp.com/support/clj4730mfp).

Seuraavassa kuvassa esitetään, miten lukko tulisi sijoittaa.

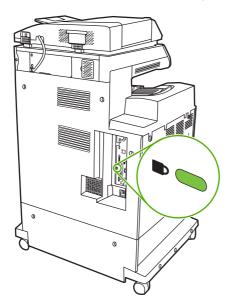

198 Luku 10 Suojausominaisuudet

11 MFP-laitteen käsitteleminen ja huoltaminen

Tässä osassa on tietoja seuraavista aiheista:

- Sulautetun Web-palvelimen käyttäminen
- HP Easy Printer Care -ohjelman käyttäminen
- HP Web Jetadmin -ohjelmiston käyttäminen
- HP Printer Utility -ohjelman käyttäminen Macintoshissa
- IP-osoitteen määrittäminen ja varmistaminen
- Reaaliaikakellon määrittäminen
- Varoitusasetusten määrittäminen
- MFP-laitteen asetusten tarkistaminen
- <u>Laiteohjelmiston päivittäminen</u>
- Tulostuskasettien hallinta
- <u>Tarvikkeiden vaihtaminen</u>
- Ennalta ehkäisevä huolto
- MFP-laitteen puhdistaminen
- Skannerin kalibrointi

FIWW 199

Sulautetun Web-palvelimen käyttäminen

Sulautetulla Web-palvelimella voit tarkastella MFP-laitteen ja verkon tilaa sekä hallita tulostustoimintoja MFP-laitteen ohjauspaneelin sijaan tietokoneen kautta. Seuraavassa on esimerkkejä siitä, mitä sulautetulla Web-palvelimella voidaan tehdä:



Huomautus Kun tulostin on liitetty suoraan tietokoneeseen, voit tarkastaa tulostimen tilatiedot HP Easy Printer Care -ohjelmalla.

- MFP-laitteen tilatietojen tarkastelu
- määrittää kussakin lokerossa käytettävän materiaalityypin
- tarkastella kaikkien tarvikkeiden jäljellä olevaa käyttöaikaa ja tilata uusia tarvikkeita
- näyttää ja muuttaa lokeroasetuksia
- tarkastella ja muuttaa MFP-laitteen ohjauspaneelin valikkoasetuksia
- näyttää ja tulostaa sisäisiä sivuja
- vastaanottaa ilmoituksia MFP-laitteen ja tarvikkeiden tapahtumista
- näyttää ja muuttaa verkon asetuksia.

Jotta voisit käyttää sulautettua Web-palvelinta, sinulla on oltava Microsoft Internet Explorer 5.01 tai uudempi tai Netscape 6.2 (tai uudempi) Windowsille, Mac OS:lle ja Linuxille (vain Netscape). Netscape Navigator 4.7 tarvitaan HP-UX 10:lle ja HP-UX 11:lle. Sulautettu Web-palvelin toimii, kun MFP-laite on kytketty IP-pohjaiseen verkkoon. Sulautettu Web-palvelin ei tue IPX-pohjaisia MFP-yhteyksiä. Voit käyttää upotettua Web-palvelinta, vaikka Internet-yhteyttä ei olisikaan käytettävissä.

Kun MFP-laite on kytkettynä verkkoon, sulautettu Web-palvelin on automaattisesti käytettävissä.



Huomautus Kaikki tarvittavat tiedot sulautetun Web-palvelimen käyttämisestä ovat *Sulautetun Web-palvelimen käyttöoppaassa*, joka on HP Color LaserJet 4730mfp -sarjan ohjelmiston CVD-levyllä.

Sulautetun Web-palvelimen käyttäminen

1. Kirjoita MFP-laitteen IP-osoite tietokoneen tuetun Web-selaimen osoiteriville. Saat IP-osoitteen selville tulostamalla asetussivun. Lisätietoja asetussivun tulostamisesta on kohdassa Asetussivu.



Huomautus Kun olet avannut ohjelman URL-osoitteen, voit lisätä sen kirjanmerkin. Näin voit jatkossa avata sivuston nopeasti.

- Sulautetussa Web-palvelimessa on neljä välilehteä, joilla on MFP-laitteen asetustietoja ja muita tietoja: Tiedot-, Asetukset-, Digitaalinen lähettäminen- ja Verkko-välilehti. Näytä haluamasi välilehti napsauttamalla sitä.
- Katso välilehtien lisätiedot seuraavista osista.

Tiedot-välilehti

Tietosivujen ryhmä sisältää seuraavat sivut.

- Laitteen tila. Tällä sivulla näytetään MFP-laitteen tila ja HP-tarvikkeiden jäljellä oleva käyttöaika.
 Luku 0 prosenttia merkitsee sitä, että värikasetti on tyhjä. Sivu näyttää myös lokerokohtaiset tulostusmateriaalityypit ja-koot. Muuta oletusasetuksia valitsemalla Muuta asetuksia.
- Asetussivu. Tällä sivulla näytetään samat tiedot kuin MFP-laitteen asetussivulla.
- Tarvikkeiden tila. Tämä sivu näyttää HP-tarvikkeiden jäljellä olevan käyttöajan. Prosenttiluku 0 % merkitsee sitä, että väriainekasetti tai muu tarvike on tyhjä. Tämä sivu sisältää myös tarvikkeiden osanumerot. Tilaa tarvikkeita napsauttamalla Tilaa tarvikkeita -linkkiä ikkunan Muita linkkejä -alueella. Web-sivuston avaaminen edellyttää Internet-yhteyttä.
- Tapahtumaloki. Tällä sivulla on luettelo kaikista MFP-laitteen tapahtumista ja virheistä.
- Käyttösivu. Tällä sivulla ilmoitetaan MFP-laitteen käyttömäärätiedot.
- **Laitetiedot**. Tällä sivulla ilmoitetaan MFP-laitteen nimi, verkko-osoite ja malli. Voit muuttaa tietoja napsauttamalla **Asetukset**-välilehden **Tietoja laitteesta** -painiketta.
- Ohjauspaneeli. Näyttää MFP-laitteen ohjauspaneelin nykyiset tiedot.
- Tulosta. Voit valita verkossa tai Internetissä olevan tiedoston ja lähettää sen MFP-laitteelle tulostettavaksi. Asiakirjan on oltava tulostusvalmis tiedosto, jonka tunniste on esimerkiksi .PS, .PDF, .PCL tai .TXT.

Asetukset-välilehti

Tämän välilehden avulla voit määrittää MFP-laitteen asetukset suoraan tietokoneesta. **Asetukset**-välilehti voidaan suojata salasanalla. Jos MFP-laite on yhdistetty verkkoon, ota aina yhteys järjestelmänvalvojaan, ennen kuin muutat välilehden asetuksia.

Asetukset-välilehti sisältää seuraavat sivut.

- Määritä laite. Tämän sivun avulla voit määrittää kaikki MFP-laitteen asetukset. Sivulla on samat
 perinteiset valikot kuin ohjauspaneelin näytössä. Nämä valikot ovat Tietoja, Paperinkäsittely,
 Määritä asetukset ja Diagnostiikka.
- Sähköpostipalvelin. Tämän sivun avulla voit määrittää SMTP-palvelimen, jota käytetään MFPlaitteen sähköpostihälytysten lähettämiseen (määritetään Hälytykset-sivulla).
- Hälytykset. Vain verkkokäytössä. Tältä sivulta voit tilata sähköpostihälytykset MFP-laitteen ja sen tarvikkeiden tapahtumista. Nämä hälytykset voi lähettää enintään 20 sähköpostiosoitteeseen, kannettavaan laitteeseen tai Web-sivustoon.
- Automaattinen lähettäminen. Automaattinen lähettäminen -toiminnolla voi lähettää valittuun huoltopisteeseen säännöllisin väliajoin tuotekokoonpano- ja käyttötietoja. Tällä toiminnolla luodaan huoltosuhde Hewlett-Packard Companyn tai muun valitun huoltoliikkeen kanssa. Huoltopalveluihin sisältyy tukisopimuksia ja käyttömäärien seurantaa.
- Tietoturva. Tällä sivulla voit määrittää salasanan, joka on annettava ennen Asetukset-, Digitaalinen lähettäminen- tai Verkkoyhteydet-välilehden avaamista. Voit ottaa tietyt sulautetun Web-palvelimen toiminnot käyttöön tai poistaa ne käytöstä.
- Muokkaa muita linkkejä. Tällä sivulla voit lisätä tai mukauttaa muihin Web-sivustoihin johtavia linkkejä. Nämä linkit näkyvät sulautetun Web-palvelimen kaikkien sivujen Muita linkkejä -alueella.

Seuraavat pysyvät linkit näkyvät aina **Muita linkkejä** -alueella: **HP Instant Support** -pikatuki, **Tilaa tarvikkeita** ja **Tuotetuki**.

- Laitetiedot. Voit antaa MFP-laitteelle nimen ja määrittää sen laitenumeron. Kirjoita ensisijaisen yhteyshenkilön nimi, jolle tiedot MFP-laitteesta lähetetään.
- Kieli. Määritä sulautetun Web-palvelimen sivuilla käytetty kieli.
- Päivämäärä & Kellonaika. Tällä sivulla voit määrittää laitteen päivämäärän ja kellonajan. Kun kellonaika on asetettu, laitteen reaaliaikainen kello näyttää tarkan ajan.
- Herätysaika. Herätysajan määrityksen jälkeen MFP-laite käynnistyy päivittäin tiettynä aikana automaattisesti. Kutakin viikonpäivää kohti voi määrittää vain yhden herätysajan, mutta se voi olla joka päivä eri aika. Tällä sivulla voi myös määrittää laitteen lepotilan aikaviiveen.

Digitaalinen lähettäminen -välilehti

Digitaalinen lähettäminen -välilehden sivujen avulla voit määrittää digitaalisen lähettämisen ominaisuudet.



Huomautus Jos MFP-laite on määritetty käyttämään valinnaista HP Digital Sending Software -ohjelmistoa, näillä välilehdillä olevat asetukset eivät ole käytettävissä. Tällöin kaikki digitaaliseen lähettämiseen liittyvät määritykset tehdään HP Digital Sending Software - ohjelmiston avulla.

- Yleiset. Tällä sivulla määritetään järjestelmänvalvojan yhteystiedot.
- Lähetä sähköpostiin -sivu. Tällä sivulla määritetään digitaalisessa lähettämisessä käytetyt sähköpostiasetukset. Tiedoissa ilmoitetaan SMTP-palvelin, oletuslähetysosoite ja oletuksena käytettävä aihe. Voit myös asettaa liitetiedostoien enimmäiskoon.
- Osoitteenmuodostus. Tällä sivulla määritetään digitaalisessa lähettämisessä tarvittavat LDAPpalvelinasetukset. LDAP-palvelimen avulla voit hakea digitaalisessa lähettämisessä käytettäviä
 sähköpostiosoitteita. Ota toiminto käyttöön napsauttamalla valintamerkki sivun yläreunassa
 olevaan valintaruutuun. Paikanna verkon LDAP-palvelin napsauttamalla Etsi palvelin -painiketta
 ja testaa sitten palvelimen toimivuus napsauttamalla sivun alaosassa olevaa Testaa-painiketta.
 Saat lisätietoja LDAP-palvelimen käytöstä ottamalla yhteyttä verkonvalvojaan.
- Osoitteisto. Tämän sivun avulla voit tuoda CSV-muodossa (Comma-Separated Value) olevia sähköpostisoitteita MFP-laitteen sisäiseen osoitekirjaan. Tämä toimenpide on tarpeellinen, kun sähköpostiosoitteiden hakuun ei käytetä LDAP-palvelinta.
- Toimintaloki. Tällä sivulla näytetään MFP-laitteen digitaalisten lähetysten toimintalokitiedot. Loki sisältää digitaalisesti lähetetyn työn tiedot, mukaan lukien kaikki mahdollisesti tapahtuneet virheet.
- Määritykset. Tällä sivulla määritetään digitaalisen lähettämisen oletusasetukset, kuten sivun oletuskoko ja oletusasetusten nollauksen viive. Nämä asetukset voi määrittää myös MFP-laitteen ohjauspaneelin valikoiden avulla.

Verkkoyhteydet

Verkonvalvoja voi määrittää tämän välilehden avulla MFP-laitteen verkkoasetukset, kun laite on kytketty IP-pohjaiseen verkkoon. Tämä välilehti ei tule näyttöön, jos MFP on yhdistetty tietokoneeseen suoraan tai jos MFP on yhdistetty verkkoon jollakin muulla tavalla kuin HP Jetdirect -tulostuspalvelimen avulla.

Muut linkit

Tässä osassa on linkkejä muihin Web-sivustoihin. Jos haluat käyttää näitä linkkejä, käytettävissäsi pitää olla Internet-yhteys. Jos käytät puhelinverkkoyhteyttä mutta et muodostanut Internet-yhteyttä sulautetun verkkopalvelimen käynnistyksen yhteydessä, sinun pitää muodostaa Internet-yhteys ennen kuin voit käydä Web-sivuilla. Yhteyden muodostaminen voi vaatia, että upotettu Web-palvelin ensin suljetaan ja avataan sitten uudelleen.

- HP Instant Support. Muodostaa yhteyden HP:n Web-sivustoon ja auttaa etsimään ohjeita ongelmatilanteissa. Palvelu analysoi MFP-laitteen virhelokin ja asetustiedot sekä tarjoaa niiden perusteella MFP-kohtaisia diagnostiikka- ja tukitietoja.
- Tilaa tarvikkeita. Napsauttamalla tätä linkkiä muodostat yhteyden HP:n Web-sivustoon, jonka kautta voit tilata aitoja HP-tarvikkeita, kuten värikasetteja ja tulostusmateriaalia.
- **Tuotetuki**. Muodostaa yhteyden HP Color LaserJet 4730mfp -sarjan tukisivustoon. Tukisivustosta voit etsiä laitteen käyttöä koskevia ohjeita.

HP Easy Printer Care -ohjelman käyttäminen

HP Easy Printer Care -ohjelmalla voi suorittaa seuraavat toimenpiteet:

- tulostimen tilan tarkistaminen
- tarvikkeiden tilan tarkistaminen
- hälytysten määrittäminen
- vianmääritys- ja huoltotyökalujen käyttäminen.

Voit käynnistää HP Easy Printer Care -ohjelman, kun tulostin on kytketty tietokoneeseen tai verkkoon suoraan. HP Easy Printer Care on käytettävissä vain, jos ohjelmisto on asennettu kokonaisuudessaan.



Huomautus Voit käyttää HP Easy Printer Care -ohjelmaa myös ilman Internet-yhteyttä. Jos kuitenkin napsautat Web-linkkiä, et pääse siirtymään linkin osoittamalle sivulle, jollei Internet-yhteys ole muodostettuna.

Lisätietoja HP Easy Printer Care -ohjelmasta on osoitteessa http://www.hp.com/go/easyprintercare.

Tuetut käyttöjärjestelmät

Windows 2000- ja Windows XP -käyttöjärjestelmät tukevat HP Easy Printer Care -ohjelmaa.

HP Easy Printer Care -ohjelman käyttäminen

Käynnistä HP Easy Printer Care jollakin seuraavista tavoista:

- Valitse Windowsin tehtäväpalkin ilmaisinalueesta (työpöydän oikeasta alalaidasta) HP Easy Printer Care.
- Kaksoisnapsauta HP Easy Printer Care -kuvaketta.
- Kaksoisnapsauta työpöytäkuvaketta.

HP Easy Printer Care -ohjelman osat

HP Easy Printer Care -ohjelman osat esitellään seuraavassa taulukossa.

Osa Yleiset-välilehti Tulostimen tilan perustiedot.	Kuvaus		
	Laitteet-luettelo: Valittavissa olevat tulostimet.		
	 Laitteen tila -osa: Täältä näet tulostimen tilatiedot. Tässä kohdassa näkyy myös tulostimen varoitukset (esimerkiksi tieto tyhjentyneestä värikasetista) sekä laitteen tunnistustiedot, ohjauspaneelin viestit sekä tulostuskasettien väriainetiedot. Kun olet korjannut tulostimessa ilmenneen ongelman, päivitä tässä kohdassa näkyvät tiedot napsauttamalla (Refresh) -päivityspainiketta. 		
	 Tarvikkeiden tila -osa: Tässä kohdassa näet tarkat tarvikkeiden tilatiedot, esimerkiksi värikasetissa jäljellä olevan värin määrän prosentteina sekä lokerokohtaiset tulostusmateriaalitiedot. 		
	 Tarvikkeiden tiedot -linkki: Avaa tarvikkeiden tilasivun, jolla on tarkat tiedot tulostimen tarvikkeista, niiden tilaamisesta sekä niiden kierrättämisestä. 		

Osa	Kuvaus				
Tuki-välilehti	Näyttää laitteen tietoja, kuten hälytyksiä huomiota vaativista kohteista.				
Sisältää ohjetietoja ja linkkejä.	Sisältää vianmääritystietojen ja -työkalujen linkkejä.				
	Linkkejä HP:n Web-sivustoon, jossa voit rekisteröityä, hakea tukitietoja sekä tilata tarvikkeita.				
	Huomautus Jos käytät puhelinverkkoyhteyttä, etkä ole muodostanut Internetyhteyttä HP Easy Printer Care -ohjelmaa avattaessa, yhteys on muodostettava, ennen kuin voit käydä Web-sivuilla.				
Tarvikkeiden tilaaminen -ikkuna	Tilaaminen-luettelo: Näyttää kuhunkin tulostimeen tilattavissa olevat tarvikkeet. Jos haluat tilata tietyn tarvikkeen, valitse sen viereinen Tilaa -valintaruutu tarvikeluettelosta.				
Tarvikkeiden tilaaminen Internetissä tai sähköpostitse.	 Osta tarvikkeita Internetissä -painike: Avaa HP-tarvikkeiden Web-sivuston uudessa selainikkunassa. Jos olet valinnut tarvikkeiden Tilaa-valintaruutuja, kyseisten tarvikkeiden tiedot voidaan siirtää Web-sivustoon. 				
	 Tulosta ostoslista -painike: Tulostaa niiden tarvikkeiden tiedot, joiden Tilaa-valintaruutu on valittu. 				
	 Lähetä ostoslista -painike: Luo luettelon niistä tarvikkeista, joiden Tilaa-valintaruutu on valittu. Luettelo voidaan kopioida sähköpostiviestiin lähetettäväksi tarvikkeiden myyjälle. 				
Hälytysasetukset- ikkuna	Hälytykset käytössä tai ei käytössä: Tietyn tulostimen hälytysten ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä.				
Tulostimen määrittäminen	 Hälytysten näyttäminen: Hälytysten näyttötilanteen määrittäminen—joko tulostettaessa kyseiseen tulostimeen tai jokaisen tulostintapahtuman yhteydessä. 				
ilmoittamaan tulostimen ongelmista automaattisesti.	 Hälytyksen tapahtumatyyppi: Voit määrittää hälytykset näkymään ainoastaan kriittisten virheiden yhteydessä tai kaikkien virheiden yhteydessä, mukaan lukien jatkamisen sallivat virheet. 				
	 Ilmoituksen tyyppi: Hälytystyypin määrittäminen (ponnahdusikkuna tai ilmaisinalueen hälytys ja sähköpostiviesti). 				
Laiteluettelo-välilehti	Tulostimen tiedot, mukaan lukien tulostimen nimi ja malli				
Sisältää tietoja Laitteet-	Kuvake (jos avattavasta Näytä-valikosta on valittu Ruudut, joka on oletusasetus)				
luettelon tulostimista.	Kaikki tulostimen nykyiset hälytykset				
	Jos napsautat jotakin luettelon tulostinta, HP Easy Printer Care avaa kyseisen tulostimen Yleiset -välilehden.				
	Laiteluettelo-välilehdessä on seuraavat tiedot:				
Etsi muut tulostimet -ikkuna	Kun napsautat Laitteet-luettelon Etsi muut tulostimet -linkkiä, näyttöön tulee Etsi muut tulostimet -ikkunan apuohjelma havaitsee muut verkkotulostimet, jotta voit lisätä ne Laitteet-luetteloon ja valvoa niitä tietokoneesta.				
Tulostinten lisääminen tulostinluetteloon.	,				

HP Web Jetadmin -ohjelmiston käyttäminen

HP Web Jetadmin on Web-pohjainen ohjelmistoratkaisu, jolla verkkoon liitettyjä oheislaitteita voidaan etäyhteyden kautta asentaa ja tarkkailla. Ohjelmiston avulla voidaan suorittaa myös vianmäärityksiä. Ohjelman selkeä selainkäyttöliittymä yksinkertaistaa laajan laitevalikoiman käyttöympäristöjen välistä hallintaa. Ohjelman kautta voidaan hallita sekä HP:n että muiden valmistajien tulostimia. Hallinta on proaktiivista: verkonvalvojat voivat ratkaista tulostinongelmia ennen kuin ne vaikuttavat käyttäjiin. Lataa tämä ilmainen, parannettu hallintaohjelma osoitteesta http://www.hp.com/go/webjetadmin software.

Voit hankkia HP Web Jetadmin -laajennuksia valitsemalla **plug-ins** (laajennukset) ja valitsemalla sitten **download** (lataa) -linkin, joka on valitun laajennuksen nimen vieressä. HP Web Jetadmin -ohjelman voi määrittää ilmoittamaan automaattisesti, kun uusia laajennuksia on saatavissa. Luo automaattisesti yhteys HP:n Web-sivustolle noudattamalla sivun **Product Update** (Tuotteen päivitys) ohjeita.

Jos HP Web Jetadmin on asennettu isäntäpalvelimeen, se on kaikkien työasemien käytettävissä tuetun Web-selaimen kautta (kuten Windowsin Microsoft Internet Explorer 6.0 tai Linuxin Netscape Navigator 7.1), Siirry kohtaan HP Web Jetadmin -isäntä.



Huomautus Selaimen on käytettävä Java-ohjelmointikieltä. Apple Macintosh -käyttöympäristöt eivät tue selaimen käyttöä.

HP Printer Utility -ohjelman käyttäminen Macintoshissa

HP Printer Utility -ohjelmalla voit määrittää kirjoittimen ja huoltaa sitä Mac OS X v10.2- tai v10.3- tietokoneessa. Tässä osassa käsitellään toimintoja, joita voit suorittaa HP Printer Utility -ohjelmassa.

HP Printer Utility -ohjelman avaaminen

HP Printer Utility avataan eri tavalla eri Macintosh-käyttöjärjestelmissä.

HP Printer Utility -ohjelman avaaminen Mac OS X v10.2 -järjestelmässä

- 1. Avaa Finder ja valitse Ohjelmat.
- 2. Valitse Kirjasto ja sen jälkeen Printers.
- 3. Valitse hp ja sen jälkeen Apuohjelmat.
- 4. Avaa HP Printer Selector kaksoisosoittamalla HP Printer Selector -kohtaa.
- 5. Valitse määritettävä kirjoitin ja sen jälkeen Apuohjelma.

HP Printer Utility -ohjelman avaaminen Mac OS X v10.3 -järjestelmässä

Valitse Kirjoittimen asetustyökalu -symboli Dockissa.



Huomautus Jos **Kirjoittimen asetustyökalu** -symboli ei näy Dockissa, avaa Finder, valitse **Ohjelmat** ja **Lisäohjelmat** ja kaksoisosoita **Kirjoittimen asetustyökalu** -kohtaa.

Valitse määritettävä kirjoitin ja sen jälkeen Apuohjelma.

Puhdistussivun tulostaminen

Tulosta puhdistussivu, jos tulostuslaatu ei vastaa odotuksia.

- Avaa HP Printer Utility.
- 2. Valitse Määritysasetukset-luettelosta Värin puhdistus.
- Tulosta puhdistussivu valitsemalla Tulosta puhdistussivu.

Määrityssivun tulostaminen

Tulostamalla määrityssivun voit tarkistaa kirjoittimen asetukset. Lisätietoja asetussivusta on kohdassa Asetussivu.

- 1. Avaa HP Printer Utility.
- 2. Valitse Määritysasetukset-luettelosta Määrityssivu.
- 3. Tulosta määrityssivu valitsemalla Tulosta määrityssivu.

Tarvikkeiden tilan näyttäminen

Voit tarkastella kirjoittimen tarvikkeiden (kuten tulostuskasettien, kuvarummun tai tulostusmateriaalin) tilan tietokoneesta.

- Avaa HP Printer Utility.
- 2. Valitse Määritysasetukset-luettelosta Tarvikkeiden tila.
- 3. Voit näyttää vaihdettavissa olevien tarvikkeiden tilan **Tarvikkeet**-välilehdessä ja tulostusmateriaalin tilan **Tulostusmateriaali**-välilehdessä.
 - Voit avata yksityiskohtaisemman tilaluettelon valitsemalla Tarvikkeiden yksityiskohtaiset tiedot. Näyttöön tulee Tarvikkeiden tila -valintataulu.
 - Voit tilata tarvikkeita Internetistä valitsemalla Tilaa HP-tarvikkeita. Internet-tilauksia varten tarvitaan Internet-yhteys. Lisätietoja Internet-tilauksista on kohdassa <u>Tarvikkeiden tilaaminen</u> <u>Internetistä ja muiden tukitoimintojen käyttäminen</u>.

Tarvikkeiden tilaaminen Internetistä ja muiden tukitoimintojen käyttäminen

HP:n Web-sivustossa voit tilata kirjoittimen tarvikkeita, rekisteröidä kirjoittimen, käyttää asiakastukea tai lukea lisää kirjoittimen tarvikkeiden kierrättämisestä. Tarvike- ja tukisivujen käyttämiseen tarvitaan Internet-yhteys.

- 1. Avaa HP Printer Utility.
- Valitse Määritysasetukset-luettelosta HP-tuki.
- Valitse jokin seuraavista painikkeista:
 - Välitön tuki: Avaa Web-sivun, jolla saat teknistä tukea.
 - Tilaa tarvikkeita verkosta: Avaa Web-sivun, jolla voit tilata kirjoittimen tarvikkeita.
 - Online-rekisteröinti: Avaa Web-sivun, jolla voit rekisteröidä kirjoittimen.
 - Kierrätys: Avaa Web-sivun, jolla voit etsiä tietoja käytettyjen tarvikkeiden kierrättämisestä.

Tiedoston lataaminen kirjoittimeen

Lähetä tiedosto tietokoneesta tulostimeen. Tulostin toimii sen mukaan, millainen tiedosto on lähetetty. Jos esimerkiksi kyseessä on tulostusvalmis tiedosto (vaikkapa .PS- tai .PCL-tiedosto), tiedosto tulostuu.

- Avaa HP Printer Utility.
- Valitse Määritysasetukset-luettelosta Tiedoston lataus.
- 3. Valitse Valitse, etsi ladattava tiedosto ja valitse OK.
- 4. Lataa tiedosto valitsemalla Lataa.

Kirjasimien lataaminen kirjoittimeen

Lisää kirjasimia tietokoneesta kirjoittimeen.

- Avaa HP Printer Utility.
- Valitse Määritysasetukset-luettelosta Lataa fontit.
- 3. Valitse **Kirjoittimen kirjasimet**-ponnahdusvalikosta kirjasimien tallennuspaikka kirjoittimessa. Kyseisen tallennuslaitteen kirjasimet näkyvät ponnahdusvalikon alapuolella olevassa luettelossa.
- Valitse Lisää ja etsi kirjoittimeen ladattava kirjasintiedosto.
- 5. Lataa kirjasin kirjoittimeen valitsemalla **Lataa**.



Huomautus Voit poistaa kirjasimen kirjoittimesta avaamalla HP Printer Utility -ohjelman, valitsemalla **Lataa fontit**-kohdan, sen jälkeen asianmukaisen tallennuslaitteen ponnahdusvalikosta, poistettavan kirjasimen ja lopuksi **Poista**.

Laiteohjelmiston päivittäminen

Päivitä kirjoittimen laiteohjelmisto lataamalla uusi laiteohjelmistotiedosto tietokoneesta. Kirjoittimen uudet laiteohjelmistotiedostot ovat saatavissa osoitteesta www.hp.com.

- Avaa HP Printer Utility.
- 2. Valitse Määritysasetukset-luettelosta Laitteisto-ohjelmiston päivitys.
- 3. Valitse Valitse, etsi ladattava laiteohjelmistotiedosto ja valitse OK.
- 4. Lataa laiteohjelmistotiedosto valitsemalla Lataa.

Kaksipuolisen tulostustilan ottaminen käyttöön

Voit ottaa kaksipuolisen tulostuksen käyttöön kirjoittimissa, joissa on automaattinen kääntöyksikkö.

- Avaa HP Printer Utility.
- Valitse Määritysasetukset-luettelosta Kaksipuolinen tulostustila.
- Ota kaksipuolinen tulostustila käyttöön valitsemalla Ota kaksipuolinen tulostustila käyttöön ja sen jälkeen Ota käyttöön.

Tulostuksen säästötilan ottaminen käyttöön

Säästötilan avulla voit säästää kirjoittimen tarvikkeita.

- Avaa HP Printer Utility.
- 2. Valitse Määritysasetukset-luettelosta Säästötilan väriaineen tiheys.
- 3. Valitse Kytke säästötila päälle ja sen jälkeen Ota käyttöön.

Väriaineen tiheyden muuttaminen

Voit säästää tulostuskasetin väriainetta muuttamalla väriaineen tiheystasoa. Mitä alhaisempaa tiheystasoa käytetään, sitä enemmän väriainetta säästyy.

- 1. Avaa HP Printer Utility.
- 2. Valitse Määritysasetukset-luettelosta Säästötilan väriaineen tiheys.
- 3. Valitse väriaineen tiheystaso Väriaineen tiheys -ponnahdusvalikosta ja valitse Ota käyttöön.

Tarkkuusasetusten muuttaminen

Voit muuttaa tarkkuusasetuksia tietokoneessa. Lisäksi voit muuttaa REt (Resolution Enhancement Technology) -asetusta.

- Avaa HP Printer Utility.
- 2. Valitse Määritysasetukset-luettelosta Tarkkuus.
- Valitse tarkkuustaso Tarkkuus-ponnahdusvalikosta ja valitse Ota käyttöön.



Huomautus Voit muuttaa REt-asetusta toistamalla vaiheen 3 **REt-taso**ponnahdusvalikossa.

Kirjoittimen tallennuslaitteiden lukitseminen ja lukituksen poistaminen

Voit hallita kirjoittimen tallennuslaitteiden käyttöä tietokoneessa.

- Avaa HP Printer Utility.
- 2. Valitse Määritysasetukset-luettelosta Lukitse resurssit.
- 3. Valitse kirjoittimen ohjauspaneelin käyttötaso Ohjauspaneelin käyttötaso -ponnahdusvalikosta.
- 4. Valitse lukittavat laitteet ja poista laitteet, joiden lukituksen haluat poistaa.
- 5. Valitse Ota käyttöön.

Töiden tallentaminen ja tallennettujen töiden tulostaminen

Voit ottaa kirjoittimen työntallennustoiminnon käyttöön tai tulostaa tallennetun työn tietokoneesta. Lisäksi voit poistaa tallennetun tulostustyön.

- 1. Avaa HP Printer Utility.
- Valitse Määritysasetukset-luettelosta Tallennetut työt.
- Tee jokin seuraavista toimista:
 - Voit ottaa työntallennustoiminnon käyttöön valitsemalla Ota töiden tallennus käyttöön ja sen jälkeen Ota käyttöön.
 - Voit tulostaa tallennetun työn valitsemalla tallennetun työn luettelosta, antamalla tarvittavan PIN-koodin Anna suojatun työn PIN-koodi-kenttään, kirjoittamalla kopiomäärän Tulostettava määrä-kenttään ja valitsemalla Tulosta.
 - Voit poistaa tallennetun työn valitsemalla kyseisen työn luettelosta ja valitsemalla sen jälkeen Poista.

Lokeroiden määrittäminen

Muuta kirjoittimen lokeroiden oletusasetuksia tietokoneessa.

- Avaa HP Printer Utility.
- 2. Valitse Määritysasetukset-luettelosta Lokeroiden määritys.
- 3. Valitse määritettävä lokero Lokerot-luettelosta.



Huomautus Voit määrittää valitun lokeron tulostuksen oletuslokeroksi valitsemalla Aseta oletukseksi.

- **4.** Valitse lokeron tulostusmateriaalin oletuskoko **Oletusarvoinen tulostusmateriaalin koko** ponnahdusvalikosta.
- Valitse lokeron tulostusmateriaalin oletustyyppi Oletusarvoinen tulostusmateriaalin tyyppi ponnahdusvalikosta.
- Valitse Ota käyttöön.

Verkkoasetusten muuttaminen

Voit muuttaa IP-asetuksia tietokoneessa. Lisäksi voit muuttaa muita asetuksia upotetun Web-palvelimen avulla. Katso lisätiedot kohdasta <u>Sulautetun Web-palvelimen käyttäminen</u>.

- Avaa HP Printer Utility.
- 2. Valitse Määritysasetukset-luettelosta IP-asetukset.
- Muuta haluamiasi asetuksia seuraavissa ponnahdusvalikoissa tai kentissä:
 - Määritä
 - Palvelimen nimi
 - IP-osoite

- Aliverkon peite
- Oletusyhdyskäytävä

Jos haluat muuttaa muita asetuksia upotetussa Web-palvelimessa, valitse **Verkon lisäasetukset**. Upotettu Web-palvelin avautuu **Verkko**-välilehti valittuna.

4. Valitse Ota käyttöön.

Upotetun Web-palvelimen avaaminen

Avaa upotettu Web-palvelin HP Printer Utility -ohjelman kautta. Katso lisätiedot kohdasta <u>Sulautetun Web-palvelimen käyttäminen</u>.

- Avaa HP Printer Utility.
- 2. Valitse Määritysasetukset-luettelosta Lisäasetukset.
- 3. Valitse Avaa upotettu Web-palvelin.

Sähköpostihälytysten määrittäminen

Voit määrittää sähköpostihälytyksiä, jotka ilmoittavat tietyistä kirjoittimen tapahtumista, kuten väriaineen vähäisyydestä tulostuskasetissa.

- 1. Avaa HP Printer Utility.
- 2. Valitse Määritysasetukset-luettelosta Sähköpostihälytykset.
- 3. Valitse **Palvelin**-välilehti ja kirjoita palvelimen nimi **SMTP-palvelin**-kenttään.
- **4.** Valitse **Kohteet**-välilehti ja Lisää-painike (+) ja kirjoita sähköpostiosoitteet, matkapuhelinten numerot tai Web-sivustojen URL-osoitteet, joihin hälytykset lähetetään.



Huomautus Jos kirjoitin tukee sähköpostiluetteloja, voit lisätä erityistilanteita varten hälytysluetteloja samalla tavalla kuin sähköpostiosoitteita.

- Valitse Tapahtumat-välilehti ja määritä luettelossa tapahtumat, joista lähetetään sähköpostihälytys.
- Voit testata hälytysmääritykset valitsemalla Palvelin-välilehden ja sen jälkeen Testaa. Jos määritykset ovat oikein, määritettyihin sähköpostiosoitteisiin lähetetään näyteviesti.
- Valitse Ota käyttöön.

IP-osoitteen määrittäminen ja varmistaminen

Voit määrittää HP Jetdirect -tulostinpalvelimen TCP/IP-osoitteet seuraavien selainpohjaisten asetusten avulla:

- HP Web Jetadmin
- Sulautettu Web-palvelin
- Ohjauspaneeli

TCP/IP-määritys

Järjestelmänvalvoja tai ensisijainen käyttäjä on vastuussa tulostinpalvelimen TCP/IP-osoitteen määrittämisestä. Jos et ole varma oikeasta TCP/IP-osoitteesta tai et ole tutustunut TCP/IP-protokollan käyttämiseen verkossa, katso lisätietoja HP:n Web-sivustosta (http://www.hp.com/). Valitse Web-sivun vasemmasta yläreunasta Search (Hae) ja kirjoita ruutuun TCP/IP Overview (TCP/IP-yleiskatsaus).

Automaattinen havaitseminen

Tuotteessa on mukana sulautettu HP Jetdirect -tulostinpalvelin. Jos tuotteen asennuksen aikana on käytettävissä BootP- tai DHCP-palvelin, tulostinpalvelimeen määritetään automaattisesti IP-osoite verkkokäyttöä varten. Jos tulostinpalvelin ei onnistu hakemaan IP-osoitetta verkon kautta BootP- tai DHCP-palvelimesta, tulostinpalvelimen oletusarvoksi määritetään 192.0.0.192 (aikaisempi oletusosoite) tai 169.254.x.x (automaattinen IP-osoite). Määritetty oletusosoite määräytyy verkon (pieni/ yksityinen tai yritys) ja siinä käytettyjen tunnistusalgoritmien mukaan.

Jos haluat määrittää uuden IP-osoitteen, tulosta asetussivu ja tarkista TCP/IP-tila ja -osoite.

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) -protokolla

Kun tuotteeseen kytketään virta, HP Jetdirect -tulostinpalvelin lähettää DHCP-pyyntöjä. DHCP lataa IP-osoitteen automaattisesti verkkopalvelimesta. DHCP-palvelimet ylläpitävät pysyvää IP-osoitesarjaa ja vain lainaavat IP-osoitteen tulostinpalvelimeen. Katso käyttöjärjestelmän oppaista tietoja DHCP-palvelun käyttöönottamisesta omassa verkossasi.

TCP/IP-asetusten tarkistaminen

Tulosta ohjauspaneelista asetussivu. Tarkista TCP/IP-tila ja TCP/IP-osoitteet. Jos tiedot ovat väärin, tarkista laitteen liitännät (kaapelit, keskittimet, reitittimet ja kytkimet) tai tarkista, että TCP/IP-osoite on oikein.

IP-osoitteen muuttaminen

Toimi seuraavalla tavalla, jos haluat vaihtaa tuotteen TCP/IP-osoitteen.

IP-osoitteen muuttaminen HP Web Jetadmin -ohjelmiston avulla

Avaa HP Web Jetadmin -ohjelma. Kirjoita TCP/IP-osoite **Quick Device Search** (Nopea laitehaku) - kenttää ja napsauta **Go** (Jatka) -painiketta. Valitse ylävalikkoriviltä seuraavat vaihtoehdot.

- 1. Napsauta pudotusvalikon **Devices** (Laitteet) -kohtaa.
- Napsauta pudotusvalikon New Devices (Uudet laitteet) -kohtaa. Valitse Go (Jatka).

- Voit järjestää käytettävissä olevien laitteiden luettelon nousevaan tai laskevaan järjestykseen napsauttamalla haluamaasi sarakkeen otsikkoa (esimerkiksi IP-osoitesarakkeen tai laitemallisarakkeen otsikkoa).
- Korosta määritettävä tuote ja napsauta **Open Device** (Avaa laite) -kohtaa.
- 5. Napsauta HP Web Jetadmin -ikkunan yläosan alavalikossa Configuration (Määritys) -kohtaa.
- 6. Napsauta määritysikkunan vasemmalla puolella olevaa verkkolinkkiä.
- Kirjoita uudet IP-tiedot. Selaa tarvittaessa lisää vaihtoehtoja. 7.
- 8. Tallenna asetukset napsauttamalla **Apply** (Käytä) -painiketta.
- Napsauta ikkunan oikealla puolella olevan kysymysmerkin vieressä olevaa Refresh (Päivitä) -painiketta.
- 10. Vahvista IP-tiedot napsauttamalla Status Diagnostics (Tilan diagnostiikka) -kohtaa tai tulostamalla asetussivu.

IP-osoitteen muuttaminen upotetun Web-palvelimen kautta

MFP-laitteessa on mukana sulautettu Web-palvelin, jonka kautta voi muokata TCP/IP-parametreja. Sulautetun WWW-palvelimen käyttäminen edellyttää, että HP Jetdirect -tulostinpalvelimeen on jo määritetty IP-osoite. Verkossa tämä tehdään automaattisesti tuotteen ensimmäisen asennuksen vhtevdessä.

- Kirjoita tuettuun selaimeen HP Jetdirect -tulostinpalvelimen nykyinen IP-osoite URL-osoitteeksi. Näkyviin tulee sulautetun Web-palvelimen Laitteen tila -sivu.
- Valitse Verkkotoiminta. Tällä sivulla voit muokata MFP-laitteen verkkoasetuksia.

IP-osoitteen muuttaminen ohjauspaneelin avulla

Lisätietoja IP-osoitteen muuttamisesta ohjauspaneelin avulla on kohdassa Tulostinohjaimen määrittäminen tunnistamaan 3-lokeroinen postilaatikko tai nitoja/lajittelulaite.

- Paina Menu-näppäintä.
- Etsi vierittämällä MÄÄRITÄ ASETUKSET -vaihtoehto ja kosketa sitä. 2.
- 3. Etsi vierittämällä I/O-vaihtoehto ja kosketa sitä.
- Etsi vierittämällä SISÄINEN JETDIRECT -VALIKKO -vaihtoehto ja kosketa sitä. 4.
- 5. Etsi vierittämällä TCP/IP-vaihtoehto ja kosketa sitä.
- 6. Etsi vierittämällä MÄÄRITYSTAPA-vaihtoehto ja kosketa sitä.
- 7. Etsi vierittämällä MANUAALINEN-vaihtoehto ja kosketa sitä.
- 8. Etsi vierittämällä MANUAALIASETUKSET-vaihtoehto ja kosketa sitä.
- Etsi vierittämällä IP-osoite-vaihtoehto ja kosketa sitä.
- Valitse jokainen IP-osoitteen tavu vuorollaan käyttämällä oikeaa ja vasenta nuolipainiketta.
- 11. Kirjoita tavut numeronäppäimillä.
- 12. Tallenna IP-osoite koskettamalla OK-painiketta.

- 13. Etsi vierittämällä ALIVERKON PEITE -vaihtoehto ja kosketa sitä.
- 14. Valitse jokainen aliverkon peitteen tavu vuorollaan käyttämällä oikeaa ja vasenta nuolipainiketta.
- 15. Kirjoita aliverkon peitteen tavut numeronäppäimillä.
- **16.** Tallenna aliverkon peite koskettamalla OK-painiketta.
- 17. Etsi vierittämällä OLETUSYHDYSKÄYTÄVÄ-vaihtoehto ja kosketa sitä.
- **18.** Valitse jokainen oletusyhdyskäytävän tavu vuorollaan käyttämällä oikeaa ja vasenta nuolipainiketta.
- 19. Kirjoita oletusyhdyskäytävän tavut numeronäppäimillä.
- 20. Tallenna oletusyhdyskäytävä koskettamalla OK-painiketta.

Reaaliaikakellon määrittäminen

Reaaliaikakellotoimintoa käytetään päivämäärä- ja kellonaika-asetusten määrittämisessä. Päivämäärä- ja kellonaikatiedot tulostuvat tallennettuihin tulosteisiin, fakseihin ja digitaalisesti lähetettyihin töihin, joten tallennettujen tulostustöiden uusimmat versiot löytyvät helposti. Voit määrittää MFP-laitteen lämpenemään automaattisesti joka päivä tiettyyn kellonaikaan, jolloin se valmistellaan käyttöä varten.

Päivämäärän ja kellonajan asettaminen

Kun määrität päivämäärää ja kellonaikaa, voit asettaa päivämäärän muodon, päivämäärän, kellonajan muodon ja kellonajan.

Päivämäärän muodon asettaminen

- 1. Paina Valikko-painiketta.
- 2. Etsi vierittämällä MÄÄRITÄ ASETUKSET -vaihtoehto ja kosketa sitä.
- 3. Etsi vierittämällä JÄRJESTELMÄN ASETUKSET -vaihtoehto ja kosketa sitä.
- Kosketa PÄIVÄMÄÄRÄ/ KELLONAIKA.
- Kosketa PÄIVÄMÄÄRÄN MUOTO.
- Kosketa haluamaasi muotoa. Asetukset tallentuvat muistiin ja PÄIVÄMÄÄRÄ/ KELLONAIKA-alivalikko palaa ohjauspaneelin näyttöön.
- 7. Poistu valikosta valitsemalla POISTU.

Päivämäärän asettaminen

- 1. Paina Valikko-painiketta.
- Etsi vierittämällä MÄÄRITÄ ASETUKSET -vaihtoehto ja kosketa sitä.
- Etsi vierittämällä JÄRJESTELMÄN ASETUKSET -vaihtoehto ja kosketa sitä.
- 4. Kosketa PÄIVÄMÄÄRÄ/ KELLONAIKA.
- Kosketa PÄIVÄMÄÄRÄ.
- 6. Aseta kuukausi, päivämäärä ja vuosi koskettamalla sopivia valintoja.



Huomautus Kuukauden, päivämäärän ja vuoden asettamisjärjestykseen vaikuttaa valittuna oleva päivämäärämuoto.

- Asetukset tallentuvat muistiin ja PÄIVÄMÄÄRÄ/ KELLONAIKA -alivalikko palaa ohjauspaneelin näyttöön.
- Poistu valikosta valitsemalla POISTU.

Kellonajan muodon asettaminen

- Paina Valikko-painiketta.
- Etsi vierittämällä MÄÄRITÄ ASETUKSET -vaihtoehto ja kosketa sitä.
- 3. Etsi vierittämällä JÄRJESTELMÄN ASETUKSET -vaihtoehto ja kosketa sitä.

- 4. Kosketa PÄIVÄMÄÄRÄ/ KELLONAIKA.
- 5. Kosketa KELLONAJAN MUOTO.
- Kosketa sopivaa muotoa. Asetukset tallentuvat muistiin ja PÄIVÄMÄÄRÄ/ KELLONAIKA alivalikko palaa ohjauspaneelin näyttöön.
- Poistu valikosta valitsemalla POISTU.

Kellonajan asettaminen

- 1. Paina Valikko-painiketta.
- 2. Etsi vierittämällä MÄÄRITÄ ASETUKSET -vaihtoehto ja kosketa sitä.
- 3. Etsi vierittämällä JÄRJESTELMÄN ASETUKSET -vaihtoehto ja kosketa sitä.
- 4. Kosketa PÄIVÄMÄÄRÄ/ KELLONAIKA.
- Kosketa KELLONAIKA.
- **6.** Aseta tunnit, minuutit ja haluamasi (12/24) tunnin esitysmuoto koskettamalla sopivia valintoja.



Huomautus Tuntien, minuuttien ja 12/24 tunnin kellonajan asettamisjärjestykseen vaikuttaa valittuna oleva kellonaikamuoto.

- Asetukset tallentuvat muistiin ja PÄIVÄMÄÄRÄ/ KELLONAIKA -alivalikko palaa ohjauspaneelin näyttöön.
- 8. Poistu valikosta valitsemalla POISTU.

Herätysajan määrittäminen

MFP-laitteen voi määrittää lämpenemään lepotilasta toimintakuntoon tiettynä aikana joka päivä käyttämällä herätysaikatoimintoa. Jos herätysaika on asetettu, käytä pidennettyä lepotilaan siirtymisen aikaviivettä. Katso Lepotilaan siirtymisajan määrittäminen.

Herätysajan asettaminen

- 1. Paina Valikko-painiketta.
- 2. Etsi vierittämällä MÄÄRITÄ ASETUKSET -vaihtoehto ja kosketa sitä.
- 3. Etsi vierittämällä JÄRJESTELMÄN ASETUKSET -vaihtoehto ja kosketa sitä.
- 4. Etsi vierittämällä HERÄTYSAIKA-vaihtoehto ja kosketa sitä.
- 5. Kosketa viikonpäivää, jolle haluat määrittää herätysajan.
- 6. Kosketa MUKAUTETTU.
- 7. Aseta tunnit, minuutit ja haluamasi (12/24) tunnin esitysmuoto koskettamalla sopivia valintoja.
- Jos haluat herättää MFP-laitteen samaan aikaan joka päivä, kosketa KÄYTÄ KAIKKIEN PÄIVIEN KOHDALLA -näytössä KYLLÄ-painiketta.
- Jos haluat määrittää päiväkohtaisia aikoja, kosketa El ja toista toimenpide jokaisen päivän osalta erikseen.

- 10. Asetukset tallentuvat muistiin ja **HERÄTYSAIKA**-alivalikko palaa ohjauspaneelin näyttöön.
- 11. Poistu valikosta valitsemalla POISTU.

Lepotilaan siirtymisajan määrittäminen

Voit asettaa ajan, jonka MFP on käyttämättömänä ennen lepotilaan siirtymistä, lepotilan viive - ominaisuuden avulla.



Huomautus Jos lepotilaan siirtymisen toiminto ei ole valittuna **Alkuasetukset**-valikossa, MFP-laite ei siirry lainkaan lepotilaan. Lepotilatoiminto astuu automaattisesti voimaan lepotilaan siirtymisen arvon valinnan yhteydessä. Lepotilan viiveen oletusarvo on 45 minuuttia.

Lepotilaan siirtymisen ajan määrittäminen

- 1. Paina Valikko-painiketta.
- 2. Etsi vierittämällä MÄÄRITÄ ASETUKSET-vaihtoehto ja kosketa sitä.
- 3. Etsi vierittämällä JÄRJESTELMÄN ASETUKSET-vaihtoehto ja kosketa sitä.
- 4. Kosketa LEPOTILAN VIIVE.
- 5. Selaa haluamasi lepotilaan siirtymisen asetuksen kohdalle ja kosketa sitä.
- Asetukset tallentuvat muistiin ja JÄRJESTELMÄN ASETUKSET -alivalikko palaa ohjauspaneelin näyttöön.
- Poistu valikosta valitsemalla POISTU.

Varoitusasetusten määrittäminen

Voit määrittää järjestelmän antamien varoitusten asetukset HP Web Jetadmin -ohjelmistosta tai MFP-laitteen sulautetusta verkkopalvelimesta. Varoitukset ovat sähköpostiviestejä, jotka lähetetään käyttäjän määrittämään sähköpostiosoitteeseen.

Voit määrittää seuraavat asetukset:

- tulostimet, joita haluat valvoa
- varoitukset, jotka haluat saada (esim. paperitukos-, paperi loppu-, tarvikkeiden tila- ja kansi auki -varoitukset)
- sähköpostiosoitteen, johon varoitukset lähetetään.

Ohjelmisto	Tietojen sijainti	
HP Web Jetadmin	Katso HP Web Jetadmin -ohjelman lisätiedot kohdasta HP Web Jetadmin.	
	Tarkempia tietoja varoituksista ja niiden määrityksistä on HP Web JetAdmin -ohjelman ohjeissa.	
Sulautettu Web-palvelin	Katso upotetusta Web-palvelimen lisätiedot kohdasta HP Web Jetadmin -ohjelmiston käyttäminen.	
	Tarkempia tietoja varoituksista ja niiden asetuksista on upotetun Web-palvelimen ohjeistuksessa.	

MFP-laitteen asetusten tarkistaminen

Voit tulostaa ohjauspaneelin avulla sivut, joissa on yksityiskohtaiset tiedot MFP-laitteesta ja sen asetuksista. Tietosivuja ovat seuraavat:

- Valikkokartta
- Asetussivu
- HP Jetdirect -sivu
- Tarvikkeiden tilasivu
- Käyttösivu
- PCL- tai PS-fonttiluettelo

Tulosta tietosivut seuraavien ohjeiden mukaan. Seuraavissa osioissa on lisätietoja kustakin sivusta.

Tietosivujen tulostaminen

- Kosketa Valikko.
- Kosketa TIETOJA.
- Selaa haluamasi tietosivun kohdalle ja kosketa vastaavaa sivua. Sivu tulostuu automaattisesti.

Valikkokartta

Voit tarkastella nykyisiä valikkoasetuksia ja ohjauspaneelin käytettävissä olevia valintoja tulostamalla ohjauspaneelin valikkokartan.

Monet näistä arvoista voidaan ohittaa ohjaimesta tai sovellusohjelmasta. Valikkoluettelo kannattaa säilyttää MFP-laitteen lähellä mahdollista tulevaa tarvetta varten.

Valikkoluettelon sisältö vaihtelee sen mukaan, mitä valinnaisia varusteita MFP-laitteeseen on asennettu. Täydellinen luettelo ohjauspaneelin valintakohteista ja niiden mahdollisista arvoista on kohdassa Ohjauspaneelin käyttäminen.

Asetussivu


Asetussivun avulla voit tarkastella MFP-laitteen nykyisiä asetuksia ja MFP-ongelmien vianmääritysohjeita tai varmistaa valinnaisten lisävarusteiden (kuten DIMM-muistin) tai tulostinkielien asennuksen.



Huomautus Jos valinnainen 3-lokeroinen postilaatikko tai nitoja/lajittelulaite on asennettu, tulostetaan myös kyseisen laitteen sivu.

Huomautus Jos analoginen faksilisävaruste on asennettu, tulostetaan myös faksilisävarusteen sivu. Lisätietoja faksilisävarusteen sivun tulkitsemisesta on faksilisävarusteen mukana toimitetussa oppaassa HP LaserJet Analog Fax Accessory 300 User Guide.

MFP-laitteen asetussivulla on seuraavat tiedot:

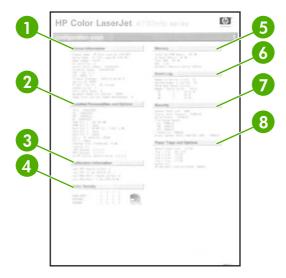


- 1 **Tietoja laitteesta** -kohdassa on lueteltu sarjanumero, sivumäärät, laiteohjelmiston päivämääräkoodit, huoltopakkauksen laskuritiedot, kalibrointitiedot, värien tummuus ja muita MFP-laitteen tietoja.
- 2 Asennetut kielet ja lisävarusteet -kohdassa ilmoitetaan kaikki MFP-laitteeseen asennetut tulostinkielet (esimerkiksi PCL ja PS) sekä kuhunkin DIMM- ja EIO-paikkaan asennetut lisävarusteet.
- 3 Kalibrointitiedot-kohdassa on lueteltu viimeisimmät CPR- ja DMax/DHalf-kalibroinnit.
- 4 Värin tummuus näyttää korostuksien, keskisävyjen ja varjojen nykyiset asetukset.
- 5 **Muisti**-kohdassa on tietoja MFP-laitteen muistista, PCL-ohjaimen työmuistista (DWS), I/O-puskuroinnista ja resurssien säästöstä.
- Tapahtumaloki-kohdassa on lokissa olevien virhemerkintöjen määrä, näytettävien virhemerkintöjen enimmäismäärä ja viimeiset kolme virhemerkintää. Tapahtumalokin toinen sivu on valmistajan sivu. Tällä sivulla on tietoja, joiden avulla HP:n asiakastuki voi ratkaista MFP-laitteeseen liittyviä mahdollisia ongelmia.
- 7 Tietosuoja-kohdassa näkyy ohjauspaneelin lukitustila, ohjauspaneelin salasana ja levyasema.
- 8 Paperilokerot ja lisävarusteet -kohdassa on ilmoitettu kaikkien lokeroiden kokoasetukset ja asennetut paperinkäsittelyn lisävarusteet.



Huomautus Asetussivun sisältö vaihtelee sen mukaan, mitä valinnaisia varusteita MFP-laitteeseen on asennettu.

HP Jetdirect -sivu

Toinen asetussivu on HP Jetdirect -sivu, jossa on seuraavat tiedot:

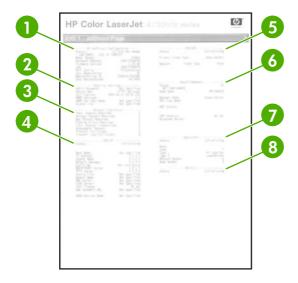

HP Jetdirect -asetussivulla näkyy MFP-laitteen tila, mallinumero, kiinteän ohjelmiston versio, portin valinta, portin asetukset, automaattinen neuvottelu, valmistustiedot ja valmistuspäivä. 2 Suojausasetukset-tiedot 3 Verkon tiedot -kohdassa on vastaanotettujen pakettien kokonaismäärä, vastaanotetut unicast-paketit, vastaanotetut vialliset paketit, vastaanotetut kehystysvirheet, lähetettyjen pakettien kokonaismäärä, lähetyskelvottomat paketit ja hylätyt lähetykset. TCP/IP-tiedot, mukaan lukien IP-osoite 5 6 IPX/SPX-tiedot 7 Novell/NetWare-tiedot 8 AppleTalk-tiedot 9 **DLC/LLC**-tiedot

Varmista aina, että tilarivillä näkyy I/O Card Ready (I/O-kortti valmis).


Tarvikkeiden tilasivu

Käytä tarvikkeiden tilasivua, kun haluat tietoja MFP-laitteeseen asennetusta tulostuskasetista tai jäljellä olevasta tulostuskasetin väriaineen määrästä tai kun haluat tietää tulostettujen sivujen ja töiden määrän. Sivu antaa myös tietoa siitä, milloin huoltopakkausten seuraavat ehkäisevät huollot tulisi suorittaa.



Huomautus MFP-laitteessa on kolme erillistä huoltopakkausta: kiinnitysyksikön, siirtoyksikön ja automaattisen asiakirjansyöttölaitteen huoltopakkaukset. Katso lisätiedot kohdasta <u>Tarvikkeet ja lisävarusteet</u>.

Tarvikkeiden tilasivulla on seuraavat tiedot:

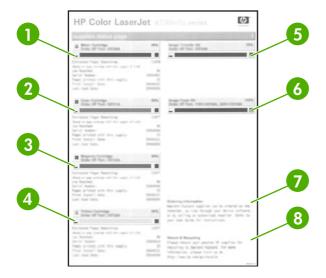


- Musta kasetti -kohdassa on tulostuskasetin osanumero, jäljellä oleva väriaineen määrä, arvioitu jäljellä oleva sivumäärä, sivujen kokonaismäärä, käsiteltyjen töiden määrä, sarjanumero sekä asennuspäivämäärä ja viimeisin käyttökerta.
- Syaani kasetti -kohdassa on tulostuskasetin osanumero, jäljellä oleva väriaineen määrä, arvioitu jäljellä oleva sivumäärä, sivujen kokonaismäärä, käsiteltyjen töiden määrä, sarjanumero sekä asennuspäivämäärä ja viimeisin käyttökerta.
- 3 Magenta kasetti -kohdassa on tulostuskasetin osanumero, jäljellä oleva väriaineen määrä, arvioitu jäljellä oleva sivumäärä, sivujen kokonaismäärä, käsiteltyjen töiden määrä, sarjanumero sekä asennuspäivämäärä ja viimeisin käyttökerta.
- 4 **Keltainen kasetti** -kohdassa on tulostuskasetin osanumero, jäljellä olevan väriaineen määrä, arvioitu jäljellä oleva sivumäärä, sivujen kokonaismäärä, käsiteltyjen töiden määrä, sarjanumero sekä asennuspäivämäärä ja viimeisin käyttökerta.
- **Kuvansiirtoyksikkö**-kohdassa on osanumero ja osan tila.
- **Kuvankiinnitysyksikkö**-kohdassa on osanumero ja osan tila.
- 7 Tilaustiedot-kohdassa on tietoja uusien HP MFP -tarvikkeiden tilaamisesta.
- 8 Tietoja kierrätyksestä -kohdassa on tietoja HP MFP -tarvikkeiden kierrättämisestä.

Käyttösivu

Käyttösivulla on tietoja sivukoosta sekä tulostettujen, kopioitujen ja lähetettyjen sivujen määrästä.

Käyttötiedot-sivulla on seuraavat tiedot:

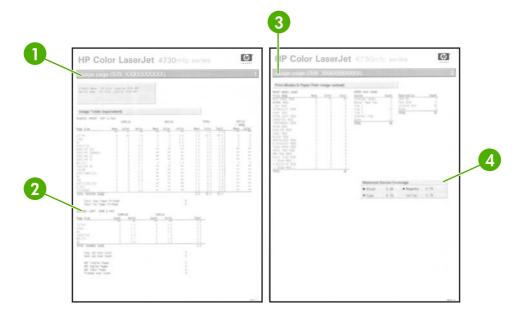

- 1 **Käyttömäärät: Tulostettu (tulosteet, kopiot ja faksit)** -kohdassa on tietoja tulostettujen sivujen tyypeistä, tulostettujen yksipuolisten sivujen määrästä, tulostettujen kaksipuolisten sivujen määrästä (jos kääntöyksikkö on asennettu), kopioiden kokonaislukumäärästä ja tulostettujen faksisivujen määrästä.
- **Käyttömäärät: Skannattu (kopioitu, lähetetty ja faksattu)** -kohdassa on tietoja skannattujen sivujen tyypeistä, skannattujen yksi- ja kaksipuolisten sivujen lukumäärästä, kopioi ja lähetä -töiden lukumäärästä ja skanneritilan skannaamista sivuista.
- 3 **Tulostustilat ja paperiradan käyttö** -kohdassa on niiden sivujen lukumäärä, jotka on tulostettu eri kiinnitysosatiloissa, sekä niiden sivujen lukumäärä, jotka on tulostettu eri syöttölokeroista ja eri tulostelokeroihin.
- 4 **Tähän mennessä tulostettujen sivujen peitto** -kohdassa on tietoja kaikkiin tulostettuihin sivuihin käytetyn väriaineen keskiarvosta.

PCL- tai PS-fonttiluettelo

Fonttiluettelosta näet, mitkä fontit ovat kulloinkin asennettuna MFP-laitteeseen. (Fonttiluetteloista näkyy myös, mitkä fontit ovat sisäiset kiintolevyllä tai Flash-DIMM-moduulissa.)

PS-fonttisivulla näkyvät asennetut PS-fontit ja niiden mallit. Seuraavat tiedot löytyvät PCL-fonttisivulta:

- Fontti näyttää fontin nimen ja esimerkit.
- Askel/Piste näyttää fontin askelluksen tai pistekoon.
- Ohjausmerkkijonoa (PCL 5e -ohjelmointikomento) käytetään määrätyn fontin valitsemisessa. (Katso fonttisivun alaosassa olevaa selitettä.)

- Font nro on numero, jolla fontit valitaan ohjauspaneelista (ei sovellusohjelmasta). Älä sekoita fonttinumeroa fonttitunnukseen, jonka kuvaus on seuraavassa. Numero tarkoittaa DIMMin paikkaa, johon fontti on tallennettu.
 - Ladattu: Ladatut fontit, jotka säilyvät MFP-laitteessa, kunnes toiset fontit ladataan niiden tilalle tai kun MFP-laitteesta katkaistaan virta.
 - Sisäinen: Fontit, jotka on tallennettu MFP-laitteeseen pysyvästi.
- Font ID on numero, joka annetaan ladattaville fonteille, kun ne ladataan ohjelmistosta.

Laiteohjelmiston päivittäminen

MFP-laitteen laiteohjelmiston voi päivittää RFU-etäpäivitystoiminnolla. Päivitä MFP-laiteohjelmisto noudattamalla tämän osan ohjeita. Toimenpide sisältää seuraavat vaiheet:

- Ota selville MFP-laitteen nykyisen laiteohjelmiston versio.
- Saatavilla olevat laiteohjelmiston päivitykset ovat HP:n Web-sivustossa. Jos päivitys on saatavana, lataa uusin laiteohjelmistoversio tietokoneeseen.
- Siirrä uusi laiteohjelmisto tietokoneesta MFP-laitteeseen.

Nykyisen laiteohjelmiston versiotietojen selvittäminen

Näet MFP-laitteen nykyisen laiteohjelmiston version tiedot MFP-laitteen ohjauspaneelista. Näet asetustiedot seuraavasti:

- Kosketa Valikko.
- Kosketa TIETOJA.
- Kosketa TULOSTA ASETUKSET- SIVU?
- Laiteohjelmiston päivämääräkoodi näkyy kohdassa Laitteen tiedot. Laiteohjelmiston päivämääräkoodin muoto on: VVVVKKPP XX.XXX.X. Ensimmäinen numerojono on päivämäärä, jossa VVVV ilmaisee vuoden, KK kuukauden ja PP päivän. Esimerkiksi laiteohjelmiston päivämääräkoodi, joka alkaa 20040225, tarkoittaa 25. helmikuuta 2004.

Uuden laiteohjelmiston lataaminen HP:n Web-sivustosta

Saat MFP-laitteen uusimman laiteohjelmiston päivitysversion osoitteesta http://www.hp.com/go/ clj4730mfp software. Sivulla on laiteohjelmiston uuden päivitysversion latausohjeet.

Uuden laiteohjelmiston siirto MFP-laitteeseen

Päivitä laiteohjelmisto jollakin seuraavista menetelmistä.

Laiteohjelmiston lataaminen FTP:llä selainta käyttäen

Kun päivität MFP-laiteohjelmiston käyttämällä FTP:tä selaimella, toimi seuraavassa annettujen ohjeiden mukaan.

Laiteohjelmiston päivittäminen selainta käyttäen



Huomautus Ohjeita voi käyttää sekä Windows- että Macintosh-käyttöjärjestelmässä.

- Tulosta asetussivu ja kirjoita EIO Jetdirect -sivulla oleva TCP/IP-osoite muistiin.
- 2. Avaa selain.
- Kirjoita selaimen osoiteriville ftp://<osoite>, missä <OSOITE> on MFP-laitteen osoite. Jos TCP/IP-osoite on esimerkiksi 192.168.0.90, kirjoita ftp://192.168.0.90.
- Etsi MFP-laitteen .RFU-tiedosto.
- Vedä ja pudota .RFU-tiedosto selainikkunan **PORT1**-kuvakkeen päälle.



Huomautus MFP-laitteen virta katkeaa automaattisesti ja kytkeytyy uudestaan. Päivitys käynnistyy. Kun päivitys on valmis, MFP-laitteen ohjauspaneelissa näkyy teksti **VALMIS**.

FTP:n käyttö laiteohjelmiston päivittämisessä verkkoyhteyden avulla



Huomautus MFP-laite voi ottaa vastaan .RFU-tiedostopäivityksen ollessaan "valmis"-tilassa.

Päivittämiseen kuluva aika määräytyy I/O-siirtoajan sekä sen ajan mukaan, jonka MFP-laite tarvitsee uudelleen alustamiseen. I/O-siirtoajan kestoon vaikuttavat useat tekijät, mukaan lukien päivityksen lähettämisen hoitavan isäntätietokoneen nopeus. Jos laiteohjelmiston etäpäivitys keskeytyy, ennen kuin laiteohjelmisto on ladattu (ohjauspaneelin näytössä näkyy viesti **Vastaanottaa päivitystä**), laiteohjelmistotiedosto on lähetettävä uudelleen. Jos virta katkeaa flash DIMM -päivityksen aikana (ohjauspaneelin näytössä näkyy viesti **Suorittaa päivitystä**), päivitys keskeytyy ja ohjauspaneelin näyttöön tulee viesti **Lähetä päivitys uudelleen** (vain englanniksi). Tällöin päivitys on lähetettävä rinnakkaisportin kautta. Lisäksi kaikki RFU-työtä jonossa edeltävät työt tehdään valmiiksi ennen päivityksen käsittelyä.

Tee päivitys FTP:tä käyttäen noudattamalla näitä ohjeita.



Huomautus Laiteohjelmiston päivitys edellyttää NVRAM-muistin muodon muuttamista. Kaikki oletusasetuksista poikkeavat valikkoasetukset saattavat palata oletusasetuksiksi, ja tällöin ne on muutettava uudelleen, jos niiden halutaan poikkeavan oletusasetuksista.

Laiteohjelmiston päivittäminen verkkoyhteyden avulla FTP:tä käyttäen

1. Kirjoita HP Jetdirect -sivulla oleva IP-osoite muistiin. HP Jetdirect -sivu on asetussivun toinen sivu.



Huomautus Ennen laiteohjelmiston päivittämistä varmista, että MFP-laite ei ole lepotilassa. Varmista myös, että ohjauspaneelin näytössä ei ole virheilmoituksia.

- 2. Avaa tietokoneen MS-DOS-komentorivi.
- 3. Tyyppi: ftp TCP/IP-OSOITE>. Jos TCP/IP-osoite on esimerkiksi 192.168.0.90, kirjoita ftp192.168.0.90.
- 4. Siirry kansioon, johon laiteohjelmistotiedosto on tallennettu.
- 5. Paina näppäimistön Enter-näppäintä.
- 6. Kun toiminto pyytää käyttäjän nimeä, paina Enter-näppäintä.
- 7. Kun toiminto pyytää salasanaa, paina Enter-näppäintä.
- 8. Kirjoita komentoriville bin.
- Paina Enter-painiketta. Komentorivi-ikkunaan tulee viesti 200 Types set to I, Using binary mode to transfer files.
- 10. Kirjoita ensin put ja sitten tiedoston nimi. (Jos tiedoston nimi on esimerkiksi 4730mfp.efn, kirjoita 4730mfp.efn.)
- 11. 200 PORT command successful

150 Opening BINARY mode data connection

-tai-

226 Ready

-tai-

226 Processing Job

-tai-

226 Transfer complete

12. Lataamistoiminto käynnistyy ja MFP-laitteen laiteohjelmisto päivittyy. Tämä voi kestää noin viisi minuuttia. Anna toiminnon jatkua loppuun saakka. Älä keskeytä sen aikana MFP-laitteen tai tietokoneen toimintaa.



Huomautus Kun päivitystoiminto on saatettu päätökseen, MFP-laitteen virta katkeaa automaattisesti ja kytkeytyy sitten päälle uudestaan.

- 13. Kirjoita komentoriville: bye, jolloin ftp-komennon käyttö loppuu.
- 14. Kirjoita komentoriville: exit, jolloin Windowsin käyttöliittymä palaa näyttöön.

Laiteohjelmiston päivittäminen HP Web Jetadmin -ohjelmiston avulla

Tämä toimenpide edellyttää, että tietokoneeseen on asennettu HP Web Jetadmin -versio 7.0 tai uudempi versio. Katso <u>HP Web Jetadmin -ohjelmiston käyttäminen</u>. Kun RFU-tiedosto on ladattu HP Web-sivustosta HP Web Jetadmin -ohjelmiston kautta, voit päivittää yhden laitteen seuraavasti.

- Käynnistä HP Web Jetadmin.
- Avaa Navigation-paneelin pudotusvalikosta Device Management -kansio (Laitehallinta). Siirry Device Lists -kansioon (Laiteluettelot).
- 3. Laajenna **Device Lists** -kansio ja valitse **All Devices** (Kaikki laitteet). Etsi laiteluettelosta MFP ja valitse se napsauttamalla.
 - Jos usean HP Color LaserJet 4730mfp -sarjan MFP-laitteen laiteohjelmisto täytyy päivittää, valitse kaikki MFP-laitteet painamalla Ctrl-näppäintä ja napsauttamalla päivitettäviä MFP-laitteita.
- Etsi ikkunan oikeasta yläkulmasta Device Tools -pudotusvalikko (Laitetyökalut). Valitse toimintoluettelosta Update Printer Firmware (Päivitä tulostimen laiteohjelmisto).
- 5. Jos .RFU-tiedoston nimi ei näy All Available Images -ruudussa (Kaikki käytössä olevat kuvat), valitse Upload New Firmware Image -valintaikkunassa (Siirrä uusi laiteohjelmistokuva) Browse (Selaa) ja siirry kansioon, jossa Internetistä toimenpiteen alussa lataamasi .RFU-tiedosto on. Jos tiedostonimi näkyy luettelossa, valitse se.
- 6. Siirrä RFU-tiedosto kiintolevyltä HP Web Jetadmin -palvelimeen valitsemalla **Upload** (Siirrä). Kun siirto on valmis, selaimen ikkunan sisältö päivittyy.
- 7. Valitse .RFU-tiedosto **Printer Firmware Update** -pudotusvalikosta.
- 8. Valitse **Update Firmware** (Päivitä laiteohjelmisto). HP Web Jetadmin lähettää valitun RFU-tiedoston MFP-laitteeseen. Päivityksen etenemistä kuvaavat viestit näkyvät ohjauspaneelissa. Kun päivitys on suoritettu, ohjauspaneelissa näkyy viesti **VALMIS**.

Laiteohjelmiston päivittäminen MS-DOS-komentoja käyttäen

Noudata seuraavia ohjeita päivittäessäsi laiteohjelmiston verkkoyhteyttä käyttäen.

1. Kirjoita komentoriville tai MS-DOS-ikkunaan: copy /B TIEDOSTON NIMI> \TIETOKONEEN NIMI>\JAETUN RESURSSIN NIMI>, jossa <TIEDOSTON NIMI> on RFU-tiedoston nimi (polku mukaan lukien), <TIETOKONEEN NIMI> on sen tietokoneen nimi, josta MFP on jaettu ja <JAETUN RESURSSIN NIMI> on jaetun MFP-resurssin nimi. Esimerkki: C:\>copy /b C:\9200fw.RFU \OMA PALVELIN\OMA TIETOKONE.



Huomautus Jos tiedostonimessä tai polkumäärityksessä on välilyöntimerkki, tiedostonimi tai polku on sijoitettava lainausmerkkien väliin. Kirjoita esimerkiksi: C:\>copy /b "C:\OMAT ASIAKIRJAT\3500FW.RFU" \\OMA_PALVELIN\OMA_TIETOKONE.

 Paina näppäimistön Enter-näppäintä. Laiteohjelmiston päivityksen etenemistä kuvaavat viestit näkyvät ohjauspaneelissa. Kun päivitys on suoritettu, ohjauspaneelissa näkyy viesti VALMIS. Tietokoneen näyttöön tulee viesti 1 tiedosto kopioitu.

HP Jetdirect -laiteohjelmiston käyttäminen

MFP-laitteen HP Jetdirect -verkkoliittymässä on laiteohjelmisto, jonka voi päivittää erillään MFP-laiteohjelmistosta. Tämä toimenpide edellyttää, että tietokoneeseen on asennettu HP Web Jetadmin -versio 7.0 tai uudempi versio. Katso HP Web Jetadmin -ohjelmiston käyttäminen. Päivitä HP Jetdirect -laiteohjelmisto HP Web Jetadmin -ohjelmiston avulla seuraavasti.

- 1. Avaa HP Web Jetadmin -ohjelma.
- Avaa Navigation-paneelin pudotusvalikosta Device Management -kansio (Laitehallinta). Siirry Device Lists -kansioon (Laiteluettelot).
- 3. Valitse päivitettävä laite.
- 4. Valitse **Device Tools** (Laitetyökalut) -pudotusvalikosta **Jetdirect Firmware Update** (Jetdirect-laiteohjelmiston päivittäminen).
- **5. Jetdirect firmware version** (Jetdirect-laiteohjelmistoversio) -kohdassa on HP Jetdirect -mallin numero ja nykyinen laiteohjelmistoversio. Merkitse tiedot muistiin.
- 6. Siirry kohtaan http://www.hp.com/go/wja_firmware.
- 7. Selaa HP Jetdirect -mallinumeroiden luetteloa ja etsi mallinumero, jonka olet kirjoittanut muistiin.
- 8. Tutki mallin käyttämän laiteohjelmiston versionumeroa verrataksesi, onko se uudempi kuin juuri muistiin kirjoittamasi versionumero. Jos näin on, napsauta laiteohjelmiston linkkiä hiiren kakkospainikkeella ja lataa uusi laiteohjelmistotiedosto noudattamalla näyttöön tulevan Web-sivun ohjeita. Tiedosto täytyy tallentaa tietokoneeseen, jossa HP Web Jetadmin -ohjelmisto on käynnissä, kansioon <asema>:\PROGRAM FILES\HP WEB JETADMIN\DOC\PLUGINS\HPWJA \FIRMWARE\JETDIRECT.
- 9. Palaa HP Web Jetadmin -ohjelman laiteluetteloon ja valitse digitaalinen lähetin uudelleen.
- 10. Valitse **Device Tools** -pudotusvalikosta **Jetdirect Firmware Update** uudelleen.
- 11. Uuden laiteohjelmiston versio näkyy HP Jetdirect -laiteohjelmistosivun kohdassa **Jetdirect Firmware Available on HP Web Jetadmin** (HP Web Jetadmin -ohjelmiston käytettävissä olevat

HPJetdirect-laiteohjelmisto). Päivitä Jetdirect-laiteohjelmisto napsauttamalla **Update Firmware** Now (Päivitä laiteohjelmisto nyt) -painiketta.

Tulostuskasettien hallinta

Parhaan tulostuslaadun saat käyttämällä alkuperäisiä HP-tulostuskasetteja. Tässä osassa on tietoja HP-tulostuskasettien asianmukaisesta käytöstä ja varastoinnista. Osassa on myös muiden valmistajien tulostuskasettien käyttöä koskevia tietoja.

HP tulostuskasetit

Kun käytät aitoa HP-tulostuskasettia, voit tarkastella seuraavia tarviketietoja:

- jäljellä olevan musteen prosenttimäärä
- arvioitu jäljellä oleva sivumäärä
- tulostettujen sivujen määrä.



Huomautus Katso tilaustiedot kohdasta Tarvikkeet ja lisävarusteet.

Muut kuin HP-väriainekasetit

Hewlett-Packard Company ei voi suositella sellaisia uusia eikä uusittuja väriainekasetteja, jotka eivät ole HP:n valmistamia. Koska ne eivät ole aitoja HP:n tuotteita, HP ei voi vaikuttaa niiden suunnitteluun tai valvoa niiden laatua. Muun kuin HP:n valmistaman tulostuskasetin käyttämisestä aiheutuvat huoltotai korjaustoimenpiteet eivät kuulu MFP-laitteen takuun piiriin.

Jos käytät muita kuin HP:n väriainekasetteja, tietyt ominaisuudet, kuten jäljellä olevan väriaineen määrätiedot, eivät ehkä ole käytettävissä.

Jos sinulle on myyty muu kuin alkuperäinen HP-väriainekasetti aitona HP-tuotteena, katso HP:n ilmiantolinja.

Väriainekasetin tunnistus

HP Color LaserJet 4730mfp -sarjan MFP-laitteet tunnistavat tulostuskasetit automaattisesti, kun kasetit asetetaan MFP-laitteeseen. Tunnistuksen aikana MFP-laite ilmoittaa, onko kasetti alkuperäinen HPtulostuskasetti

Jos MFP-laitteen ohjauspaneelin viesti kertoo, että kasetti ei ole aito HP-tulostuskasetti, vaikka luulet ostaneesi HP-tulostuskasetin, soita HP:n ilmiantolinjalle.

Ohita muun kuin HP-tulostuskasetin käyttämisestä kertova viesti valitsemalla OK.

HP:n ilmiantolinja

Jos MFP ilmoittaa, että asennettu HP-tulostuskasetti ei ole alkuperäinen HP-kasetti, soita HP:n ilmiantolinjalle (1 877 219 3183, maksuton Pohjois-Amerikassa). HP auttaa määrittämään tuotteen aitouden ja etsii ratkaisun ongelmaan.

Muun kuin aidon HP-tulostuskasetin voi tunnistaa seuraavien merkkien avulla:

- Tulostuskasetin käyttöön liittyy paljon ongelmia.
- Kasetti ei ole samannäköinen kuin yleensä (esimerkiksi pakkaus on erilainen kuin HP:n pakkaus).

FIWW Tulostuskasettien hallinta 231

Tulostuskasetin säilytys

Älä poista tulostuskasettia pakkauksesta, ennen kuin olet valmis käyttämään sitä.



VARO Älä altista tulostuskasettia valolle muutamaa minuuttia pitempään, ettei se vahingoitu.

Taulukko 11-1 Tulostuskasetin lämpötilasuositukset

Ympäristö	Suositus	Sallittu	Varastointi/valmiustila
Lämpötila (tulostuskasetti)	17–25 °C	15–30 °C	–20–40 °C

Tulostuskasetin käyttöikä

Tulostuskasetin käyttöikä vaihtelee käyttötapojen ja tulostustöiden vaatiman väriaineen määrän mukaan. HP-tulostuskasettien käyttöikä on keskimäärin noin 12 000 sivua tulostettaessa Letter- tai A4-kokoiselle paperille 5 prosentin peittoasteella. Käyttöolosuhteet ja tulostustavat voivat muuttaa todellista sivumäärää.

Voit määrittää kasetin käyttöiän tarkastamalla väriaineen määrän seuraavassa kuvatulla tavalla.

Tulostuskasetin käyttöiän tarkistaminen

Tulostuskasetin käyttöiän voi tarkistaa MFP-laitteen ohjauspaneelista tai sulautetun WWW-palvelimen tai MFP-, HP Easy Printer Care- tai HP Web Jetadmin -ohjelmiston avulla.

MFP-laitteen ohjauspaneelin käyttäminen

- 1. Paina Menu-näppäintä.
- Kosketa TIETOJA.
- Kosketa TULOSTA OSIEN TILASIVU.

Sulautetun Web-palvelimen käyttäminen

- Kirjoita tulostimen kotisivun IP-osoite selaimen osoitekenttään. Tulostimen tilasivu avautuu selaimeen. Katso <u>Tarvikkeiden tilasivu</u>.
- Valitse Tarvikkeiden tila näytön vasemmasta reunasta. Tarvikkeiden tilasivu avautuu ja tulostuskasetin tiedot tulevat näkyviin.

HP Easy Printer Care -ohjelman käyttäminen

Avaa tarvikkeiden tilasivu valitsemalla **Overview** (Yleistä) -välilehden **Supplies Status** (Tarvikkeiden tila) -kohdasta **Supplies Details** (Tarvikkeiden tiedot).

HP Web Jetadmin -ohjelman käyttäminen

Valitse tulostinlaite HP Web Jetadmin -ohjelmassa. Tulostuskasetin tiedot näkyvät laitteen tilasivulla.

Tulostuskasetin vaihtaminen

Kun tulostuskasetti on lähellä käyttöikänsä loppua, ohjauspaneeliin saadaan uuden tulostuskasetin tilaamisen ajankohtaisuutta koskeva viesti. MFP pystyy jatkamaan tulostamista vanhalla tulostuskasetilla, kunnes ohjauspaneeliin tulee kehotus vaihtaa kasetti.

MFP käyttää neljää väriä, ja jokaiselle värille on oma tulostuskasettinsa: musta (K), magenta (M), syaani (C) ja keltainen (Y).

Vaihda tulostuskasetti, kun MFP-laitteen ohjauspaneelissa näkyy viesti **VAIHDA <VÄRI> KASETTI**. Ohjauspaneeli näyttää myös vaihdettavan värin (paitsi jos asennettu tulostuskasetti ei ole aito HP-tulostuskasetti).




VARO Jos väriainetta pääsee vaatteille, pyyhi se pois kuivalla kankaalla ja pese vaatteet kylmällä vedellä. Kuuma vesi kiinnittää väriaineen kankaaseen.



Huomautus Lisätietoja käytettyjen tulostuskasettien kierrättämisestä saat kohdasta <u>Tuotteen ympäristötiedot</u> ja HP LaserJet Supplies -Web-sivustosta (http://www.hp.com/go/recycle).

Vaihda väriainekasetti seuraavasti

1. Avaa MFP-laitteen oikealla puolella olevat kannet kahvojen avulla.

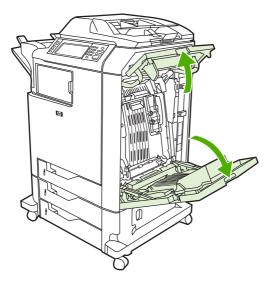




/ARO Kiinnitin saattaa olla kuuma.

FIWW Tulostuskasettien hallinta 233


2. Avaa siirtoyksikkö työntämällä siirtoyksikön vihreää kahvaa alaspäin.

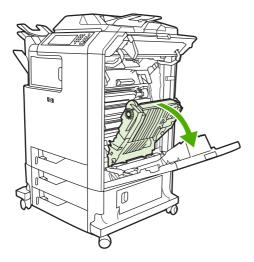




VARO Älä aseta esineitä siirtoyksikön päälle tämän ollessa avattuna. Siirtoyksikön reikiintyminen saattaa heikentää tulostuslaatua.

3. Poista käytetty tulostuskasetti MFP-laitteesta.

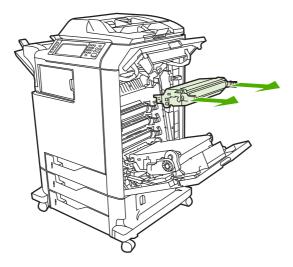

4. Poista uusi tulostuskasetti pussista. Sijoita käytetty väriainekasetti pussiin kierrätystä varten.


5. Kohdista tulostuskasetti MFP-laitteen sisällä oleviin uriin ja työnnä kasetti kokonaan paikalleen.

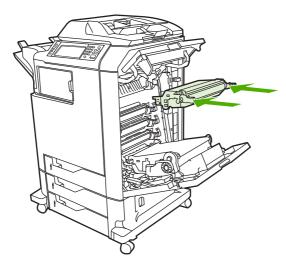




Huomautus Jos kasetti on väärässä kasettipaikassa, ohjauspaneelissa näkyy viesti **VÄÄRÄ KASETTI**.

6. Sulje siirtoyksikkö.

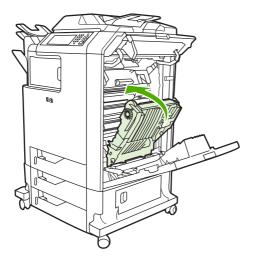

FIWW Tulostuskasettien hallinta 235

 Sulje MFP-laitteen oikealla puolella olevat kannet. Hetken kuluttua ohjauspaneeliin pitäisi tulla viesti VALMIS.

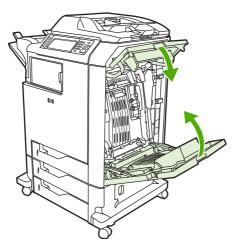

- 8. Asennus on valmis. Laita käytetty tulostuskasetti uuden kasetin tyhjään pakkauslaatikkoon. Katso kierrätysohjeet oheisesta kierrätysoppaasta.
- **9.** Jos käytät muun valmistajan kuin HP:n väriainekasettia, katso, näkyykö ohjauspaneelissa lisäohjeita.

Katso lisätiedot osoitteesta http://www.hp.com/support/clj4730mfp.


Tarvikkeiden vaihtaminen

Kun käytät alkuperäisiä HP-tarvikkeita, MFP ilmoittaa automaattisesti, jos tarvikkeet ovat vähissä. Tarvikkeiden tilausilmoitus annetaan hyvissä ajoin ennen vanhan tarvikkeen käyttöiän päättymistä. Lisätietoja tarvikkeiden tilaamisesta on kohdassa Tarvikkeet ja lisävarusteet

Tarvikkeiden paikantaminen

Tunnistat tarvikkeet niiden tarroista ja sinisistä muovikahvoista.

Tarvikkeiden sijainti on esitetty seuraavassa kuvassa.

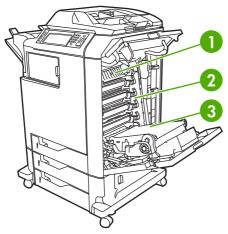

Kaavio 11-1 Tarvikkeiden sijainti

1	Kiinnitysyksikkö
2	Tulostuskasetit
3	Siirtoyksikkö

Lisätietoja niittikaseteista on kohdassa Asiakirjojen nitominen.

Ohjeita tarvikkeiden vaihtoon

Pidä seuraavat ohjeet mielessä, kun valitset MFP-laitteen asennuspaikkaa. Näin tarvikkeiden vaihtaminen on helppoa.

- Järjestä MFP-laitteen ylä- ja etupuolelle riittävästi tilaa, jotta tarvikkeiden poistaminen on helppoa.
- MFP-laitteen tulisi olla tasaisella ja tukevalla alustalla.

Lisätietoja tarvikkeiden asentamisesta saat tarvikkeen mukana tulevista asennusohjeista tai osoitteesta http://www.hp.com/support/clj4730mfp. Kun yhteys on muodostunut, valitse **Solve a Problem**.




VARO Hewlett-Packard suosittelee tässä MFP-laitteessa alkuperäisten HP-tuotteiden käyttämistä. Muiden valmistajien kuin HP:n tuotteiden käyttäminen voi aiheuttaa huoltoa vaativia ongelmia, jotka eivät sisälly Hewlett-Packardin laajennettuun takuuseen eivätkä huoltosopimuksiin.

FIWW Tarvikkeiden vaihtaminen 237

Tilan järjestäminen MFP-laitteen ympärille tarvikkeiden vaihtamista varten

Seuraavassa kuvassa on esitetty tila, joka tarvitaan MFP-laitteen etu- ja yläpuolella sekä sen sivulla tarvikkeiden vaihtamista varten.

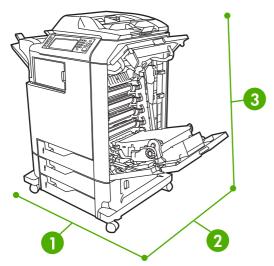

Kaavio 11-2 Tarvikkeiden vaihtamisen vaatiman tilan kaaviokuva

1	1160 mm. Jos nitoja/lajittelulaite tai 3-lokeroinen postilaatikko on asennettu: 1 460 mm.
2	980 mm
3	1050 mm

Tarvikkeiden keskimääräinen vaihtoväli

Seuraavassa taulukossa on lueteltu tarvikkeiden arvioidut vaihtovälit sekä ohjauspaneelin ilmoitukset, jotka kertovat kunkin tarvikkeen vaihtotarpeesta. Käyttöolosuhteet ja tulostustavat voivat aiheuttaa sivumäärään vaihtelua.

Kohde	Tulostimen ilmoitus	Sivumäärä	Keskimääräinen aikaväli
Mustat väriainekasetit	VAIHDA MUSTA KASETTI	12 000 sivua¹	3 kuukautta
Väriainekasetit	VAIHDA <väri> KASETTI</väri>	12 000 sivua¹	3 kuukautta
Siirtoyksikkö	VAIHDA SIIRTOPAKETTI	120 000 sivua ²	40 kuukautta
Kiinnitysyksikkö	VAIHDA KIINNITIN	150 000 sivua	50 kuukautta

Keskimääräinen A4- tai Letter-kokoisten sivujen määrä, joka perustuu kunkin värin 5 %:n peittoon.

Voit tilata tarvikkeita sulautetun Web-palvelimen kautta. Katso lisätiedot kohdasta Sulautetun Webpalvelimen käyttäminen.

² Keskimääräinen käyttöikä perustuu 4 000 sivun tulostamiseen kuukaudessa.

Ennalta ehkäisevä huolto

Varmista MFP-laitteen paras mahdollinen suorituskyky huoltamalla laite säännöllisesti. Ohjauspaneelissa näkyvä viesti ilmoittaa, milloin ennakoivan huollon pakkaukset täytyy hankkia. MFP-laitteen tulostinosa ja automaattinen asiakirjansyöttölaite tarvitsevat ennakoivaa huoltoa.

Automaattisen asiakirjansyöttölaitteen huoltopakkaus

Kun automaattisen asiakirjansyöttölaitteen läpi on kulkenut 90 000 sivua, ohjauspaneelin näyttöön tulee viesti **VAIHDA ASIAKIRJAN-SYÖTTÖL. PAKKAUS**. Viesti näkyy näytössä noin kuukautta ennen kuin pakkaus on vaihdettava. Tilaa uusi pakkaus, kun viesti tulee näkyviin. Lisätietoja automaattisen asiakirjansyöttölaitteen huoltopakkauksen tilaamisesta on kohdassa <u>Osanumerot</u>.

Automaattisen asiakirjansyöttölaitteen huoltopakkaus sisältää seuraavat osat:

- yksi puhdistustela
- yksi irrotustyyny
- yksi mylar-kalvopakkaus
- käyttöohje.

Asenna pakkaus mukana tulleiden ohjeiden mukaan.

Kun olet vaihtanut pakkauksen, nollaa automaattisen asiakirjansyöttölaitteen huoltopakkauksen laskuri.

Automaattinen asiakirjansyöttölaitteen huoltopakkauksen laskurin nollaaminen

- Katkaise MFP:stä virta ja kytke sitten virta uudelleen.
- 2. Kun ohjauspaneelin näyttöön tulee XXXMB, paina painiketta 6 ja pidä sitä alhaalla, kunnes kaikki kolme LED-merkkivaloa välähtävät kerran ja jäävät palamaan. (Tähän voi kulua jopa 20 sekuntia.)
- 3. Vapauta 6 ja paina painiketta 3 kaksi kertaa.
- 4. Valitse UUSI ASIAKIRJAN- SYÖTTÖL. PAKKAUS painamalla painiketta 6.
- MFP suorittaa alustuksen. Automaattisen asiakirjansyöttölaitteen huoltopakkauksen laskuri nollautuu automaattisesti.

FIWW Ennalta ehkäisevä huolto 239

MFP-laitteen puhdistaminen

MFP-laitteen tulostuslaatu pysyy parhaana mahdollisena, kun laite puhdistetaan heti, kun siinä ilmenee tulostusongelmia tai kun tulostuskasetti vaihdetaan.



VAARA! Vältä kiinnitysyksikön koskettamista, kun puhdistat MFP-laitetta. Kiinnitysyksikkö voi olla kuuma.



VARO Värikasetti voi vahingoittua pysyvästi, jos MFP-laitetta tai sen ympäristöä puhdistetaan ammoniakkipohjaisilla puhdistusaineilla muutoin kuin erikseen annettujen ohjeiden mukaan.

MFP-laitteen puhdistaminen ulkopuolelta

- Puhdista MFP ulkopuolelta, jos se on näkyvästi likainen.
- Käytä kuivaa, nukkaamatonta liinaa, joka on kostutettu vedellä tai vedellä ja miedolla pesuaineella.

Kosketusnäytön puhdistaminen


Puhdista kosketusnäyttö tarvittaessa. Pyyhi sormenjäljet ja mahdollinen pöly. Pyyhi kosketusnäyttö varovasti puhtaalla, vedellä kostutetulla, nukkaamattomalla liinalla.



VARO Käytä vain vettä. Liuottimet tai puhdistusaineet voivat vahingoittaa kosketusnäyttöä. Älä kaada tai suihkuta vettä suoraan kosketusnäytölle.

Skannerin lasin puhdistaminen

- Puhdista skannerin lasi vain, jos siinä näkyy likaa tai kopiolaatu heikkenee (esim. tulosteessa on juovia).
- Pyyhi lasin pinta varovasti puhtaalla, hieman kostealla, nukkaamattomalla liinalla. Käytä ammoniakkipohjaista puhdistusnestettä ainoastaan silloin, kun vedellä kostutettu liina ei enää puhdista skannerin lasia.

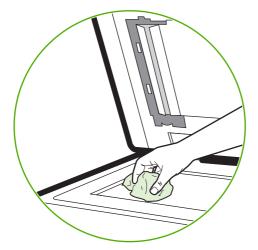



VARO Älä kaada tai suihkuta nesteitä suoraan skannerin lasille. Älä paina kovasti lasin pintaa. (Lasi voi särkyä.)

Automaattisen asiakirjansyöttölaitteen toimitusjärjestelmän puhdistaminen

Puhdista automaattinen asiakirjansyöttölaite vain, jos siinä näkyy likaa tai kopiolaatu heikkenee (esim. tulosteessa on juovia).

Automaattisen asiakirjansyöttölaitteen toimitusjärjestelmän puhdistaminen

Avaa skannerin kansi.



2. Etsi automaattisen asiakirjansyöttölaitteen valkoinen vinyylitausta.



- 3. Puhdista automaattisen asiakirjansyöttölaitteen tausta pyyhkimällä se puhtaalla, kostealla, nukkaamattomalla liinalla. Käytä ammoniakkipohjaista puhdistusnestettä ainoastaan silloin, kun vedellä kostutettu liina ei enää puhdista automaattisen asiakirjansyöttölaitteen osia.
- 4. Pyyhi lasin pinta varovasti puhtaalla, hieman kostealla, nukkaamattomalla liinalla. Käytä ammoniakkipohjaista puhdistusnestettä ainoastaan silloin, kun vedellä kostutettu liina ei enää puhdista skannerin lasia.

5. Avaa skannerin kansi.



Automaattisen asiakirjansyöttölaitteen telojen puhdistaminen

Automaattisen asiakirjansyöttölaitteen telat tulisi puhdistaa, jos sivuissa on syöttövirheitä tai alkuperäisissä asiakirjoissa on näkyviä jälkiä niiden tullessa ulos automaattisesta asiakirjansyöttölaitteesta.




VARO Puhdista telat vain, jos laitteessa esiintyy syöttövirheitä tai alkuperäiskappaleissa näkyy jälkiä ja teloissa näkyy pölyä. Jos telat puhdistetaan liian usein, laitteen sisään voi joutua pölyä.

1. Avaa skannerin kansi.



Luku 11

2. Etsi automaattisen asiakirjansyöttölaitteen valkoisen vinyylitaustan lähellä olevat telat.

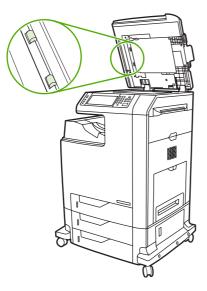

3. Pyyhi telat varovasti puhtaalla, vedellä kostutetulla, nukkaamattomalla liinalla.




VARO Älä kaada vettä suoraan teloihin. Muutoin laite voi vahingoittua.


4. Avaa skannerin kansi.



5. Avaa automaattisen asiakirjansyöttölaitteen kansi vetämällä vapautusvivusta.

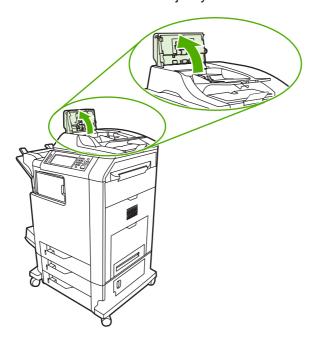

6. Etsi telat.

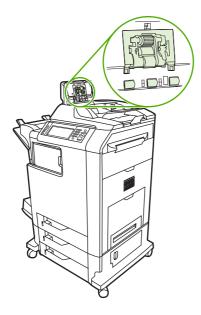


7. Pyyhi telat puhtaalla, vedellä kostutetulla, nukkaamattomalla liinalla.




VARO Älä kaada vettä suoraan teloihin. Muutoin laite voi vahingoittua.

Luku 11

8. Etsi irrotustyyny.

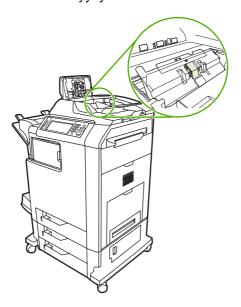

- 9. Pyyhi tyyny puhtaalla, vedellä kostutetulla, nukkaamattomalla liinalla.
- 10. Sulje automaattisen asiakirjansyöttölaitteen kansi.

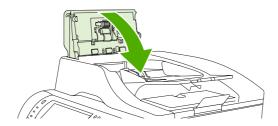

Mylarliuskan puhdistaminen

Puhdista skannerin kannen alapuolella olevat mylarliuskat vain, jos kopiointilaatu heikkenee automaattista asiakirjasyöttölaitetta käytettäessä (tulosteessa on esimerkiksi pystyviivoja).

Mylarliuskan puhdistaminen

1. Avaa skannerin kansi.

2. Tarkasta mylarliuskan sijainti.



- 3. Pyyhi liuska puhtaalla, nukkaamattomalla liinalla, joka on kostutettu vedellä.
- 4. Avaa skannerin kansi.



Huomautus Uusia mylarliuskoja on kirjekuoressa automaattisen asiakirjansyöttölaitteen valkoisen vinyylipohjan alla. Toimi kirjekuoressa olevien ohjeiden mukaan.

Luku 11

Skannerin kalibrointi


Kalibroi skanneri, ja säädä näin automaattisen asiakirjansyöttölaite ja tasoskannerin kuvankäsittelyjärjestelmä (lukupää) estääksesi kuvien lukemisessa ilmenevät siirtymät. Mekaanisten vaihteluvälien vuoksi skannerin lukupää ei ehkä lue kuvan sijaintia tarkasti. Kalibroinnin aikana ohjelmisto laskee skannerin siirtymäarvot ja tallentaa ne muistiin. Siirtymäarvoja käytetään, kun asiakirjasta skannataan vain tietty osa.

Kalibroi skanneri vain silloin, kun skannatuissa kuvissa näkyy siirtymäongelmia. Skanneri kalibroidaan ennen sen lähettämistä tehtaalta. Sen uudelleenkalibrointia tarvitaan hyvin harvoin.

Tulosta kalibrointisivu, ennen kuin kalibroit skannerin.

Kalibrointisivun tulostaminen

- 1. Aseta Letter- tai A4-kokoinen paperi lokeroon 1 ja säädä sivuohjaimet.
- 2. Avaa valikot painamalla Valikko-painiketta.
- 3. Etsi vierittämällä DIAGNOSTIIKKA-vaihtoehto ja kosketa sitä.
- 4. Etsi vierittämällä KALIBROI SKANNERI-vaihtoehto ja kosketa sitä.
- 5. Tulosta kalibrointisivun ensimmäinen vedos koskettamalla OK-painiketta.
- 6. Aseta kalibrointisivun ensimmäinen vedos lokeroon 1 skannattava puoli alaspäin niin, että paperissa näkyvät nuolet osoittavat MFP-laitteeseen päin.
- 7. Tulosta sivun toinen vedos koskettamalla OK-painiketta. Kalibrointisivun viimeisen vedoksen täytyy näyttää seuraavan esimerkkikuvan kaltaiselta.

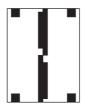



VARO Jos kalibrointisivu ei näytä oheisen kuvan kaltaiselta, kalibrointi epäonnistuu ja skannausten laatu heikkenee. *Mustien alueiden on ulotuttava kokonaan paperin lyhyihin reunoihin. Jos ne eivät ulotu, jatka mustia alueita mustalla huopakynällä niin, että ne ulottuvat sivun reunaan.* Varmista, että paperi on ladattu oikein.

- 8. Aseta kalibrointisivu tulostuspuoli ylöspäin automaattiseen asiakirjansyöttölaitteeseen ja säädä sivuohjaimet.
- **9.** Kun kalibrointisivu on kulkenut automaattisen asiakirjansyöttölaitteen läpi kerran, aseta sivu uudelleen automaattiseen asiakirjansyöttölaitteeseen tulostuspuoli alaspäin ja kosketa OKpainiketta.
- 10. Aseta kalibrointisivu skannerin lasille tulostuspuoli alaspäin, kosketa OK-painiketta ja skannaa sivu. Tämän läpäisyn jälkeen kalibrointi on valmis. Jos kalibrointi onnistui, ohjauspaneelissa näkyy teksti Skanneri on kalibroitu.

FIWW Skannerin kalibrointi 247

12 Ongelmien ratkaiseminen

Tässä luvussa kerrotaan seuraavista aiheista:

- <u>Yleisten ongelmien ratkaiseminen</u>
- MFP-ongelmien määrittäminen
- Vianmääritystietosivut
- Ohjauspaneelin viestityypit
- Ohjauspaneelin viestit
- Paperitukokset
- Tukosten poistaminen
- <u>Tulostusmateriaalin käsittelyongelmat</u>
- MFP-laitteen viestit
- 3-lokeroisen postilaatikon ja nitoja/lajittelulaitteen merkkivalot
- Ohjainkortin merkkivalot
- Väritulostusongelmat
- Tulostus- ja kopiolaatuongelmien ratkaiseminen
- Sähköpostiongelmien ratkaiseminen
- Verkkoyhteysongelmien ratkaiseminen
- Tavallisten Macintosh-ongelmien vianmääritys

FIWW 249

Yleisten ongelmien ratkaiseminen

Jos MFP ei toimi oikein, käy järjestyksessä läpi seuraava tarkistusluettelo. Jos MFP ei pysty suorittamaan jotakin vaihetta, noudata vastaavaa vianmääritysohjetta. Jos ongelma poistuu jossakin luettelon kohdassa, luetteloa ei tarvitse suorittaa loppuun.

Vianmäärityksen tarkistuslista

- Varmista, että MFP:n Valmis-valo palaa. Jos mikään valo ei pala, toimi seuraavasti:
 - Tarkista virtajohdon liitännät.
 - Varmista, että laitteeseen on kytketty virta. b.
 - Tarkista virtalähde liittämällä MFP:n virtajohto suoraan seinäpistorasiaan tai toiseen pistorasiaan.
 - Jos tulostin ei edelleenkään saa virtaa, ota yhteys HP:n asiakaspalveluun. (Lisätietoja on kohdassa HP:n asiakaspalvelu ja MFP-laitteen mukana toimitetussa esitteessä.)
- Tarkista kaapelit.
 - Tarkista MFP:n ja tietokoneen tai verkkopistorasian väliset kaapeliliitännät. Varmista, että kaapeli on napakasti kiinni.
 - Varmista, että itse kaapeli ei ole viallinen. Kokeile toista kaapelia, jos mahdollista. b.
 - Tarkista verkkoliitäntä. Katso Verkkoyhteysongelmien ratkaiseminen.
- Tarkista, että käytettävä tulostusmateriaali vastaa laatuvaatimuksia. Katso Tulostusmateriaalien tiedot.
- Tulosta testi/asetus-sivu (katso Asetussivu). Jos MFP on yhdistetty verkkoon, myös HP Jetdirect -sivu tulostetaan.
 - a. Jos sivut eivät tulostu, varmista, että ainakin yhdessä lokerossa on tulostusmateriaalia.
 - Jos MFP:ssä on paperitukos, lisätietoja on <u>Tukosten poistaminen</u>.
- Jos testi/asetus-sivu tulostuu, tarkista seuraavat kohdat.
 - Jos sivu tulostuu oikein, MFP-laitteisto toimii. Ongelma liittyy käytettävään tietokoneeseen, tulostinohjaimeen tai sovellusohjelmaan.
 - Jos sivu ei tulostu oikein, ongelma liittyy MFP-laitteistoon. Ota yhteys HP:n asiakaspalveluun. (Lisätietoja on kohdassa HP:n asiakaspalvelu ja MFP-laitteen mukana toimitetussa esitteessä.)
- Valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista:

Windows: Valitse Käynnistä-valikosta Asetukset ja sitten Tulostimet tai Tulostimet ja faksit. Kaksoisnapsauta HP Color LaserJet 4730mfp -kohtaa.

-tai-

Mac OS X: Avaa Tulostuskeskus (tai Printer Setup Utility -apuohjelma Mac OS X v. 10.3 -käyttöjärjestelmässä) ja kaksoisnapsauta HP LaserJet 4730mfp -kohtaa.

- 7. Varmista, että olet asentanut HP Color LaserJet 4730mfp -sarjan tulostinohjaimen. Tarkista ohjelmasta, että käytössä on HP Color LaserJet 4730mfp -sarjan tulostinohjain.
- 8. Tulosta lyhyt asiakirja toisesta sovellusohjelmasta, josta tulostaminen on aiemmin onnistunut. Jos tulostaminen onnistuu, ongelma liittyy käytettävään sovellusohjelmaan. Jos asiakirja ei tulostu, toimi seuraavasti:
 - a. Yritä tulostaa työ toisesta tietokoneesta, johon MFP-ohjelmisto on asennettu.
 - **b.** Jos MFP on liitetty verkkoon, liitä MFP suoraan tietokoneeseen rinnakkais- tai USB-kaapelilla. Määritä MFP käyttämään oikeaa porttia tai asenna ohjelmisto uudelleen ja valitse uusi käytettävä yhteystyyppi.
- 9. Jos ongelma ei vieläkään poistu, katso kohtaa MFP-ongelmien määrittäminen.

MFP-ongelmien määrittäminen

Ongelma/viesti	Ratkaisu	
Ohjauspaneelin näyttö on tyhjä, eivätkä sisäiset tuulettimet ole käynnissä.	Varmista, että MFP-laitteeseen on kytketty virta. Painamalla kaikkia näppäimiä saat selville, onko jokin niistä jäänyt jumii Ota yhteys HP:n valtuuttamaan huoltohenkilöön, jos tästä e ole apua. Katso HP:n asiakaspalvelu.	
Virta kytkeytyy MFP-laitteeseen, mutta tuulettimet eivät toimi.	Varmista, että linjajännite sopii MFP-laitteen virtamäärityksiir (MFP:n jännitevaatimukset näkyvät yläsuojakannen sisäpuolella olevassa tarrassa.) Jos käytät sähköjohtoa, jonkijännitettä ei ole mainittu määrityksissä, kytke MFP-laite suoraan rasiaan.	
MFP-laitteen jännite on väärä.	Varmista, että linjajännite on sallitulla välillä. (MFP:n jännitevaatimukset näkyvät yläsuojakannen sisäpuolella olevassa tarrassa.)	
Ohjauspaneelin näyttöön tulee viestejä.	Katso MFP-laitteen viestit.	
Tulostusmateriaali on juuttunut MFP:n sisään.	Etsi paperitukoksia. Katso lisätiedot kohdasta <u>Tukosten</u> poistaminen.	
Ohjauspaneelin näytössä näkyy väärä kieli tai outoja merkkejä.	 Katkaise MFP:stä virta ja kytke sitten virta uudelleen. Kun ohjauspaneelin näytössä näkyy XXXMB, paina painiketta 6 ja pidä sitä alhaalla, kunnes kaikki kolme LED-merkkivaloa välähtävät kerran ja jäävät palamaan. (Tähän voi kulua jopa 20 sekuntia. Vapauta 6 ja paina uudelleen 6. Odota, kunnes MFP on alustanut itsensä. Kun alustus or suoritettu, ohjauspaneelin näyttöön tulee Valitse kieli valikko. Selaa oikeaan kieleen ja kosketa sitä. 	
Työn digitaalisen lähetyksen aikana tapahtuu virhe. Lähetys epäonnistui.	MFP-laitteessa tapahtui virhe digitaalisen lähetyksen aikana. Järjestelmänvalvojan tulee tarkastaa SMTP-palvelimen tila. Katso <u>Sähköpostiongelmien ratkaiseminen</u> .	
Sähköpostin yhdyskäytävä ei hyväksynyt työtä, sillä liite on liian suuri.	Pienennä sähköpostiliitteen kokoa muuttamalla liitteen enimmäiskoon asetusta. Määritä liitteen enimmäiskoko sulautetun WWW-palvelimen Digitaalinen lähettäminen -välilehdessä. Katso <u>Sulautetun Webpalvelimen käyttäminen</u> . Käytä jotakin muuta tiedostomuotoa tai lähetä asiakirja muutama sivu kerrallaan.	
Digitaalinen lähetys edellyttää verkkoyhteyttä.	MFP-laite ei löydä verkkoa. Järjestelmänvalvojan tulee tarkistaa, onko MFP-laite kytketty verkkoon. Katso Verkkoyhteysongelmien ratkaiseminen.	

252 Luku 12 Ongelmien ratkaiseminen FIWW

Vianmääritystietosivut

Voit tulostaa MFP-laitteen ohjauspaneelista sivuja, jotka auttavat tulostinongelmien määrittämisessä. Voit tulostaa seuraavat tietosivut näiden ohjeiden mukaisesti:

Asetussivu



Huomautus On suositeltavaa tulostaa asetussivu ennen MFP-laitteen vianmääritystä.

- Paperiradan testisivu
- Kohdistussivu
- Tapahtumaloki

Asetussivu

Asetussivun avulla voit näyttää tai palauttaa MFP-laitteen nykyiset asetukset, ratkaista MFP-ongelmia tai tarkistaa valinnaisten lisävarusteiden asennuksen (esimerkiksi DIMM-piirit, paperinkäsittelyn lisälaitteet ja tulostinkielet).

- Avaa VALIKOT painamalla Menu-näppäintä.
- Kosketa TIETOJA.
- 3. Kosketa TULOSTA ASETUKSET.

Näytössä näkyy **Tulostaa... MÄÄRITYKSIÄ**, kunnes MFP on tulostanut asetussivun. MFP palaa tulostamisen jälkeen **VALMIS**-tilaan.



Huomautus Jos MFP-laitteeseen on määritetty HP Jetdirect -tulostinpalvelin, ulkoinen kääntöyksikkö tai nitoja/lajittelulaite, laite tulostaa lisäasetussivun, jossa on tietoja näistä laitteista.

Paperiradan testisivu

Paperiradan testi -sivu on käytännöllinen tapa testata MFP-laitteen paperinkäsittelytoimintoja. Voit määrittää testattavan paperiradan valitsemalla lähteen, kohteen tai jonkin muun MFP-laitteen käytettävissä olevan asetuksen.

- Avaa VALIKOT painamalla Menu-näppäintä.
- Kosketa DIAGNOSTIIKKA.
- 3. Kosketa PAPERIRATATESTI.

Näytössä näkyy **Suoritetaan... PAPERIRATATESTI**, kunnes MFP on tulostanut paperiradan testin. Kun paperiradan testisivu on tulostettu, MFP palaa **VALMIS**-tilaan.

Kohdistussivu

Kohdistus-sivulla on vaaka- ja pystynuolet, jotka osoittavat, miten kauas sivun keskikohdasta kuva voidaan tulostaa. Voit määrittää lokeron kohdistusasetukset niin, että kuva keskitetään sekä paperin

FIWW Vianmääritystietosivut 253

etu- että taustapuolella. Kohteen asettelu vaihtelee hieman lokeron mukaan. Suorita jokaisen lokeron kohdistus erikseen.

- 1. Avaa VALIKOT painamalla Menu-näppäintä.
- 2. Kosketa MÄÄRITÄ ASETUKSET.
- Kosketa TULOSTUSLAATU. 3.
- Kosketa SUORITA KOHDISTUS.



Huomautus Lokero valitaan määrittämällä LÄHDE. Oletuksena LÄHDE on lokero 2. Määritä lokeron 2 kohdistus siirtymällä vaiheeseen 7. Muussa tapauksessa siirry seuraavaan vaiheeseen.

- 5. Kosketa LÄHDE.
- 6. Valitse lokero.

Kun lokero on valittu, MFP-laitteen ohjauspaneeli palaa SUORITA KOHDISTUS -valikkoon.

- Kosketa TULOSTA TESTISIVU. 7.
- Seuraa tulostetun sivun ohjeita.

Tapahtumaloki

Tapahtumalokissa on luettelo MFP-laitteen tapahtumista, kuten tukoksista, palveluvirheistä ja muista MFP-laitteen tiloista.

- Avaa VALIKOT painamalla Menu-näppäintä. 1.
- 2. Kosketa DIAGNOSTIIKKA.
- 3. Kosketa TULOSTA TAPAHTUMALOKI.

Näytössä näkyy viesti Tulostaa... TAPAHTUMALOKIA, kunnes MFP on tulostanut tapahtumalokin. Kun tapahtumaloki on tulostettu, MFP-laite palaa VALMIS-tilaan.

Luku 12 Ongelmien ratkaiseminen

Ohjauspaneelin viestityypit

Ohjauspaneelin viestit jaetaan niiden vakavuusasteen perusteella kolmeen tyyppiin.

- Tilaviestit
- Varoitusviestit
- Virheilmoitukset

Osa virheilmoituksista luokitellaan *kriittisiksi*. Tässä osassa selostetaan ohjauspaneelin viestityyppien erot.

Tilaviestit

Tilaviestit näyttävät MFP-laitteen nykyisen tilan. Ne kertovat MFP-laitteen normaalista toiminnasta ja poistuvat näytöstä automaattisesti. Tilaviesti vaihtuu, kun MFP-laitteen tila muuttuu. Kun MFP on käyttövalmis ja online-tilassa (se ei ole varattu eikä odottavia varoituksia ole), näytössä on tilaviesti **VALMIS**.

Varoitusviestit

Varoitusviestit kertovat tietoihin ja tulostamiseen liittyvistä virheistä. Nämä viestit vuorottelevat yleensä viestien **VALMIS** ja **Tila** kanssa ja pysyvät näytössä, kunnes ongelma on ratkaistu. Jos MFP-laitteen asetusvalikosta on valittu **POISTETTAVAT VAROITUKSET** -asetukseksi **TYÖ**, viestit poistetaan, kun seuraava työ tulostetaan.

Virheilmoitukset

Virheilmoitukset ilmoittavat tarpeellisesta toimenpiteestä. Käyttäjän on esimerkiksi lisättävä paperia tai selvitettävä paperitukos.

Jotkin virheilmoitukset sallivat toiminnan jatkamisen automaattisesti. Jos asetukseksi on valittu **AUTOMAATTINEN JATKAMINEN=KÄYTÖSSÄ**, MFP jatkaa normaalia toimintaa, kun tällainen virheilmoitus on ollut näytössä 10 sekunnin ajan.



Huomautus Jos automaattisen toiminnan jatkamisen sallivan virheilmoituksen ollessa näytössä painetaan jotakin painiketta 10 sekunnin kuluessa, painikkeen toiminto ohittaa tulostimen automaattisen toiminnan jatkamisen. Esimerkiksi Menu-painikkeen painaminen avaa näyttöön päävalikon.

Kriittiset virheilmoitukset

Kriittiset virheilmoitukset ilmoittavat laitteen viasta. Jotkin näistä viesteistä voidaan poistaa katkaisemalla MFP-laitteesta virta ja käynnistämällä sen uudelleen. **JATKA AUTOMAATTISESTI** -asetus ei vaikuta näihin viesteihin. Jos kriittinen virhe ei häviä, laite on toimitettava huoltoon.

Seuraavassa taulukossa on luettelo ohjauspaneelin viesteistä ja niiden kuvaukset numero- ja aakkosjärjestyksessä.

Ohjauspaneelin viestit

Viestiluettelo

Ohjauspaneelin viesti	Kuvaus	Suositeltu toimenpide		
(FS)	MFP vastaanotti PJL-tiedostojärjestelmän komennon, joka yritti suorittaa epäloogisen operaation (esimerkiksi ladata tiedoston hakemistoon, jota ei ole olemassa).	Poista viesti valitsemalla OK.		
TOIMINTO EPÄONNISTUI		2. Jos viesti ei poistu näytöstä, katkaise		
Poistu koskettamalla OK-painiketta.		MFP-laitteesta virta ja käynnistä se sitten uudelleen.		
vuorottelee seuraavan viestin kanssa		3. Jos viesti palaa, ongelma voi olla		
VALMIS		sovellusohjelmassa.		
[FS] EI	Laitetta ei ole alustettu.	Voit alustaa laitteen käyttämällä Web JetAdmin -ohielmaa.		
ALUSTETTU		Jewaniin -Unjennaa.		
[FS] EI	Flash-tiedostojärjestelmää ei ole alustettu.	Jatka valitsemalla OK.		
ALUSTETTU	Se täytyy alustaa, ennen kuin sitä voi käyttää.			
Poistu koskettamalla OK-painiketta.				
vuorottelee seuraavan viestin kanssa				
<nykyinen tilaviesti=""></nykyinen>				
10.00.YY TARVIKKEEN	MFP-laite ei voi lukea vähintään yhtä	Katkaise MFP-laitteesta virta ja kytke sitten virta uudelleen.		
MUISTIVIRHE	värikasetin muistipaikkaa tai kirjoittaa siihen.			
vuorottelee seuraavan viestin kanssa	YY-arvot:	Asenna tulostuskasetti uudelleen tapahtuneen virheen mukaan tai		
Katso lisätiedot valitsemalla ?.	00 = musta tulostuskasetti	asenna uusi tulostuskasetti.		
Tarvikemittari näyttää tulostuskasettien	01 = syaani tulostuskasetti	3. Katso lisätiedot valitsemalla ?.		
jäljellä olevan väriaineen määrän.	-	 Jos ongelma ei ratkea, ota yhteys HP:n tuotetukeen (http://www.hp.com/ 		
	03 = keltainen tulostuskasetti	support/clj4730mfp).		
10.10.YY TARVIKKEEN	Vähintään yksi värikasetin muistipaikka puuttuu.	 Katkaise MFP-laitteesta virta ja kytke sitten virta uudelleen. 		
MUISTIVIRHE	YY-arvot:	Asenna tulostuskasetti uudelleen		
vuorottelee seuraavan viestin kanssa	00 = musta tulostuskasetti	tapahtuneen virheen mukaan tai asenna uusi tulostuskasetti.		
Katso lisätiedot valitsemalla ?.	01 = syaani tulostuskasetti	Katso lisätiedot valitsemalla ?.		
Tarvikemittari näyttää tulostuskasettien jäljellä olevan väriaineen määrän.	02 = magenta tulostuskasetti	nates insulated value intalia w.		
	03 = keltainen tulostuskasetti			
10.90.XY VAIHDA	Väriainekasetin väriaine on lopussa. Kasetti	Vaihda väriainekasetti.		
[VÄRI] KASETTI	pitää vaihtaa.			
Ohjeet: valitse ?				
10.92.YY KASETTIEN	Tulostuskasettia ei ole asetettu MFP-	Poista tulostuskasetti ja asenna se		
KIINNITYSVIRHE	laitteeseen oikein.	uudelleen.		

Ohjauspaneelin viesti	Kuvaus	Suositeltu toimenpide	
11.X SISÄISEN KELLON VIRHE Jatka koskettamalla OK-painiketta.	Tämä viesti tulee näyttöön, kun pääpiirikortin reaaliaikakellossa on ongelma. XX=01 Kellon paristo on tyhjä XX=02 Reaaliaikakello ei toimi	Jatka valitsemalla OK. Jos tapahtuu virhe, MFP jatkaa kellonajan ja päivämäärän seuraamista suorittimen kellon avulla, kunnes MFP-laitteen virta katkaistaan. Jos virhettä ei korjata, MFP kehottaa palauttamaan päivämäärän ja kellonajan aina, kun MFP-laitteesta katkaistaan virta ja käynnistetään uudelleen.	
13.XX.YY TUKOKSIA KÄÄNTÖYKS. RADALLA	Kaksipuolisen tulostuksen paperiradalla on useita tukoksia. Kyseessä on yläkannen alue.	Katso tarkat tukosten selvittämistä koskevat ohjeet valitsemalla ②.	
Ohjeet: valitse ⑦		 Selaa ohjeita vierityspalkin avulla. Katso lisätiedot kohdasta <u>Tukosten poistaminen</u>. 	
		 Jos viesti ei poistu näytöstä, vaikka kaikki sivut on poistettu, ota yhteys HP:n tuotetukeen (http://www.hp.com/ support/clj4730mfp). 	
13.XX.YY TUKOKSIA	Paperiradalla on useita tukoksia. Kyseessä on yläkannen alue.	Katso tarkat tukosten selvittämistä koskevat ohjeet valitsemalla ②.	
PAPERIRADALLA	on yakannen alue.	Selaa ohjeita vierityspalkin avulla.	
Ohjeet: valitse ⑦		Katso lisätiedot kohdasta <u>Tukosten</u> poistaminen.	
		 Jos viesti ei poistu näytöstä, vaikka kaikki sivut on poistettu, ota yhteys HP:n tuotetukeen (http://www.hp.com/support/clj4730mfp). 	
13.XX.YY TUKOS KÄÄNTÖYKS. RADALLA	Kaksipuolisessa tulostusmateriaaliradassa on tukos.	Katso tarkat tukosten selvittämistä koskevat ohjeet valitsemalla ⑦.	
Ohjeet: valitse ®		2. Selaa ohjeita vierityspalkin avulla.	
Onjoba vande w		Katso lisätiedot kohdasta <u>Tukosten</u> <u>poistaminen</u> .	
		 Jos viesti ei poistu näytöstä, vaikka kaikki sivut on poistettu, ota yhteys HP:r tuotetukeen (http://www.hp.com/ support/clj4730mfp). 	
13.XX.YY TUKOS	Lokerossa 1 on paperitukos.	 Katso tarkat tukosten selvittämistä koskevat ohjeet valitsemalla [®]. 	
LOKEROSSA 1		2. Selaa ohjeita vierityspalkin avulla.	
Poista tukos ja valitse OK.		Katso lisätiedot kohdasta <u>Tukosten</u> poistaminen.	
		 Jos viesti ei poistu näytöstä, vaikka kaikki sivut on poistettu, ota yhteys HP:r tuotetukeen (http://www.hp.com/ support/clj4730mfp). 	

Ohjauspaneelin viesti	Kuvaus	Suositeltu toimenpide
13.XX.YY TUKOS	Lokerossa 2, 3 tai 4 on jumiutunut sivu.	 Katso tarkat tukosten selvittämistä koskevat ohjeet valitsemalla ¹
LOKEROSSA X		2. Selaa ohjeita vierityspalkin avulla.
Ohjeet: valitse ®		 Katso lisätiedot kohdasta <u>Tukosten</u> <u>poistaminen</u>.
		 Jos viesti ei poistu näytöstä, vaikka kaikki sivut on poistettu, ota yhteys HP:n tuotetukeen (http://www.hp.com/ support/clj4730mfp).
13.XX.YY TUKOS	Niitti on jumiutunut nitojaan. Tarkista, onko nitoja/lajittelulaitteessa jumiutuneita niittejä.	 Katso tarkat tukosten selvittämistä koskevat ohjeet valitsemalla ³.
NITOJASSA	Katso lisätiedot kohdasta <u>Tukos nitoja/</u> lajittelulaitteessa.	2. Selaa ohjeita vierityspalkin avulla.
Ohjeet: valitse ⑦		 Jos viesti ei poistu näytöstä, vaikka kaikki sivut on poistettu, ota yhteys HP:n tuotetukeen (http://www.hp.com/ support/clj4730mfp).
13.XX.YY TUKOS	Paperiradassa on tukos.	 Katso tarkat tukosten selvittämistä koskevat ohjeet valitsemalla ?.
PAPERIRADALLA		Selaa ohjeita vierityspalkin avulla.
Ohjeet: valitse ®		 Katso lisätiedot kohdasta <u>Tukosten</u> poistaminen.
		 Jos viesti ei poistu näytöstä, vaikka kaikki sivut on poistettu, ota yhteys HP:n tuotetukeen (http://www.hp.com/ support/clj4730mfp).
13.XX.YY TUKOS	Paperi on jumiutunut kääntölaitteeseen. Tarkista, onko laitteessa paperitukos.	Katso tarkat tukosten selvittämistä koskevat ohjeet valitsemalla O.
POISTA LOKERO 2	ramota, ome lameessa papernance.	•
Ohjeet: valitse ②		 Selaa ohjeita vierityspalkin avulla. Katso lisätiedot kohdasta <u>Tukosten</u>
		 Jos viesti ei poistu näytöstä, vaikka kaikki sivut on poistettu, ota yhteys HP:n tuotetukeen (http://www.hp.com/support/clj4730mfp).
13.XX.YY TUKOS TULOSTUSLAITTEESSA	Paperitukos on ulkoisessa paperinkäsittelylaitteessa.	Tarkista, onko kääntöyksikössä tai nitoja/ lajittelulaitteessa paperitukos. Katso lisätiedot kohdasta Tukos nitoja/
Ohjeet: valitse ®		lajittelulaitteessa.
- >		 Katso tarkat tukosten selvittämistä koskevat ohjeet valitsemalla ?.
		2. Selaa ohjeita vierityspalkin avulla.
		 Jos viesti ei poistu näytöstä, vaikka kaikki sivut on poistettu, ota yhteys HP:n tuotetukeen (http://www.hp.com/ support/clj4730mfp).

258 Luku 12 Ongelmien ratkaiseminen

Ohjauspaneelin viesti	Kuvaus	Suositeltu toimenpide
13.XX.YY TUKOS VASEMM. TULOSTELOK.	Tulostealueella on paperitukos.	Toimi näytössä näkyvän valintaikkuna ohjeiden mukaan.
Ohjeet: valitse ?		 Katso lisätiedot kohdasta <u>Tukosten</u> <u>poistaminen</u>.
		 Jos viesti ei poistu näytöstä, vaikka kaikki sivut on poistettu, ota yhteys HP tuotetukeen (http://www.hp.com/ support/clj4730mfp).
13.XX.YY TUKOS YLÄK/	Yläkannen alueella on tukos.	Katso tarkat tukosten selvittämistä koskevat ohjeet valitsemalla ②.
KÄÄNTÖYKS. ALUEELLA		,
Ohjeet: valitse ®		2. Selaa ohjeita vierityspalkin avulla.
•		 Katso lisätiedot kohdasta <u>Tukosten</u> <u>poistaminen</u>.
		 Jos viesti ei poistu näytöstä, vaikka kaikki sivut on poistettu, ota yhteys HP tuotetukeen (http://www.hp.com/support/clj4730mfp).
13.XX.YY ULKOISEN TULOSTE- LAITTEEN PAPERITUKOS	Nitoja/lajittelulaitteessa on tukos.	 Katso tarkat tukosten selvittämistä koskevat ohjeet valitsemalla ?.
LAITTEEN FAFERITOROS		2. Selaa ohjeita vierityspalkin avulla.
		 Jos viesti ei poistu näytöstä, vaikka kaikki sivut on poistettu, ota yhteys HP tuotetukeen (http://www.hp.com/support/clj4730mfp).
20 Muisti ei riitä	MFP on vastaanottanut tietokoneesta enemmän tietoa kuin laitteen käytettävissä	Jatka tulostamista valitsemalla OK.
Ohjeet: valitse ?	olevassa muistissa on tilaa.	Huomautus Osa tiedoista
vuorottelee seuraavan viestin kanssa		menetetään.
20 Muisti ei riitä		 Virheen voi välttää jatkossa yksinkertaistamalla tulostustyötä.
Jatka koskettamalla OK-painiketta.		Muistin lisääminen MFP-laitteeseen saattaa sallia monimutkaisempien sivujen tulostamisen.
22 EIO X	X-korttipaikan EIO-kortissa on I/O-puskurin	Jatka tulostamista valitsemalla OK.
PUSKURIN YLIVUOTO	ylivuoto.	Huomautus Osa tiedoista
Jatka koskettamalla OK-painiketta.		menetetään.
		 Jos viesti ei poistu näytöstä, ota yhtey HP:n tuotetukeen (http://www.hp.comsupport/clj4730mfp).

Ohjauspaneelin viesti	Kuvaus	Suositeltu toimenpide		
22 RINNAKKAIS-I/O-	Rinnakkaispuskuriin on syntynyt ylivuoto.	Jatka tulostamista valitsemalla OK.		
PUSKURIN YLIVUOTO		Huomautus Osa tiedoista menetetään.		
Ohjeet: valitse ?				
vuorottelee seuraavan viestin kanssa		Jos sanoma ei poistu, irrota rinnakkaiskaapeli molemmista		
22 RINNAKKAIS-I/O-		liitännöistään ja asenna se takaisin.		
PUSKURIN YLIVUOTO		3. Jos viesti ei edelleenkään poistu näytöstä, ota yhteys HP:n tuotetukeen		
Jatka koskettamalla OK-painiketta.		(http://www.hp.com/support/ clj4730mfp).		
22 SIS. I/O-PUSKURIN	Upotetussa JetDirect-tulostinpalvelimessa	Jatka valitsemalla OK. Kun tämä virhe ilmanaa tiotaia aastataan manattää		
YLIVUOTO	on syntynyt ylivuoto.	ilmenee, tietoja saatetaan menettää. Lähetä tarvittaessa työ uudelleen MFP-		
Jatka koskettamalla OK-painiketta.		laitteeseen.		
		 Jos viesti ei poistu näytöstä, ota yhteys HP:n tuotetukeen (http://www.hp.com/support/clj4730mfp). 		
22 USB I/O-	USB-puskuriin on syntynyt ylivuoto.	Jatka tulostamista valitsemalla OK.		
PUSKURIN YLIVUOTO		Huomautus Osa tiedoista		
Jatka koskettamalla OK-painiketta.		menetetään.		
		 Jos viesti ei poistu näytöstä, ota yhteys HP:n tuotetukeen (http://www.hp.com/support/clj4730mfp). 		
30.1.YY SKANNAUSVIRHE	Skannerissa on virhe.	Katkaise MFP:stä virta ja kytke sitten virta uudelleen.		
		Jos tämä viesti tulee jatkuvasti esiin, ota yhteyttä HP:n valtuuttamaan huolto- tai tukipisteeseen. Lisätietoja saat HP:n tukioppaasta ja osoitteesta http://www.hp.com/suppport/clj4730mfp.		
40 EIO X HEIKKO	Yhteys X-laajennuspaikan EIO-kortin kanssa on katkennut.	Jatka tulostamista valitsemalla OK.		
YHTEYS Jatka koskettamalla OK-painiketta.		Huomautus Osa tiedoista menetetään.		
·		2. Jos viesti ei poistu näytöstä, ota yhteys HP:n tuotetukeen (http://www.hp.com/support/clj4730mfp).		
40 HEIKKO SISÄINEN	Yhteys upotettuun JetDirect-	Katkaise MFP-laitteesta virta ja kytke sitten		
I/O-YHTEYS	tulostinpalvelimeen on katkennut.	virta uudelleen. Katso lisätiedot valitsemalla 7.		
Jatka koskettamalla OK-painiketta.		Jos viesti ei poistu näytöstä, ota yhteys HP:n tuotetukeen (http://www.hp.com/support/clj4730mfp).		

260 Luku 12 Ongelmien ratkaiseminen FIWW

Ohjauspaneelin viesti	Kuvaus	Suositeltu toimenpide
41,3 ODOTTAMATON	Lokeroon lisätty paperi on syöttösuunnassa pidempää tai lyhyempää kuin lokeroon määritetty koko.	Valittu koko on väärä. Peruuta työ tai
KOKO LOKEROSSA X		katso lisäohjeet valitsemalla ?.
Ohjeet: valitse ?		TAI
vuorottelee seuraavan viestin kanssa		2. Valitse toinen lokero valitsemalla OK.
LATAA LOKERO XX		Selaa ohjeita vierityspalkin avulla.
[ТҮҮРРІ] [КОКО]		
Vaihda lokeroa		
valitsemalla OK		
41.5 ODOTTAMATON	MFP on havainnut, että paperiradalla oleva	Valittu tyyppi on väärä. Peruuta työ tai
KOKO LOKEROSSA [X]	paperi ei vastaa lokeroon määritettyä paperia.	katso lisäohjeita valitsemalla 🎱.
Ohjeet: valitse ?		TAI
vuorottelee seuraavan viestin kanssa		2. Valitse toinen lokero valitsemalla OK.
LATAA LOKERO XX		3. Selaa ohjeita vierityspalkin avulla.
[ТҮҮРРІ] [КОКО]		
Vaihda lokeroa		
valitsemalla OK		
49.XXXX	Vakava laitteisto-ohjelmiston virhe.	Katkaise MFP-laitteesta virta ja kytke sitten virta uudelleen.
TULOSTINVIRHE		 Jos viesti ei poistu näytöstä, ota yhteys
Katkaise virta		HP:n tuotetukeen (http://www.hp.com/ / support/clj4730mfp).
ja käynnistä uud.		<u></u>
50.X KIINN.YKSIKÖN VIRHE	Virhe kiinnittimessä.	Katkaise MFP-laitteesta virta ja kytke sitten virta uudelleen.
Jatka katkaisemalla virta ja käynnistämällä uudelleen.		
50.X KIINNITTIMEN VIRHE	Virhe kiinnittimessä.	Katkaise MFP-laitteesta virta ja kytke
Ohjeet: valitse ⑦	Virhe saattaa liittyä virransyöttöhäiriöön, väärään syöttöjännitteeseen tai kiinnitinongelmaan.	 Jos viesti ei poistu näytöstä, ota yhtey: HP:n tuotetukeen (http://www.hp.com/
	Kiinnittimeen liittyvät virheet:	support/clj4730mfp).
	50.1: Päätermistorin kiinnittimen liian alhainen lämpötila.	
	50.2: Kiinnittimen lämpenemisvirhe.	
	50.1: Päätermistorin kiinnittimen liian alhainen lämpötila.	
	50.6: Virhe avoimessa kiinnittimessä.	
	50.7: Kiinnittimen paineenvapautusmekanismi ei toimi.	

Ohjauspaneelin viesti	Kuvaus	Suositeltu toimenpide		
	50.8: Alatermistorin kiinnittimen painelämpötila on liian alhainen.			
	50.9: Alatermistorin kiinnittimen painelämpötila on liian korkea.			
51.2Y	Lasersäde on havainnut virheen, tai on tapahtunut laservirhe.	Katkaise MFP-laitteesta virta ja kytke sitten virta uudelleen.		
TULOSTINVIRHE	Y-arvot:	2. Jos ongelma ei ratkea, ota yhteys HP:r		
Ohjeet: valitse ?	Y - Kuvaus	tuotetukeen (http://www.hp.com/support/clj4730mfp).		
vuorottelee seuraavan viestin kanssa	0 - musta			
51.2Y	1 - syaani			
TULOSTINVIRHE	2 - magenta			
Katkaise virta	3 - keltainen			
ja käynnistä uud.	o - Retraineri			
51.XY TULOSTINVIRHE	Virhe kiinnittimessä.	Jatka tulostamista katkaisemalla MFP-		
vuorottelee seuraavan viestin kanssa		laitteesta virta ja käynnistämällä se uudelleen.		
Katkaise virta				
ja käynnistä uud.				
52.XY TULOSTINVIRHE	MFP-virhe.	Katkaise MFP-laitteesta virta ja kytke sit virta uudelleen. Katso lisätiedot valitsem 🕜.		
vuorottelee seuraavan viestin kanssa				
Katkaise virta		Jos viesti ei poistu näytöstä, ota yhteys HP:r		
ja käynnistä uud.		tuotetukeen (http://www.hp.com/support/olj4730mfp).		
53.XY.ZZ TARKISTA	Muistivirhe.	Jatka valitsemalla pyydettäessä OK. MFP-		
RAM DIMM-PAIKKA X		laitteen tulisi siirtyä VALMIS -tilaan, mutta koko asennettua muistikapasiteettia ei hyödynnetä.		
		Muussa tapauksessa:		
		Katkaise MFP-laitteesta virta.		
		 Varmista, että kaikki DDR SDRAM -muistimoduulit ovat asianmukaista tyyppiä ja oikein paikoillaan. 		
		Kytke MFP-laitteeseen virta.		
		 Jos ongelma ei ratkea, ota yhteys HP:r tuotetukeen (http://www.hp.com/support/clj4730mfp). 		
54.01 TULOSTIN	Tulostamista ei voi jatkaa. Ympäristön kosteusanturi ei toimi normaalisti.	Katkaise MFP-laitteesta virta ja kytke sitten virta uudelleen.		
VIRHE		Jos ongelma ei ratkea, ota yhteys HP:r		
Katkaise virta		tuotetukeen (http://www.hp.com/ support/clj4730mfp).		
ja käynnistä uud.		<u> σαργοιτοίμπι σοιπίρ</u>).		

Ohjauspaneelin viesti	Kuvaus	Su	ositeltu toimenpide
54.XX	Tunnistimen toimintavirhe.	1.	Katkaise MFP-laitteesta virta ja kytke sitten virta uudelleen.
TULOSTINVIRHE	XX-arvot:	2	
Katkaise virta	01 - kosteuden tunnistin	2.	Jos ongelma ei ratkea, ota yhteys HP:n tuotetukeen (http://www.hp.com/
ja käynnistä uud.	05 - tulostusmateriaalin tunnistin		support/clj4730mfp).
	07 - keltaisen rummun (aloitus)sijainnin tunnistin		
	08 - magentan rummun (aloitus)sijainnin tunnistin		
	09 - syaanin rummun (aloitus)sijainnin tunnistin		
	0A - mustan rummun (aloitus)sijainnin tunnistin		
	0B - tummuustunnistin poikkeaa sallitusta		
	0C - rasterikalibrointi		
	0D - hajarasterikalibrointi		
	0B - CPR poikkeaa sallitusta		
55.0X.YY DC	Tulostimen komentovirhe.	1.	Katkaise MFP-laitteesta virta ja kytke sitten virta uudelleen.
OHJAINVIRHE		2	
Ohjeet: valitse ?		2.	Jos ongelma ei ratkea, ota yhteys HP:n tuotetukeen (http://www.hp.com/
vuorottelee seuraavan viestin kanssa			support/clj4730mfp).
55.0X.YY			
TULOSTINVIRHE			
Katkaise virta			
ja käynnistä uud.			
56.XX	MFP-virhe.	1.	Katkaise MFP-laitteesta virta ja kytke
TULOSTINVIRHE		0	sitten virta uudelleen.
Katkaise virta		2.	Jos ongelma ei ratkea, ota yhteys HP:n tuotetukeen (http://www.hp.com/
ja käynnistä uud.			support/clj4730mfp).
57.0X	MFP-tuuletinvirhe.	1.	Katkaise MFP-laitteesta virta ja kytke sitten virta uudelleen.
TULOSTINVIRHE			
Katkaise virta		2.	Jos ongelma ei ratkea, ota yhteys HP:n tuotetukeen (http://www.hp.com/support/clj4730mfp).
ja käynnistä uud.	Mariatia allatarriaha		Kathaina MED laitte este viete in L. C.
58.0X	Muistipaikkavirhe.	1.	Katkaise MFP-laitteesta virta ja kytke sitten virta uudelleen.
TULOSTINVIRHE Ohjeet: valitse		2.	Jos ongelma ei ratkea, ota yhteys HP:n tuotetukeen (http://www.hp.com/support/clj4730mfp).

Ohjauspaneelin viesti	Kuvaus	Suositeltu toimenpide	
vuorottelee seuraavan viestin kanssa			
58.0X			
TULOSTINVIRHE			
Katkaise virta			
ja käynnistä uud.			
59.XY	MFP-moottorivirhe.	Katkaise MFP-laitteesta virta ja kytke iitta viitta valetta vale	
TULOSTINVIRHE		sitten virta uudelleen.	
Ohjeet: valitse ②		Jos ongelma ei ratkea, ota yhteys HP:n tuotetukeen (http://www.hp.com/	
vuorottelee seuraavan viestin kanssa		support/clj4730mfp).	
59.XY		Huomaa: viesti voi näkyä myös silloin, jos siirtoyksikkö puuttuu tai se on	
TULOSTINVIRHE		asennettu väärin. Tarkista, että siirtoyksikkö on asennettu oikein.	
Katkaise virta		·	
ja käynnistä uud.			
60.XX	Lokeron nostovirhe, jossa X on lokeron	Selaa ohjeita vierityspalkin avulla.	
TULOSTINVIRHE	numero.	2. Katkaise MFP-laitteesta virta ja kytke	
vuorottelee seuraavan viestin kanssa		sitten virta uudelleen.	
Katkaise virta		3. Jos virhe ei poistu, kirjoita viesti muistiin ja ota yhteys HP:n tuotetukeen	
ja käynnistä uud.		(http://www.hp.com/support/clj4730mfp).	
62 NO SYSTEM	Järjestelmää ei löydetty.	Katkaise MFP-laitteesta virta ja kytke	
Katkaise virta		sitten virta uudelleen.	
ja käynnistä uud.		 Jos ongelma ei ratkea, ota yhteys HP:n tuotetukeen (http://www.hp.com/support/clj4730mfp). 	
64 TULOSTINVIRHE	Skannauspuskurivirhe.	Katkaise MFP-laitteesta virta ja	
Katkaise virta		käynnistä MFP-laite tämän jälkeen uudelleen.	
ja käynnistä uud.		 MFP:n ja lisälaitteen välissä ei saa olla aukkoja. Jos lisälaitteessa on johtoja, irrota ne ja liitä ne sitten uudelleen. Varmista, että kaikki ruuvit on kiristetty. 	
		 Jos tämä viesti tulee jatkuvasti esiin, ota yhteyttä HP:n valtuuttamaan huolto- tai tukipisteeseen. Lisätietoja saat HP:n tukioppaasta ja osoitteesta http://www.hp.com/suppport/clj4730mfp. 	
65.12.XX TULOSTUSLAITT. TILA	Ulkoisessa tulostuslaitteessa on tilanne, joka edellyttää toimenpiteitä, ennen kuin tulostus voi jatkua.	Katkaise MFP-laitteesta virta ja kytke sitten virta uudelleen. Asenna tulostuslaite tarvittaessa uudelleen. Varmista, että tulostuslaite on liitetty ja kaapeli on kiinni.	

Ohjauspaneelin viesti	Kuvaus	Suositeltu toimenpide	
66.XX.X LAITE- VIRHE	Ulkoisessa paperinkäsittelylaitteessa on tapahtunut virhe.	Katkaise virta.	
		aukkoja irrota n	ja lisälaitteen välissä ei saa olla a. Jos lisälaitteessa on johtoja, e ja liitä ne sitten uudelleen. ta, että kaikki ruuvit on kiristetty.
		3. Kytke N	MFP-laitteeseen virta.
		yhteyttä tukipist tukiopp	nä viesti tulee jatkuvasti esiin, ota ä HP:n valtuuttamaan huolto- tai eeseen. Lisätietoja saat HP:n aasta ja osoitteesta ww.hp.com/suppport/ mfp.
66.XY.ZZ TULOSTUS KESKEYTETTY	MFP-laitteen ja laitteen välinen tiedonsiirto katkesi. Laite on ehkä irrotettu.	nitoja/la	se MFP-laitteesta virta. Aseta ajittelulaite uudelleen MFP- een. Kytke MFP-laitteeseen
		aukkoja irrota n	ja lisälaitteen välissä ei saa olla a. Jos lisälaitteessa on johtoja, e ja liitä ne sitten uudelleen. ta, että kaikki ruuvit on kiristetty.
		ja ota y	ne ei poistu, kirjoita viesti muistiin hteys HP:n tuotetukeen www.hp.com/support/ mfp).
68.X MUISTIVIRHE	Yksi tai useampi MFP-laitteen pysyvään	1. Jatka v	alitsemalla OK.
ASETUKSIA MUUTETTU	muistiin tallennettu asetus on väärä, ja tehdasasetukset on palautettu. Viestin tulisi		sti ei poistu näytöstä, katkaise
Ohjeet: valitse ?	poistua, kun valitset OK. Tulostaminen voi jatkua, mutta tulostimen toiminnassa voi	MFP-laitteesta virta ja käynnistä se sitten uudelleen.	
vuorottelee seuraavan viestin kanssa 68.X MUISTIVIRHE	ilmetä häiriöitä.	tuotetu	gelma ei ratkea, ota yhteys HP:n keen (<u>http://www.hp.com/</u> t/clj4730mfp).
ASETUKSIA MUUTETTU			
Jatka koskettamalla OK-painiketta.			
68.X PYSYVÄ MUISTI	Pysyvä muisti on täynnä. Viestin tulisi	1. Jatka v	alitsemalla OK.
TÄYNNÄ	poistua, kun valitset OK. Tulostaminen voi jatkua, mutta tulostimen toiminnassa voi		netyyppi on 68.0 , katkaise MFP-
Ohjeet: valitse ?	ilmetä häiriöitä.	uudelleen.	ta virta ja käynnistä se sitten en.
vuorottelee seuraavan viestin kanssa	X Kuvaus		.0-virhe toistuu, ota yhteys HP:n
68.X PYSYVÄ MUISTI	0 on tulostimen NVRAM-muisti	tuotetu	
TÄYNNÄ	1 on siirrettävä levy (flash-levy tai kiintolevy)	kiintole	netyyppi on 68.1 , poista tiedostof vyltä HP Web Jetadmin - iston avulla.
Jatka koskettamalla OK-painiketta.			.1-virheet toistuvat, ota yhteys uotetukeen.

Ohjauspaneelin viesti	Kuvaus	Suositeltu toimenpide	
68.X PYSYVÄN MUISTIN	Pysyvä muisti on täynnä. Viestin tulisi poistua, kun valitset <mark>OK</mark> . Tulostaminen voi	Jatka valitsemalla OK.	
KIRJOITUSVIRHE Jatka koskettamalla OK-painiketta.	jatkua, mutta tulostimen toiminnassa voi ilmetä häiriöitä.	 Jos viesti ei poistu näytöstä, katkaise MFP-laitteesta virta ja käynnistä se 	
	X Kuvaus 0 on tulostimen NVRAM-muisti	 Jos ongelma ei ratkea, ota yhteys HP:n tuotetukeen (http://www.hp.com/support/clj4730mfp). 	
	1 on siirrettävä levy (flash-levy tai kiintolevy)	<u> </u>	
69.X TULOSTINVIRHE	MFP-virhe.	Katkaise MFP-laitteesta virta ja kytke sitten virta uudelleen. Katso lisätiedot valitsemalla \mathfrak{D} .	
Ohjeet: valitse ?			
vuorottelee seuraavan viestin kanssa			
69.X TULOSTINVIRHE			
Katkaise virta			
ja käynnistä uud.			
79.XXXX	Vakava laitteistovirhe.	Katkaise MFP-laitteesta virta ja kytke sitten virta uudelleen.	
TULOSTINVIRHE		Jos ongelma ei ratkea, ota yhteys HP:n	
Katkaise virta		tuotetukeen (http://www.hp.com/	
ja käynnistä uud.		support/clj4730mfp).	
8X.YYYY	Vakava virhe I/O-lisälaitekortin X- laajennuspaikassa.	Katkaise MFP-laitteesta virta ja kytke sitten virta uudelleen.	
EIO X VIRHE	X Kuvaus	Jos ongelma ei ratkea, ota yhteys HP:n	
	1: virhe laajennuspaikassa 1	tuotetukeen (http://www.hp.com/	
	2: virhe laajennuspaikassa 2	support/clj4730mfp).	
8X.YYYY SISÄINEN	Tämä viesti johtuu upotetun JetDirect-	Katkaise MFP-laitteesta virta ja kytke sitten virta uudelleen. Katso lisätiedot valitsemalla ?. Jos viesti ei poistu näytöstä, ota yhteys HP:n tuotetukeen (http://www.hp.com/support/clj4730mfp).	
JETDIRECT-VIRHE	tulostinpalvelimen virheestä.		
ozibilizat viikile			
ABCDEFGHIJ	Tämä viesti näkyy näytössä, kun paperiradan anturitestiä tai paperiratatestiä suoritetaan.	Ei edellytä toimenpiteitä.	
0110000000	Kirjain ilmaisee tarkistettavan anturin.		
vuorottelee seuraavan viestin kanssa			
Poistu valitsemalla Stop (Pysäytä)			
ADF:n kansi on auki	Automaattisen asiakirjansyöttölaitteen kansi on auki.	Sulje automaattisen asiakirjansyöttölaitteen kansi. Toimi näytössä näkyvän valintaikkunan ohjeiden mukaan.	
ADF:n tulostelokero on täynnä	Automaattisen asiakirjansyöttölaitteen tulostelokeroon mahtuu noin 50 paperiarkkia. MFP pysähtyy, kun lokero on täynnä.	Poista paperi automaattisen asiakirjansyöttölaitteen tulostelokerosta.	

266 Luku 12 Ongelmien ratkaiseminen FIWW

Ohjauspaneelin viesti	Kuvaus	Suositeltu toimenpide	
ADF-paperitukos	Paperi on tukkeutunut automaattiseen asiakirjansyöttölaitteeseen.	Toimi näytössä näkyvän valintaikkunan ohjeiden mukaan. Katso lisätiedot kohdasta Tukosten poistaminen.	
ADF-poimintavirhe	Automaattisessa asiakirjansyöttölaitteessa tapahtui virhe poimittaessa paperia.	Varmista, että alkuperäisessä asiakirjassa oi enintään 30 sivua. Toimi näytössä näkyvän valintaikkunan ohjeiden mukaan.	
ADF-vinousvirhe	Paperi on vinossa automaattisessa asiakirjansyöttölaitteessa.	Varmista, että paperinohjaimet ovat alkuperäisen asiakirjan reunoja vasten ja että kaikki alkuperäisen asiakirjan sivut ovat samankokoiset. Poista jäljellä olevat paperit automaattisesta asiakirjansyöttölaitteesta ja sulje laitteen kansi. Toimi näytössä näkyvän valintaikkunan ohjeiden mukaan.	
Alkuperäiset HP- tarvikkeet asennettu	Tulostimeen on asennettu uusi HP- väriainekasetti. MFP palaa VALMIS -tilaan noin 10 sekunnin kuluttua.	Ei edellytä toimenpiteitä.	
Alustaa	Tämä viesti näkyy MFP-laitteen käynnistyksen yhteydessä, kun yksittäisten tehtävien alustaminen aloitetaan.	Ei edellytä toimenpiteitä.	
Alustaa pysyvää	Tämä viesti näkyy, kun MFP-laite käynnistetään. Viesti ilmoittaa, että pysyvää	Ei edellytä toimenpiteitä.	
muistia	muistitilaa alustetaan.		
Asenna	Tulostuskasettia ei ole asennettu MFP- laitteeseen tai se on asennettu väärin.	 Avaa ylä- ja sivukansi ja avaa sitten kuvansiirtoyksikkö. 	
väriainekasetti.		A	
vuorottelee seuraavan viestin kanssa		VARO Siirtoyksikkö vahingoittuu helposti.	
AVAA OHJE PAINAMALLA?		2. Asenna tulostuskasetti ja varmista, että	
Tarvikemittari näyttää tulostuskasettien jäljellä olevan väriaineen määrän.		se on asianmukaisesti paikoillaan.	
		3. Sulje ensin kuvansiirtoyksikkö ja sitten ylä- ja sivukansi.	
		 Jos virheilmoitus ei poistu, ota yhteys HP:n tuotetukeen osoitteessa http://www.hp.com/support/clj4730mfp. 	
ASENNA KIINNITIN	Kiinnitintä ei ole asennettu tai se on asennettu väärin.	Varmista, että kiinnitin on asennettu MFP-laitteeseen oikein.	
		2. Selaa ohjeita vierityspalkin avulla.	
	Ainakin yksi tarvike on asennettu MFP- laitteeseen väärin, ja toinen tarvike puuttuu,	Avaa TARVIKKEIDEN TILA -valikko valitsemalla Valikko.	
Katso tilatiedot koskettamalla OK- painiketta.	on tyhjä tai vähissä tai se on asennettu väärin. Aseta tarvike paikalleen kunnolla.	2. Kosketa TIETOJA.	
Tarvikemittari näyttää tulostuskasettien jäljellä olevan väriaineen määrän.		Korosta vierityspalkin avulla tarvike, jossa on ongelma.	
		 Katso kyseisen tarvikkeen ohje valitsemalla ?. 	
		5. Selaa ohjeita vierityspalkin avulla.	

Ohjauspaneelin viesti	Kuvaus	Suositeltu toimenpide	
ASENNA TULOSTUSLAITE UUDELLEEN	Kääntöyksikkö on poistettu tai irti.	Varmista, että tulostuslokero, nitoja/ lajittelulaite tai 3–lokeroinen postilaatikko or asennettu MFP-laitteeseen oikein.	
ASETA PAPERIT	Manuaalisen kaksipuolisen tulostustyön parilliset sivut on tulostettu ja MFP odottaa	Toimi tietokoneen Tulosta molemmat puolet -ohjevalintaikkunan mukaan.	
LOKEROON KÄSIN	tulostepinon lisäämistä uudelleen, jotta parittomat puolet voidaan tulostaa.	TAI	
vuorottelee seuraavan viestin kanssa	parittomat puolet voluaan tulostaa.	MFP-laitteen ohjeen saat näkyviin	
Tulosta tois.puol.		valitsemalla ?.	
valitsemalla OK			
ASETA TAI SULJE	Lokero X on asennettava tai suljettava,	Sulje ilmoitettu lokero.	
LOKERO XX	ennen kuin nykyinen työ voidaan tulostaa.		
Ohjeet: valitse ?			
ASETA TULOSTELOKERO TAKAISIN PAIKALLEEN	Vakiotulostuslokero irrotettiin, kun MFP käynnistettiin, tai nitoja/lajittelulaitteen kaapelia tai 3–lokeroista postilaatikkoa ei ole liitetty MFP-laitteeseen.	Katkaise MFP-laitteesta virta. Jos käytössä on 3-lokeroinen postilaatikko tai nitoja/ lajittelulaite, varmista, että kaapeli on liitetty MFP-laitteeseen. Yhdistä tulostuslokero ja käynnistä MFP-laite tämän jälkeen uudelleen. Katso tulostuslaitteen LED-merkkivaloa. Jos se vilkkuu tai palaa oranssina, katso 3-lokeroisen postilaatikon ja nitoja/lajittelulaitteen merkkivalot.	
ASETUS TALLENNETTU	Valikkovalinta on tallennettu.	Ei edellytä toimenpiteitä.	
Digitaalinen lähetyspalvelu on päivitettävä tukemaan tätä MFP- laiteohjelmiston versiota. Ota yhteys järjestelmänvalvojaan.	MFP-laitteen nykyinen kiinteä ohjelmisto ei tue Digital Sending Service -palvelua.	Tarkista kiinteän ohjelmiston versio. Ota yhteys verkonvalvojaan.	
Digitaalisen lähetyksen palvelinvirhe	MFP-laitteen ja palvelimen välisessä tiedonsiirrossa on ongelmia.	Tarkista verkkoyhteys. Ota yhteys verkonvalvojaan.	
Digitaalisen lähetyksen yhteysvirhe	Virhe digitaalisen lähetyksen aikana.	Ota yhteys verkonvalvojaan.	
Digital Sending Service <ip-osoitteessa> ei ole tämän MFP-laitteen käytettävissä. Ota yhteys järjestelmänvalvojaan.</ip-osoitteessa>	MFP-laite ei voi muodostaa yhteyttä määritettyyn IP-osoitteeseen.	Tarkista IP-osoite. Ota yhteys verkonvalvojaan.	
EIO LEVY X	X-laajennuspaikassa oleva EIO-levy ei toimi	Katkaise MFP-laitteesta virta.	
EI TOIMI	oikein.	Poista EIO-levy kyseisestä	
Ohjeet: valitse ②		laajennuspaikasta ja vaihda tilalle uusi EIO-levyasema.	
EIO X -levy	X-laajennuspaikassa oleva EIO-levyasema	Ei edellytä toimenpiteitä.	
pyörii	kiihdyttää fyysistä levyä.		
EIO X -levyä	X-laajennuspaikassa olevaa EIO-	Ei edellytä toimenpiteitä.	
alustetaan	levyasemaa alustetaan.		
Ei peruutettavia töitä	Peruutettavia tallennettuja töitä ei ole.	Ei edellytä toimenpiteitä.	
EI TÖITÄ MUISTISSA	Töitä ei ole tallennettu EIO-levylle. Viesti näkyy käyttäjän avatessa HAE TYÖ -valikon tilanteessa, jossa noudettavia töitä ei ole.	Ei edellytä toimenpiteitä.	

268 Luku 12 Ongelmien ratkaiseminen

Ohjauspaneelin viesti	Kuvaus	Suositeltu toimenpide	
Ei voi tallentaa työtä	Työtä ei voida tallentaa muistiin, levyyn tai asetuksiin liittyvän ongelman vuoksi.	Asenna MFP-laitteeseen lisää muistia tai kiintolevy. Jos kiintolevyasema on	
TYÖN NIMI		asennettuna, poista aiemmin tallennetut tulostustyöt.	
vuorottelee seuraavan viestin kanssa		tulostustyot.	
Käsitellään			
Etupuolen optisen järjestelmän virhe	Skannerissa on virhe.	Jos haluat lähettää faksin tai lähettää asiakirjan sähköpostiin, poista viesti väliaikaisesti valitsemalla Ohita. Jos tämä viesti tulee jatkuvasti esiin, ota yhteyttä HP:n valtuuttamaan huolto- tai tukipisteeseen. Lisätietoja saat HP:n tukioppaasta ja osoitteesta http://www.hp.com/suppport/clj4730mfp.	
Faksin lähettäminen ei onnistu. Tarkista faksin asetukset.	MFP ei voi lähettää faksia.	Ota yhteys verkonvalvojaan.	
FLASH JÄRJESTELMÄ TÄYNNÄ	MFP vastaanotti PJL-tiedostojärjestelmän komennon, joka yritti tallentaa jotain tiedostojärjestelmään. Tämä ei onnistunut,	Poista tiedostot Flash-muistista HP Web Jetadmin -ohjelmalla ja yritä sitten uudelleen.	
Poistu koskettamalla OK-painiketta.	koska tiedostojärjestelmä on täynnä.	2. Poista viesti valitsemalla OK.	
vuorottelee seuraavan viestin kanssa		3. Jos viesti ei poistu näytöstä, katkaise	
VALMIS		MFP-laitteesta virta ja käynnistä se sitten uudelleen.	
FLASH	Määritetyssä asemassa on laitevika. Flash-	Poista viesti valitsemalla OK.	
TULOSTUKSEN VIRHE	DIMM-muistimoduulia tarvitsemattomien töiden tulostaminen voi jatkua.	2. Jos viesti pysyy näytössä, irrota EIO-	
Poistu koskettamalla OK-painiketta.		levyasema ja asenna se sitten uudelleen.	
vuorottelee seuraavan viestin kanssa		3. Käynnistä MFP-laite uudelleen.	
VALMIS		Jos viesti tästä huolimatta pysyy näytössä, asenna Flash-DIMM takaisin.	
FLASH ON	Tiedostojärjestelmälaite on suojattu eikä siihen voi kirjoittaa uusia tiedostoja.	Poista Flash-muistin kirjoitussuojaus HP Web Jetadmin -ohjelman avulla.	
KIRJOITUSSUOJATTU	Silileti voi kirjoittaa uusia tieuostoja.	Poista viesti valitsemalla OK.	
Poistu koskettamalla OK-painiketta.			
vuorottelee seuraavan viestin kanssa		MFP-laitteesta virta ja käynnistä se	
VALMIS		sitten uudelleen.	
HP Digital Sending: Lähetysvirhe	Työn digitaalinen lähettäminen epäonnistui.	Lähetä työ uudelleen.	
Kalibroidaan	MFP-laitetta kalibroidaan.	Ei edellytä toimenpiteitä.	
Keskeytetty	MFP on keskeytetty, eikä näytössä ole odottavia virheilmoituksia. Tulostimeen vastanotetaan tietoja, kunnes muisti on	Paina Stop-näppäintä.	
Palaa Valmis-tilaan			
Valitse PYSÄYTÄ	täynnä.		
KORTTIPAIKKA X	X-laajennuspaikassa oleva Flash-muistikortti	Katkaise MFP-laitteesta virta.	
EI TOIMI	ei toimi oikein.	Poista kortti ilmoitetusta paikasta ja vaihda uuteen.	

Ohjauspaneelin viesti	Kuvaus	Suositeltu toimenpide	
Kuvanlukuvirhe Skannaa uudelleen painamalla Käynnistä-painiketta	Skannaus epäonnistui, joten asiakirja on skannattava uudelleen.	Aseta asiakirja tarvittaessa uudelleen paikoilleen, jotta voit skannata sen uudelleen, ja valitse Aloitus.	
Käsitellään	MFP käsittelee työtä, mutta sivuja ei vielä poimita. Kun paperi alkaa liikkua, tämän viestin tilalle tulee viesti, joka ilmoittaa, mitä lokeroa työn tulostamiseen käytetään.	Ei edellytä toimenpiteitä.	
Käsitellään	Tämä viesti saattaa tulla näyttöön käytön	Selaa ohjeita vierityspalkin avulla.	
JAKSOTT. TULOSTUS	aikana, jos MFP ylikuumenee. Tässä tapauksessa MFP siirtyy tilaan, jossa se		
Ohjeet: valitse ⑦	tulostaa minuutin ajan ja keskeyttää tulostuksen minuutiksi. Tämä jatkuu, kunnes toimintalämpötila vakiintuu.		
Käsitellään	MFP käsittelee tai tulostaa tällä hetkellä lajiteltuja kopioita. Viesti ilmoittaa, että	Ei edellytä toimenpiteitä.	
kopio <x> / <y></y></x>	käsiteltävä kopio on X / Y (kopioiden kokonaismäärä).		
Käsitellään	MFP käsittelee aktiiviseksi määritetyn	Ei edellytä toimenpiteitä.	
lokerosta xx	lokeron työtä.		
Käsittelee kaksi-	Paperi tulee tulostelokeroon väliaikaisesti kaksipuolista työtä tulostettaessa. Älä poista	Älä tartu paperiin, kun se tulee tulostelokeroon väliaikaisesti. Viesti poistuu,	
puolista työtä	sivuja ennen kuin työ on valmis.	kun työ on valmis.	
Ota paperi vasta,			
kun työ on valmis			
Käyttö kielletty	Valikkoa on yritetty muokata, vaikka MFP- laitteen järjestelmänvalvoja on ottanut	Jos haluat muuttaa asetuksia, ota yhteys MFP-laitteen järjestelmänvalvojaan.	
VALIKOT LUKITTU	ohjauspaneelin suojauksen käyttöön. Viesti poistuu näytöstä nopeasti ja MFP palaa VALMIS-tilaan.	andoor, jarjootoman an ojaa	
KÄYTÄ LOK. XX	MFP tarjoaa tulostustyölle vaihtoehtoisia	Voit tarkastella lokeron määrityksiä	
[ТҮҮРРІ] [КОКО]	paperityyppejä.	(tyyppi ja koko) vierityspalkin avulla.	
Muuta valitsemalla ▲ tai ▼		Valitse lokero valitsemalla OK.	
Käytä valitsemalla OK		 Palaa edelliseen viestiin valitsemalla Takaisin. 	
KÄÄNTÖYKSIKKÖ	Kääntöyksikköä ei ole liitetty oikein. Yksikkö	Katkaise MFP-laitteesta virta.	
HEIKOSTI KIINNI	pitää asentaa uudelleen, ennen kuin tulostus voi jatkua.	Selaa ohjeita vierityspalkin avulla.	
vuorottelee seuraavan viestin kanssa		Jos virhe ei poistu, kirjoita viesti muistiin ja ota	
Ohjeet: valitse ?		yhteys HP:n tuotetukeen (http://www.hp.com/support/clj4730mfp).	
Ladataan	Ohjelmat ja fontit voidaan tallentaa MFP-	Ei edellytä toimenpiteitä. Älä katkaise MFP-	
ohjelmaa X	laitteen tiedostojärjestelmään. Kun MFP käynnistetään, ohjelmat ja fontit ladataan	laitteesta virtaa.	
ÄLÄ KATKAISE VIRTAA	RAM-muistiin. Numero XX määrittää sillä hetkellä ladattavan ohjelman järjestysnumeron.		

270 Luku 12 Ongelmien ratkaiseminen FIWW

Ohjauspaneelin viesti	Kuvaus	Suositeltu toimenpide	
LATAA LOKERO 1:	Lokeroon 1 on ladattu ja määritetty muuta kuin työtä varten määritettyä paperityyppiä ja	Jos lisätty paperi on oikeanlaista, valitse OK.	
[TYYPPI] [KOKO]	-kokoa.	Muussa tapauksessa poista	
Jatka koskettamalla OK-painiketta.		epäasianmukainen paperi ja lisää lokeroon 1 määritettyä paperia.	
vuorottelee seuraavan viestin kanssa		Laite saattaa pyytää hyväksymään	
LATAA LOKERO 1:		lisätyn paperin koon ja tyypin.	
[TYYPPI] [KOKO]		Vahvista, että ohjaimet on säädetty asianomaisesti.	
Ohjeet: valitse ?			
		Jos haluat käyttää toista lokeroa, poista paperi lokerosta 1 ja valitse sitten OK.	
LATAA LOKERO 1:	Tämä viesti tulee näyttöön, kun lokero 1 on valittu, mutta se on tyhjä eikä käytettävissä	Lisää sopivaa paperia lokeroon 1.	
[TYYPPI] [KOKO]	ole muita paperilokeroita.	Vahvista, että ohjaimet on säädetty asianomaisesti.	
Ohjeet: valitse ?		Laite saattaa pyytää hyväksymään	
		lisätyn paperin koon ja tyypin.	
LATAA LOKERO 1:	Tämä viesti tulee näyttöön, kun lokero 1 on	Lisää sopivaa paperia lokeroon 1.	
[ТҮҮРРІ] [КОКО]	valittu, mutta se on tyhjä ja käytettävissä on muita paperilokeroita.	Vahvista, että ohjaimet on säädetty asianomaisesti.	
Vaihda lokeroa		Laite saattaa pyytää hyväksymään	
valitsemalla OK		lisätyn paperin koon ja tyypin.	
vuorottelee seuraavan viestin kanssa:		4. Jos haluat käyttää toista lokeroa, poista	
LATAA LOKERO 1:		paperi lokerosta 1 ja valitse sitten OK.	
[TYYPPI] [KOKO]			
Ohjeet: valitse ?			
LATAA LOKERO XX	Tämä viesti tulee näyttöön, kun lokero XX on valittu, mutta se on tyhjä eikä käytettävissä	Lisää lokeroon oikeanlaista paperia ja jatka valitsemalla OK.	
[TYYPPI] [KOKO]	ole muita paperilokeroita.		
Ohjeet: valitse ?			
LATAA LOKERO XX	Lokero XX on joko tyhjä, tai se on määritetty	Lisää paperilokeroon määritettyä	
[TYYPPI] [KOKO]	käyttämään muuta kuin työtä varten määritettyä paperityyppiä ja kokoa, ja	paperia.	
Vaihda lokeroa	käytettävissä on myös toinen paperilokero.	Vahvista, että ohjaimet on säädetty asianomaisesti.	
valitsemalla OK		3. Laite saattaa pyytää hyväksymään	
vuorottelee seuraavan viestin kanssa		lisätyn paperin koon ja tyypin.	
LATAA LOKERO XX		 Jos haluat käyttää toista lokeroa, valitse OK. 	
[ТҮҮРРІ] [КОКО]			
Ohjeet: valitse ②			
Lepotila käytössä	MFP on lepotilassa. Viesti poistuu näytöstä, kun painiketta painetaan, tulostettavaa	Ei edellytä toimenpiteitä.	

Ohjauspaneelin viesti	Kuvaus	Suositeltu toimenpide
	aineistoa vastaanotetaan tai ilmenee virhetilanne.	
LEVY JÄRJESTELMÄ TÄYNNÄ	MFP vastaanotti PJL-tiedostojärjestelmän komennon, joka yritti tallentaa jotain tiedostojärjestelmään. Tämä ei onnistunut,	Voit poistaa tiedostoja EIO- levyasemasta HP Web Jetadmin -ohjelmiston avulla. Voit
Poistu koskettamalla OK-painiketta.	koska tiedostojärjestelmä on täynnä.	poistaa tallennetun työn myös MFP- laitteen ohjauspaneelista.
vuorottelee seuraavan viestin kanssa		2. Poista viesti valitsemalla OK.
VALMIS		 Jos viesti ei poistu näytöstä, katkaise MFP-laitteesta virta ja käynnistä se sitten uudelleen.
LEVY	MFP vastaanotti PJL-tiedostojärjestelmän komennon, joka yritti suorittaa epäloogisen	Poista viesti valitsemalla OK.
TOIMINTO EPÄONNISTUI	operaation (esimerkiksi ladata tiedoston	 Jos viesti ei poistu näytöstä, katkaise MFP-laitteesta virta ja käynnistä se
Poistu koskettamalla OK-painiketta.	hakemistoon, jota ei ole olemassa). Tulostaminen voi jatkua.	sitten uudelleen.
vuorottelee seuraavan viestin kanssa		 Jos viesti palaa, ongelma voi olla sovellusohjelmassa.
VALMIS		·
LEVY	Määritetyssä asemassa on laitevika. Kiintolevyä tarvitsemattomien töiden	 Poista viesti valitsemalla OK.
TULOSTUKSEN VIRHE	tulostaminen voi jatkua.	2. Jos viesti pysyy näytössä, irrota EIO- levyasema ja asenna se sitten
Poistu koskettamalla OK-painiketta.		uudelleen.
vuorottelee seuraavan viestin kanssa		3. Käynnistä MFP-laite uudelleen.
VALMIS		 Jos viesti tästä huolimatta pysyy näytössä, asenna EIO-levyasema uuteen.
LEVY ON	Tiedostojärjestelmälaite on suojattu eikä siihen voi kirjoittaa uusia tiedostoja.	Poista levyn kirjoitussuojaus HP Web Jetadmin -ohjelman avulla.
KIRJOITUSSUOJATTU		2. Poista viesti valitsemalla OK.
Poistu koskettamalla OK-painiketta.		3. Jos viesti ei poistu näytöstä, katkaise
vuorottelee seuraavan viestin kanssa		MFP-laitteesta virta ja käynnistä se sitten uudelleen.
VALMIS		
LEVYÄ PUHDISTETAAN, X % PUHDISTETTU	Muistia puhdistetaan. Älä katkaise MFP- laitteesta virtaa. Kun toiminto on suoritettu, MFP käynnistyy automaattisesti uudelleen.	Ei edellytä toimenpiteitä.
LEVYÄ PUHDISTETAAN. X % PUHDISTETTU	Muistia puhdistetaan. Älä katkaise MFP- laitteesta virtaa. Kun toiminto on suoritettu, MFP käynnistyy automaattisesti uudelleen.	Ei edellytä toimenpiteitä.
ÄLÄ KATKAISE VIRTAA	ivii i kayiiiiisiyy automaattisesti uuuelleeff.	
LIIAN PAKSU	Nitoja voi nitoa enintään 30 arkkia riippumatta paperin tyypistä tai painosta. Tulostustyö	Nido manuaalisesti sellaiset tulostustyöt, joissa on yli 30 arkkia.
NIDOTTAVA	tulostetaan loppuun, mutta sitä ei nidota.	
Liian suuri liite	Skannattujen asiakirjojen koko on suurempi kuin palvelimen määritetty enimmäiskoko.	Lähetä työ uudelleen niin, että sen tarkkuus tiedostokoko tai sivumäärä on pienempi. Kohdassa Sulautetun Web-palvelimen käyttäminen on lisätietoja liitteen koon pienentämisestä. Jos haluat lähettää

Ohjauspaneelin viesti	Kuvaus	Suositeltu toimenpide
		skannattuja asiakirjoja useissa sähköpostiviesteissä, ota yhteys verkonvalvojaan.
Liikkuva solenoidi	MFP testaa komponentteja. Testattava	Ei edellytä toimenpiteitä.
Poistu valitsemalla Stop (Pysäytä)	komponentti on solenoidi.	
Liikkuva solenoidi ja moottori	MFP testaa komponentteja. Valitut	Ei edellytä toimenpiteitä.
Poistu valitsemalla Stop (Pysäytä)	komponentit ovat solenoidi ja moottori.	
LOKERON X KOKO= <koko></koko>	Valikosta valittu koko on tallennettu.	Ei edellytä toimenpiteitä.
ASETUS TALLENNETTU		
LOKERON XX	Lokeroon lisätty paperi on syöttösuunnassa	Säädä sivu- ja takaohjaimet paperia
KOKO ON VÄÄRÄ	pidempää tai lyhyempää kuin lokeroon määritetty koko.	vasten.
Ohjeet: valitse ?		Jos haluat muuttaa paperin koon tai tyypin määritystä vastaamaan lokeron
vuorottelee seuraavan viestin kanssa		paperia, valitse OK, kun lokero on suljettu.
VALMIS		
LOKERO X TYHJÄ	Määritetty lokero on tyhjä eikä sitä tarvita	Täytä lokero uudelleen sopivana ajankohtana.
[ТҮҮРРІ] [КОКО]	nykyisen työn tulostamiseen.	
vuorottelee seuraavan viestin kanssa		
VALMIS		
Luodaan PUHDISTUSSIVUA	Tämä viesti näkyy näytössä, kun	Ei edellytä toimenpiteitä.
	puhdistussivua luodaan. Kun sivu on valmis, ohjauspaneelin näyttö palaa TULOSTUSLAATU-valikkoon.	Kun sivu on tulostunut, käsittele sivu noudattamalla puhdistussivun ohjeita.
LÄHETTÄMINEN EI ONNISTU		Jos haluat lähettää faksin tai lähettää asiakirjan sähköpostiin, piilota tämä viesti väliaikaisesti valitsemalla Ohita. Jos ongelma jatkuu, ota yhteyttä HP:n valtuuttamaan palvelun tai tuen tarjoajaan. Lisätietoja saat HP:n tukioppaasta ja osoitteesta http://www.hp.com/suppport/clj4730mfp.
Lähetä päivitys	Laitteisto-ohjelmistoa ei päivitetty loppuun.	Yritä päivittää uudelleen.
uudelleen		
LÄMPENEE	MFP on poistumassa lepotilasta. Tulostaminen jatkuu, kun tulostin on lämmennyt.	Ei edellytä toimenpiteitä.
Mekaaninen virhe	Automaattisessa asiakirjansyöttölaitteessa on mekaaninen virhe.	Katkaise MFP-laitteesta virta ja kytke sitten virta uudelleen. Voit poistaa virheviestin tilapäisesti koskettamalla Ohita. Jos ongelma jatkuu, ota yhteyttä HP:n valtuuttamaan palvelun tai tuen tarjoajaan. Lisätietoja saat HP:n tukioppaasta ja osoitteesta http://www.hp.com/suppport/clj4730mfp .

Ohjauspaneelin viesti	Kuvaus	Suositeltu toimenpide
Mopy-työ ei onnistu vuorottelee seuraavan viestin kanssa	Tulostustyötä ei voida mopioida muistin, levyn tai asetusten ongelman vuoksi. Vain yksi kopio tulostuu.	Asenna MFP-laitteeseen lisää muistia tai kiintolevy.
Käsitellään	,	
MUISTI EI RIITÄ FONTTIEN JA TIEDON LATAAMISEEN Ohjeet: valitse ? vuorottelee seuraavan viestin kanssa Laite Jatka koskettamalla OK-painiketta.	Laitteen muisti ei riitä tietojen, mm. fonttien tai makrojen, lataamiseen annetusta osoitteesta. Laite voi olla yksi seuraavista: SISÄINEN = pääpiirikortilla oleva ROMmuisti KORTTIPAIKKA X = X-korttipaikassa oleva fonttikortti DIMM-moduulit EIO X -LEVY = EIO-korttipaikkaan X asennettu irrotettava kiintolevy	 Jos haluat käyttää laitetta ilman tietoja, valitse OK. Korjaa ongelma lisäämällä laitteen muistin määrää. DDR SDRAM -muisti: 128 Mt (Q2630A) tai 256 Mt (Q2631A).
MUU KUIN HP-TARVIKE KÄYTÖSSÄ vuorottelee seuraavan viestin kanssa VALMIS Tarvikemittari näyttää tulostuskasettien väriaineen määrän, mutta uudelleentäyttökasettien väriaineen määrää ei näytetä.	MFP on havainnut, että asennettu väriainekasetti ei ole HP:n väriainekasetti.	Jos uskot, että tuote on myyty HP-kasettina, soita HP-ilmiantolinjallemme (1-877-219-3183, maksuton Pohjois-Amerikassa). VARO Muun kuin HP-väriainekasetin käyttämisestä aiheutuvat korjaustoimenpiteet eivät kuulu HP:n takuun piiriin.
NIDOTTAVAN TYÖN PAPERIKOOT ERILAISET	Työ sisältää useita paperikokoja eikä sitä voi nitoa. Tilavalo palaa vihreänä.	Käytä yhtenäistä paperikokoa, kun lähetät töitä nitojaan.
NIITIT LOPUSSA	Nitoja/lajittelulaitteen nitojan niitit ovat loppuneet. MFP-laitteen toiminta riippuu siitä, miten NIITIT LOPUSSA -asetus on määritetty Tulostusasetukset-alivalikossa.	 Jos asetus on NIITIT LOPUSSA=PYSÄYTÄ, MFP keskeyttää tulostuksen, kunnes nitojaan on lisätty niittejä tai valitset OK. Tämä on oletusasetus. Jos asetus on NIITIT LOPUSSA=JATKA, MFP jatkaa tulostusta, mutta työtä ei nidota. Vaihda niittikasetti. Katso lisätiedot kohdasta <u>Tarvikkeet ja lisävarusteet</u>.
NITOJAN LUUKKU AUKI	Nitojan luukku on auki. Nitoja/lajittelulaitetta ei voi käyttää tässä tilassa. Nitoja/ lajittelulaitteen oranssi valo vilkkuu.	Sulje nitojan luukku.
NITOJAN LUUKKU AUKI	Nitojan yläkansi on auki. Laite ei ole toiminnassa.	Sulje yläkansi ja lähetä työ uudelleen.
NITOJAN NIITIT VÄHISSÄ	Niittikasetissa on alle 20 käytettävissä olevaa niittiä. Tilavalo palaa vihreänä.	Tilaa ja asenna uusi niittikasetti. Lisätietoja niittikasetin vaihtamisesta on kohdassa <u>Tarvikkeet ja lisävarusteet</u> .
Odota	MFP on tyhjentämässä tietoja.	Ei edellytä toimenpiteitä.

274 Luku 12 Ongelmien ratkaiseminen FIWW

Ohjauspaneelin viesti	Kuvaus	Suositeltu toimenpide
Odota. Lokero	MFP odottaa lokeron 2 tai valinnaisen lokeron nostamista.	Ei edellytä toimenpiteitä.
XX nousee	iokolon neetameta.	
Odota. Tulostinta alustetaan uudelleen	RAM-levyn asetuksia on muutettu ennen MFP-laitteen automaattista uudelleenkäynnistämistä, ulkoisia laitetiloja on muutettu, tai MFP on poistumassa	Ei edellytä toimenpiteitä.
	diagnostiikkatilasta ja käynnistyy uudelleen automaattisesti.	
Palauttaa	MFP palauttaa ulkoisen lisälaitteen asetuksia käyttäjän pyynnöstä.	Ei edellytä toimenpiteitä.
[lisälaite#]	Kayttajan pyynnosta.	
Palauttaa	MFP palauttaa asetuksia. Tämä viesti tulee näyttöön, kun palautustoimintoa, esimerkiksi PALAUTA VÄRIARVOT suoritetaan.	Ei edellytä toimenpiteitä.
Palauttaa	MFP palauttaa tehdasasetukset.	Ei edellytä toimenpiteitä.
tehdasasetuksia		
Peruutetaan	MFP-laite on peruuttamassa työtä. Tämä viesti on näytössä niin kauan, kun työtä peruutetaan ja paperirataa tyhjennetään. Aktiivisessa kanavassa jäljellä olevat tiedot vastaanotetaan tulostimeen ja poistetaan.	Ei edellytä toimenpiteitä.
PINOLOKERON KANSI AUKI	Tukosten selvittämiseen tarkoitettu luukku on auki. Nitoja/lajittelulaitetta ei voi käyttää tässä tilassa. Nitoja/lajittelulaitteen oranssi valo vilkkuu.	Sulje tukosten selvittämiseen tarkoitettu luukku.
PINOLOKERON KANSI AUKI	Lajittelulaitteen yläkansi on auki. Laite ei ole toiminnassa.	Sulje yläkansi ja lähetä työ uudelleen.
PINOLOKERO TÄYNNÄ	Tulostelokero on täynnä. Nitoja/ lajittelulaitteen oranssi valo vilkkuu.	Poista paperi tulostelokerosta.
POISTA KAIKKI	MFP testaa komponentteja. Testattava	Poista kaikki väriainekasetit.
VÄRIAINEKASETIT	komponentti on Vain hihna.	
Poistu valitsemalla Stop (Pysäytä)		
Poista vähintään	MFP ottaa väriainekasettitestiä pois käytöstä	Poista yksi väriainekasetti.
1 tulostuskasetti.	tai suorittaa komponenttitestiä, jossa komponentiksi on valittu kasettimoottori.	
Poistu valitsemalla Stop (Pysäytä)		
Poistetaan	MFP poistaa tallennettua työtä.	Ei edellytä toimenpiteitä.
PUHDISTAA	Puhdistussivua käsitellään.	Ei edellytä toimenpiteitä.
Pyyntö hyväksytty	MFP on hyväksynyt pyynnön sisäisen sivun	Ei edellytä toimenpiteitä.
Odota	tulostamisesta. Nykyinen työ on kuitenkin suoritettava loppuun ennen kuin sisäinen sivu tulostetaan.	
Pyörittää moottoria	MFP testaa komponentteja. Testattava	Paina Pysäytä-painiketta, kun olet valmis
Poistu valitsemalla Stop (Pysäytä)	komponentti on moottori.	lopettamaan tämän testin.

Ohjauspaneelin viesti	Kuvaus	Suositeltu toimenpide
Pyöritys: moottori	Tulostin testaa komponentteja. Testattava komponentti on <väriaine>kasettimoottori.</väriaine>	Paina Pysäytä-painiketta, kun olet valmis lopettamaan tämän testin.
Poistu valitsemalla Stop (Pysäytä)		
PÄIVÄMÄÄRÄ/ KELLONAIKA	MFP-laitteen päivämäärän ja kellonajan määrittämisen kehote. Oletusmuoto on [VVVV]/[KKK]/[PP] [TT]-[MM].	Voit muuttaa muotoa valitsemalla <mark>OK</mark> ja seuraamalla päivämäärän ja kellonajan kehotteita.
RAM-LEVY	MFP vastaanotti PJL-tiedostojärjestelmän komennon, joka yritti tallentaa jotain	Poista viesti valitsemalla OK.
JÄRJESTELMÄ TÄYNNÄ	tiedostojärjestelmään. Tämä ei onnistunut, koska tiedostojärjestelmä on täynnä.	 Jos viesti ei poistu näytöstä, katkaise MFP-laitteesta virta ja käynnistä se
Poistu koskettamalla OK-painiketta.	, ,	sitten uudelleen.
vuorottelee seuraavan viestin kanssa VALMIS		Huomautus Myös RAM-muistiin tallennetut tiedostot poistetaan.
RAM-LEVY	MFP vastaanotti PJL-tiedostojärjestelmän	Poista viesti valitsemalla OK.
TOIMINTO EPÄONNISTUI	komennon, joka yritti suorittaa epäloogisen operaation (esimerkiksi ladata tiedoston	Jos viesti ei poistu näytöstä, katkaise MEP laittoosta viita ja käynnistä so
Poistu koskettamalla OK-painiketta.	hakemistoon, jota ei ole olemassa).	MFP-laitteesta virta ja käynnistä se sitten uudelleen.
vuorottelee seuraavan viestin kanssa	Tulostaminen voi jatkua.	3. Jos viesti palaa, ongelma voi olla
VALMIS		sovellusohjelmassa.
RAM-LEVY	Määritetyssä asemassa on laitevika.	Poista viesti valitsemalla OK.
TULOSTUKSEN VIRHE		 Jos viesti ei poistu näytöstä, katkaise MFP-laitteesta virta ja käynnistä se
Poistu koskettamalla OK-painiketta.		sitten uudelleen.
vuorottelee seuraavan viestin kanssa		 Jos sanoma ei tästä huolimatta poistu, ota yhteys HP:n tuotetukeen
VALMIS		osoitteessa http://www.hp.com/supportelj4730mfp .
RAM-LEVY ON	Tiedostojärjestelmälaite on suojattu eikä siihen voi kirjoittaa uusia tiedostoja.	Poista RAM-levyn kirjoitussuojaus HP Web Jetadmin -ohjelman avulla.
KIRJOITUSSUOJATTU	Silileti voi kirjoittaa uusia tieuostoja.	Poista viesti valitsemalla OK.
Poistu koskettamalla OK-painiketta.		
vuorottelee seuraavan viestin kanssa		3. Jos viesti ei poistu näytöstä, katkaise MFP-laitteesta virta ja käynnistä se
VALMIS		sitten uudelleen.
SISÄINEN LEVY EI TOIMI	Sisäinen levy ei toimi oikein.	Katkaise MFP-laitteesta virta ja kytke sitten virta uudelleen. Jos ongelma ei ratkea, ota yhteys HP:n tuotetukeen (http://www.hp.com/support/clj4730mfp).
Sisäistä levyä alustetaan	Sisäistä levyasemaa alustetaan.	Ei edellytä toimenpiteitä.
Sisäistä levyä käynnistetään	Sisäistä levyä kiihdytetään. Tämä viesti näkyy yleensä näytössä noin 15 sekunnin ajan,, kun MFP palaa lepotilasta. Töitä voi edelleen tulostaa, mutta levyä tarvitsevien töiden (esimerkiksi pikakopiotöiden) pitää odottaa, kunnes levy on alustettu.	Ei edellytä toimenpiteitä.

276 Luku 12 Ongelmien ratkaiseminen

Ohjauspaneelin viesti	Kuvaus	Suositeltu toimenpide
SKANNERIN VAUNU ON LUKITTU Tarkista lukitus ja käynnistä uudelleen.	Tasoskannerin vaunu on lukittu kuljetuksen ajaksi.	Katkaise MFP-laitteesta virta, avaa skannerin vaunun lukitus ja kytke MFP-laitteeseen virta.
SULJE LOKERO X	Kyseinen lokero on auki tai sitä ei ole suljettu kokonaan.	Sulje lokero.
Ohjeet: valitse ?	кокопаан.	
vuorottelee seuraavan viestin kanssa		
VALMIS		
Sulje luukku.	Yläkansi on suljettava.	Sulje etukannet.
Ohjeet: valitse 🏿		Huomautus Tämä viesti voi tulla näyttöön myös silloin, jos kiinnitinyksikkö puuttuu tai se on asennettu väärin. Tarkista, että kiinnitinyksikkö on asennettu oikein.
Sulje yläkansi.	MFP-laitteen yläkansi on auki.	Sulje yläkansi.
Suoritetaan	MFP suorittaa tulostus-/pysäytystestiä.	Ei edellytä toimenpiteitä.
TULOST./PYSÄYT. TESTAUS		
Suoritetaan	MFP suorittaa paperiradan testiä.	Ei edellytä toimenpiteitä.
PAPERIRATATESTI		
Suorittaa	Tulostimen laitteisto-ohjelmistoa päivitetään.	Älä katkaise MFP-laitteesta virtaa, ennen kuin MFP palaa VALMIS -tilaan.
päivitystä		Kuiii Wii F paiaa VALWIO-ulaali.
SYÖTÄ KÄSIN	Työn asetukseksi on määritetty KÄSINSYÖTTÖ, mutta lokero 1 on tyhjä. Käytettävissä on myös toinen lokero.	Lisää paperia lokeroon 1 tai valitse toinen lokero valitsemalla OK.
vuorottelee seuraavan viestin kanssa		
SYÖTÄ KÄSIN		
Vaihda lokeroa		
valitsemalla OK		
SYÖTÄ KÄSIN	Lähetetyn työn määritys oli KÄSINSYÖTTÖ ja lokero 1 on tyhjä.	 Lisää lokeroon 1 oikeanlaista paperia ja jatka valitsemalla OK.
Jatka koskettamalla OK-painiketta.	Muuta lokeroa ei ole valittavissa.	Vahvista pyydettäessä lisätyn paperin koko ja tyyppi.
SYÖTÄ KÄSIN	Työlle on määritetty KÄSINSYÖTTÖ -asetus, mutta lokeroon 1 on jo lisätty muuta kuin tälle työlle määritettyä tyyppiä ja kokoa olevaa	Jos lokeroon 1 on lisätty oikeanlaista paperia, tulosta valitsemalla OK.
Jatka koskettamalla OK-painiketta.	materiaalia.	Muussa tapauksessa poista epäasianmukainen paperi ja lisää
vuorottelee seuraavan viestin kanssa		lokeroon 1 määritettyä paperia.
SYÖTÄ KÄSIN		

Ohjauspaneelin viesti	Kuvaus	Suositeltu toimenpide
Ohjeet: valitse ⑦		 Vahvista, että ohjaimet on säädetty asianomaisesti.
		 Jos haluat käyttää toista lokeroa, poista paperi lokerosta 1 ja valitse sitten OK.
SYÖTÄ KÄSIN	Lähetetyn työn määritys oli KÄSINSYÖTTÖ ja lokero 1 on tyhjä. Käytettävissä on myös	Lisää lokeroon 1 määritettyä paperia.
	toinen lokero.	Vahvista pyydettäessä lisätyn paperin koko ja tyyppi.
Vaihda lokeroa		Valitse muussa tapauksessa toinen
valitsemalla OK		lokero valitsemalla OK.
vuorottelee seuraavan viestin kanssa		
SYÖTÄ KÄSIN		
Ohjeet: valitse ⑦		
Sähköpostin yhdyskäytävä ei vastannut. Lähetys epäonnistui.	Yhdyskäytävä on ylittänyt aikakatkaisuarvon.	Tarkista SMTP-palvelimen IP-osoite. Lisätietoja on kohdassa Sähköpostiongelmien ratkaiseminen.
Sähköpostin yhdyskäytävä hylkäsi lähetyksen. Osoitetiedot eivät kelpaa. Lähetys epäonnistui.	Ainakin yksi sähköpostiosoite on virheellinen.	Lähetä työ uudelleen.
Tapahtumaloki tyhjä	Ohjauspaneelista valittiin NÄYTÄ TAPAHTUMALOKI , mutta tapahtumaloki on tyhjä.	Ei edellytä toimenpiteitä.
Tarkista kaapelit	Skannerin ja MFP-laitteen yhdistävässä kaapelissa voi olla virhe.	Varmista, että skanneri ja MFP-laite on yhdistetty kaapelilla. Katkaise MFP-laitteesta virta ja kytke sitten virta uudelleen. Jos virhe ei poistu, vaihda kaapeli. Jos virhetila jatkuu, ota yhteyttä HP:n valtuuttamaan palvelun tai tuen tarjoajaan. Lisätietoja saat HP:n tukioppaasta ja osoitteesta http://www.hp.com/suppport/clj4730mfp.
Tarkista kaapelit Tarkista skanneri	Skanneri saattaa olla lukittu, tai liitäntäkaapeli on ehkä kiinnitetty väärin.	Varmista, että skanneri ei ole lukittu ja että liitäntäkaapeli on tiukasti kiinni.
Tarkista lasi	Skannerin lasilta on tehty digitaalinen lähetys- tai kopiointityö, ja alkuperäinen asiakirja on poistettava.	Poista alkuperäinen asiakirja skannerin lasilta ja valitse Aloitus.
Tarkista tulostuslaite	Virhe tulostuslaitteessa.	Poista tulostuslaite ja asenna se uudelleen. Katso laitteen LED-merkkivaloa. Jos se vilkkuu tai palaa oranssina, katso <u>3-lokeroisen postilaatikon ja nitoja/lajittelulaitteen merkkivalot</u> .
Tarkistetaan paperirataa	Moottori pyörittää rullia ja tarkistaa, onko tulostimessa paperitukoksia.	Ei edellytä toimenpiteitä.
Tarkistetaan tulostinta	Moottori suorittaa sisäistä testiä.	Ei edellytä toimenpiteitä.
Tiedot vastaanotettu	MFP vastaanotti tiedot ja odottaa lomakkeen	Jatka tulostamista valitsemalla OK.
Tulosta viimeinen sivu koskettamalla OK- painiketta.	syöttökomentoa. Viestin tulisi poistua näytöstä, kun MFP vastaanottaa toisen tiedoston.	

Ohjauspaneelin viesti	Kuvaus	Suositeltu toimenpide
vuorottelee seuraavan viestin kanssa		
VALMIS		
TILAA [VÄRI]	Kyseinen väriainekasetti on loppumassa. MFP on valmis ja tulostaa vielä arvioidun	Katso viestiin liittyvä ohje valitsemalla 3
VÄRIAINEKASETTI	sivumäärän. Arvioitu jäljellä oleva sivumäärä perustuu MFP-laitteen aiempiin	Merkitse ilmoitetun tulostuskasetin
Tarvikemittari näyttää tulostuskasettien jäljellä olevan väriaineen määrän.	tulostustöihin.	osanumero muistiin.
vuorottelee seuraavan viestin kanssa	Tulostaminen jatkuu, kunnes tarvike on uusittava.	3. Tilaa tulostuskasetti.
VALMIS		Huomautus Tarvikkeiden tilaustiedot käyvät ilmi myös
Tarvikemittari näyttää tulostuskasettien jäljellä olevan väriaineen määrän.		upotetusta Web-palvelimesta. Katso lisätiedot kohdasta Sulautetun Web-palvelimen käyttäminen.
TILAA KIINNITIN:	Kiinnittimen käyttöikä on loppumassa. MFP on valmis ja tulostaa vielä arvioidun	Katso viestiin liittyvä ohje valitsemalla ? .
ALLE XXX SIVUA	sivumäärän.	Merkitse muistiin kiinnitysyksikön
Ohjeet: valitse 🏿	Tulostaminen jatkuu, kunnes tarvike on uusittava.	osanumero.
vuorottelee seuraavan viestin kanssa		3. Tilaa kiinnitysyksikkö.
VALMIS		Huomautus Tarvikkeiden tilaustiedot käyvät ilmi myös upotetusta Web-palvelimesta. Katsolisätiedot kohdasta Sulautetun Web-palvelimen käyttäminen.
TILAA SIIRTOPAK.:	Siirtoyksikön käyttöikä on loppumassa.	Katso viestiin liittyvä ohje valitsemalla ?
ALLE X SIVUA	Tulostamista voi jatkaa.	
Ohjeet: valitse ?		 Merkitse siirtoyksikön osanumero muistiin.
vuorottelee seuraavan viestin kanssa		3. Tilaa siirtoyksikkö.
VALMIS		Huomautus Tarvikkeiden tilaustiedot käyvät ilmi myös upotetusta Web-palvelimesta. Katsolisätiedot kohdasta Sulautetun Web-palvelimen käyttäminen.
TILAA TARVIKKEITA	Yksi tai useampi tarvike on loppumassa.	Avaa valikot valitsemalla Valikko.
vuorottelee seuraavan viestin kanssa	Tulostaminen jatkuu, kunnes tarvike on uusittava.	2. Kosketa TIETOJA.
VALMIS	audituvu.	3. Kosketa TARVIKKEIDEN TILA.
Ohjeet: valitse ?		4. Valitse tilattavan tarvikkeen nimi.
Tarvikemittari näyttää tulostuskasettien jäljellä olevan väriaineen määrän.		5. Näytä tarvikkeen ohje valitsemalla ? .
		Merkitse muistiin tarvikkeen osanumero.
		7. Tilaa tarvike.

Ohjauspaneelin viesti	Kuvaus	Suositeltu toimenpide
		Toista edelliset vaiheet kunkin tilattavan tarvikkeen suhteen.
		 Tarvikkeiden tilaustiedot käyvät ilmi myös upotetusta Web-palvelimesta. Katso lisätiedot kohdasta <u>Sulautetun</u> <u>Web-palvelimen käyttäminen</u>.
TUKOS ASIAKIRJANSYÖTTÖLAITTEESSA	Paperi on tukkeutunut automaattiseen asiakirjansyöttölaitteeseen.	Poista paperitukos automaattisesta asiakirjansyöttölaitteesta. Toimi näytössä näkyvän valintaikkunan ohjeiden mukaan. Katso lisätiedot kohdasta Tukosten poistaminen.
		Jos viesti pysyy yhä näytössä, kun kaikki tukokset on poistettu, tuntoelin saattaa olla juuttunut tai rikki. Ota yhteys HP:n valtuuttamaan huolto- tai tukipisteeseen. Lisätietoja saat HP:n tukioppaasta ja osoitteesta http://www.hp.com/suppport/clj4730mfp .
tulostaa	MFP luo käyttösivua. Kun sivu on valmis, laite palaa VALMIS -online-tilaan.	Ei edellytä toimenpiteitä.
Käyttötiedot	paiaa VALIIIIG-IIIIIG-IIIIAAII.	
tulostaa	MFP luo tapahtumalokisivua. Kun sivu on valmis, laite palaa VALMIS -online-tilaan.	Ei edellytä toimenpiteitä.
TAPAHTUMALOKIA	vaimis, latte palaa VALIIIS-omine-tilaan.	
tulostaa TARVIKKEIDEN TILA	MFP luo tarvikkeiden tilasivua. Kun sivu on valmis, MFP-laite palaa VALMIS -online-tilaan.	Ei edellytä toimenpiteitä.
tulostaa TULOSTUSLAADUN VIANMÄÄRITYS	MFP luo tulostuslaadun vianmäärityssivuja. Kun sivut on tulostettu, MFP palaa VALMIS - tilaan.	Toimi tulostettujen sivujen ohjeiden mukaan.
Tulostaa ESITTELYSIVUA	MFP luo esittelysivua. Kun sivu on valmis, MFP-laite palaa VALMIS -online-tilaan.	Ei edellytä toimenpiteitä.
Tulostaa FONTTILUETTELOA	MFP luo joko PCL- tai PS-tulostinkielen kirjasinlajiluetteloa. Kun sivu on valmis, MFP-laite palaa VALMIS -tilaan.	Ei edellytä toimenpiteitä.
Tulostaa KOHDISTUSSIVUN	MFP luo kohdistussivua. Kun sivu on tulostettu, MFP palaa SUORITA KOHDISTUS -valikkoon.	Toimi tulostettujen sivujen ohjeiden mukaan.
Tulostaa	MFP luo asetussivua. Kun sivu on valmis,	Ei edellytä toimenpiteitä.
MÄÄRITYKSIÄ	MFP-laite palaa VALMIS -online-tilaan.	
Tulostaa TIEDOSTOHAKEMISTOA	MFP luo massamuistilaitteiden hakemistosivua. Kun sivu on valmis, MFP- laite palaa VALMIS -tilaan.	Ei edellytä toimenpiteitä.
Tulostaa	MFP luo MFP-valikkokarttaa. Kun sivu on	Ei edellytä toimenpiteitä.
VALIKKOLUETTELO	valmis, MFP-laite palaa VALMIS-tilaan.	
Tulostelokero x täynnä	Määritetty tulostelokero on täynnä, eikä tulostusta voi jatkaa.	Tyhjennä lokero, niin tulostus jatkuu.

280 Luku 12 Ongelmien ratkaiseminen

Ohjauspaneelin viesti	Kuvaus	Suositeltu toimenpide	
Tulostetaan	Tämä viesti näkyy tulostimen MFP CMYK - näytesivun luomisen aikana.	Ei edellytä toimenpiteitä.	
CMYK-malleja	naytesivun tuomisen aikana.		
Tulostetaan	MFP luo diagnostiikkasivua. Kun sivu on	Ei edellytä toimenpiteitä.	
DIAGNOSTIIKKASIVUA	valmis, MFP-laite palaa VALMIS -online-tilaan.		
Tulostetaan	MFP luo moottorin testisivua. Kun sivu on	Ei edellytä toimenpiteitä.	
LAITTEISTOTESTIÄ	valmis, MFP-laite palaa VALMIS -online-tilaan.		
Tulostetaan	Tämä viesti näkyy MFP-laitteen RGB- näytesivun luomisen aikana.	Ei edellytä toimenpiteitä.	
RGB-malleja	naytesivun tuomisen aikana.		
TULOSTINKIELI	PJL havaitsi sellaisen tulostinkielen pyynnön,	Katso lisätiedot valitsemalla ②.	
EI KÄYTÖSSÄ	jota ei ole MFP-laitteessa. Työ keskeytetään eikä uusia sivuja tulosteta.	2. Selaa ohjeita vierityspalkin avulla.	
Jatka koskettamalla OK-painiketta.		Tulosta uudelleen käyttämällä laitteen mukaista ohiaista	
vuorottelee seuraavan viestin kanssa		mukaista ohjainta.	
TULOSTINKIELI			
EI KÄYTÖSSÄ			
Ohjeet: valitse ?			
TULOSTUS PYSÄYTETTY	Tämä ilmoitus näkyy, kun aika päättyy tulostus-/pysäytystestin aikana.	Jatka tulostamista valitsemalla OK.	
Jatka koskettamalla OK-painiketta.	talootao ipyoaytyotootiii alkana.		
TULOSTUSRATA AUKI	MFP-laitteen ja tulostuslaitteen välinen rata on auki. Rata täytyy sulkea ennen tulostuksen jatkamista.	 Jos olet asentanut 3-lokeroisen postilaatikon, varmista, että paperitukosten selvitysluukku on suljettu. 	
		 Varmista, että niittikasetti on asennettu paikoilleen ja että niittikasetin luukku on suljettu, jos laitteeseen on asennettu nitoja/pinolokero. 	
Tyhjennetään paperirataa	MFP-laitteessa on tukos, tai laite on havainnut käynnistyksen yhteydessä väärin asetetun paperin. MFP yrittää poistaa tukkeutuneet sivut automaattisesti.	Ei edellytä toimenpiteitä.	
Tyhjentää tapahtumalokia	Tämä viesti on näytössä, kun tapahtumalokia tyhjennetään. Kun tapahtumaloki on tyhjennetty, MFP sulkee VALIKOT .	Ei edellytä toimenpiteitä.	
TYÖN LÄHETTÄMINEN EI ONNISTU		Jos haluat lähettää faksin tai lähettää asiakirjan sähköpostiin, piilota tämä viesti väliaikaisesti valitsemalla Ohita. Jos ongelma jatkuu, ota yhteyttä HP:n valtuuttamaan palvelun tai tuen tarjoajaan. Lisätietoja saat HP:n tukioppaasta ja osoitteesta http://www.hp.com/suppport/clj4730mfp.	
		HP:n tukioppaasta ja osoitteesta	

Ohjauspaneelin viesti	Kuvaus	Suositeltu toimenpide	
VIRHE	portti poistetaan käytöstä ja tulostaminen		
Ohjeet: valitse ?	keskeytyy.		
VAIHDA <väri></väri>	Kyseisen väriainekasetin käyttöikä on	Tilaa tarvittava väriainekasetti.	
KASETTI	päättynyt ja JÄRJESTELMÄN ASETUKSET -valikon VÄRI	2. Jatka valitsemalla OK.	
Tarvikemittari näyttää tulostuskasettien jäljellä olevan väriaineen määrän.	LOPUSSA -asetukseksi on määritetty PYSÄYTÄ KUN VÄHISSÄ. Tulostamista voi jatkaa.	 Avaa ylä- ja sivukansi ja avaa sitten kuvansiirtoyksikkö. 	
vuorottelee seuraavan viestin kanssa		VARO Siirtoyksikkö vahingoittuu helposti.	
Jatka koskettamalla OK-painiketta.		Varinigottaa Noipesti.	
Tarvikemittari näyttää tulostuskasettien jäljellä olevan väriaineen määrän.		Vaihda ilmoitettu tulostuskasetti.	
,,,		5. Asenna uusi tulostuskasetti.	
		6. Sulje ensin kuvansiirtoyksikkö ja sitten ylä- ja etukannet.	
		 Tarvikkeiden tilaustiedot käyvät ilmi myös upotetusta Web-palvelimesta. Katso lisätiedot kohdasta <u>Sulautetun</u> <u>Web-palvelimen käyttäminen</u>. 	
VAIHDA KIINNITIN	Kiinnitinyksikön käyttöikä on päättynyt.	Avaa yläkansi.	
Ohjeet: valitse ?	Vaihda kiinnitysyksikkö. Tulostamista voi jatkaa, mutta tulostuslaatu voi heiketä.	Ota kiinni kiinnitysyksikön violeteista kahvoista.	
		Irrota vanha kiinnitysyksikkö MFP- laitteesta.	
		4. Asenna uusi kiinnitysyksikkö ja kiristä ruuvit.	
		5. Sulje yläkansi.	
		 Tarvikkeiden tilaustiedot käyvät ilmi myös upotetusta Web-palvelimesta. Katso lisätiedot kohdasta <u>Sulautetun</u> <u>Web-palvelimen käyttäminen</u>. 	
VAIHDA KIINNITIN	Kiinnittimen käyttöikä on päättymässä ja	Tilaa kiinnitysyksikkö.	
Ohjeet: valitse ⑦	JÄRJESTELMÄN ASETUKSET -valikon VAIHDA UUSI TARVasetukseksi on	2. Jatka valitsemalla OK.	
vuorottelee seuraavan viestin kanssa	määritetty PYSÄYTÄ KUN VÄHISSÄ . Tulostamista voi jatkaa.	3. Vaihda kiinnitysyksikkö seuraavasti:	
VAIHDA KIINNITIN		Avaa yläkansi.	
Jatka koskettamalla OK-painiketta.		 Ota kiinni kiinnitysyksikön violeteista kahvoista. 	
		 Irrota vanha kiinnitysyksikkö MFP- laitteesta. 	
		 Asenna uusi kiinnitysyksikkö. 	
		Sulje yläkansi.	
		 Tarvikkeiden tilaustiedot käyvät ilmi myös upotetusta Web- 	

282 Luku 12 Ongelmien ratkaiseminen FIWW

Ohjauspaneelin viesti	Kuvaus	Suositeltu toimenpide
		palvelimesta. Katso lisätiedot kohdasta <u>Sulautetun Web-</u> palvelimen käyttäminen.
VAIHDA NITOJAN	 Niittikasetissa on alle 30 niittiä, eikä sitä tule käyttää. Niittikasetti pitää vaihtaa. 	 Vaihda niittikasetti. Katso lisätiedot kohdasta <u>Tarvikkeet ja lisävarusteet</u>.
KASETTI	Niittikasettia ei ole asennettu.	Asenna niittikasetti.
VAIHDA SIIRTOPAKETTI	Siirtoyksikön käyttöikä on loppu.	Avaa ylä- ja sivukannet.
Ohjeet: valitse ⑦	Tulostamista voi jatkaa, mutta tulostuslaatu voi heiketä.	 Laske siirtoyksikköä vetämällä yksikön päällä olevaa vihreää kahvaa alaspäin
		 Paina siirtoyksikön pohjassa kummallakin puolella olevia pieniä, sinisiä salpoja ja nosta yksikkö irti MFP laitteesta.
		4. Asenna uusi siirtoyksikkö.
		5. Sulje etu- ja yläkansi.
		 Tarvikkeiden tilaustiedot käyvät ilmi myös upotetusta Web-palvelimesta. Katso lisätiedot kohdasta <u>Sulautetun</u> <u>Web-palvelimen käyttäminen</u>.
VAIHDA SIIRTOPAKETTI	Kiinnitinyksikön käyttöikä on päättymässä ja JÄRJESTELMÄN ASETUKSET -valikon	1. Tilaa siirtoyksikkö.
Ohjeet: valitse 🏿	VAIHDA UUSI TARVasetukseksi on	2. Jatka valitsemalla OK.
vuorottelee seuraavan viestin kanssa	määritetty PYSÄYTÄ KUN VÄHISSÄ .	3. Vaihda siirtoyksikkö seuraavasti:
VAIHDA SIIRTOPAKETTI		 Avaa ylä- ja sivukannet.
Jatka koskettamalla OK-painiketta.		 Laske siirtoyksikköä vetämällä yksikön päällä olevaa vihreää kahvaa alaspäin.
		 Paina siirtoyksikön pohjassa kummallakin puolella olevia pieniä sinisiä salpoja ja nosta yksikkö irti MFP-laitteesta.
		Asenna uusi siirtoyksikkö.
		Sulje etu- ja yläkansi.
		 Tarvikkeiden tilaustiedot käyvät ilmi myös upotetusta Web- palvelimesta. Katso lisätiedot kohdasta <u>Sulautetun Web-</u> palvelimen käyttäminen.
VAIHDA TARVIKE	OHITA KUN LOPUSSA -asetus on	Vaihda laitteen ilmoittama värikasetti.
Ohitus käytössä	valittuna VAIHDA UUSI TARV. -valikossa, ja vähintään yhden kasetin väriaine on lopussa. Tulostamista voi jatkaa.	
Paina <mark>Tila</mark> -painiketta.	। पाण्डाबागाडाब ४७। jälkää.	
vuorottelee seuraavan viestin kanssa		
<nykyinen tilaviesti=""></nykyinen>		

Ohjauspaneelin viesti	Kuvaus	Suositeltu toimenpide
	VARO Ohitustilan käyttäminen saattaa heikentää tulostuslaatua. On suositeltavaa, että vaihdat kasetin, kun näyttöön tulee viesti VAIHDA UUSI TARV. HPtarvikkeiden Premium Protectiontakuu päättyy, kun tarviketta käytetään ohitustilassa.	
VAIHDA UUSI TARV. Jatka koskettamalla OK-painiketta. Tarvikemittari näyttää tulostuskasettien jäljellä olevan väriaineen määrän.	Monen tarvikkeen käyttöikä on päättymässä ja JÄRJESTELMÄN ASETUKSET -valikon VAIHDA UUSI TARVasetukseksi on määritetty PYSÄYTÄ KUN VÄHISSÄ.	Valitse TARVIKKEIDEN TILA -valikko. Siirry sen tarvikkeen kohdalle, jossa ongelma on.
jaijella ülevali valtailileeti Ittaatati.		 Tarvikkeen ohjeen saat näkyviin valitsemalla ?.
		4. Selaa ohjeita vierityspalkin avulla.
		 Tarvikkeiden tilaustiedot käyvät ilmi myös upotetusta Web-palvelimesta. Katso lisätiedot kohdasta <u>Sulautetun</u> <u>Web-palvelimen käyttäminen</u>.
VAIHDA UUSI TARV.	Useiden tarvikkeiden käyttöikä on päättymässä. Jos tämä koskee ainoastaan	Valitse TARVIKKEIDEN TILA -valikko.
Katso tilatiedot koskettamalla OK- painiketta.	kasetteja, tulostaminen on keskeytynyt, koska JÄRJESTELMÄN ASETUKSET - valikon VAIHDA UUSI TARVasetukseksi	Siirry sen tarvikkeen kohdalle, jossa ongelma on.
Tarvikemittari näyttää tulostuskasettien jäljellä olevan väriaineen määrän.	on määritetty PYSÄYTÄ KUN LOPUSSA . Jos käyttöiän päättyminen koskee vain kasetteja, tulostamista ei voi jatkaa.	 Tarvikkeen ohjeen saat näkyviin valitsemalla ?.
	kasetteja, tulostamista ei voi jatkaa.	4. Selaa ohjeita vierityspalkin avulla.
		 Tarvikkeiden tilaustiedot käyvät ilmi myös upotetusta Web-palvelimesta. Katso lisätiedot kohdasta <u>Sulautetun</u> <u>Web-palvelimen käyttäminen</u>.
VAIHDA UUSI TARV.	JATKA MUSTALLA -asetus on valittuna	Vaihda laitteen ilmoittama värikasetti.
Käyttää vain mustaa	VÄRI LOPUSSA -valikossa, ja värikasetin väriaine on lopussa. Tulostusta voidaan	
Paina <mark>Tila</mark> -painiketta.	jatkaa vain mustavalkotulostuksena.	
vuorottelee seuraavan viestin kanssa		
<nykyinen tilaviesti=""></nykyinen>		
VALINNAINEN LOKERO	500 arkin syöttölokero ei voi muodostaa toimivaa yhteyttä MFP-laitteeseen.	Varmista, että MFP-laite on tasaisella alustalla.
HEIKOSTI KIINNI	tomiivaa yinteyttä ivii 1 -laitteeseeli.	Katkaise MFP-laitteesta virta.
		 Aseta 500 arkin syöttölokero uudelleer MFP-laitteeseen.
		 Kun 500 arkin syöttölokero on asetettu käynnistä MFP uudelleen.
Valmis	MFP on erityisessä diagnostiikkatilassa.	Poistu diagnostiikkatilasta painamalla Stop- näppäintä.
Diagnostiikkatila		- F.E


Ohjauspaneelin viesti	Kuvaus	Suositeltu toimenpide	
Poistu valitsemalla Stop (Pysäytä)		TAI	
		Ei edellytä toimenpiteitä.	
VALMIS	MFP on online-tilassa ja valmis	Ei edellytä toimenpiteitä.	
Tarvikemittari näyttää tulostuskasettien jäljellä olevan väriaineen määrän.	vastaanottamaan tietoa. Näytön jonossa ei ole tila- tai laiteviestejä.		
VALMIS	MFP on online-tilassa ja valmis.	Ei edellytä toimenpiteitä.	
IP-osoite:			
Vastaanottaa	Tulostimen laitteisto-ohjelmistoa päivitetään.	Älä katkaise MFP-laitteesta virtaa, ennen	
päivitystä		kuin MFP palaa VALMIS -tilaan.	
Vihreä ala- kahva.	Siirtoyksikköä ei ole asennettu tai se on asennettu väärin.	Avaa TARVIKKEIDEN TILA -valikko vierityspalkin avulla.	
		2. Valitse siirtoyksikkö vierittämällä.	
		3. Katso ohjeita valitsemalla ?.	
		4. Selaa ohjeita vierityspalkin avulla.	
Virhe digitaalisessa lähetyksessä. Lähetys epäonnistui.	Työn digitaalinen lähettäminen epäonnistui.	Lähetä työ uudelleen.	
Vääriä tarvikkeita	Ainakin yksi tarvike on asennettu MFP- laitteeseen väärin, ja toinen tarvike puuttuu,	Avaa TARVIKKEIDEN TILA -valikko valitsemalla OK.	
Katso tilatiedot koskettamalla OK- painiketta.	on tyhjä tai vähissä tai se on asennettu väärin.	Korosta vierityspalkin avulla tarvike, jossa ongelma on.	
Tarvikemittari näyttää tulostuskasettien jäljellä olevan väriaineen määrän.		 Katso kyseisen tarvikkeen ohje valitsemalla ?. 	
		4. Selaa ohjeita vierityspalkin avulla.	
Väärä PIN	Annettu PIN-koodi ei kelpaa. Jos PIN-koodi kirjoitetaan väärin kolme kertaa, MFP palaa VALMIS-tilaan.	Anna PIN-koodi uudelleen.	
VÄÄRÄ TYYPPI	Lokeroon lisätty paperityyppi ei vastaa lokeroon määritettyä paperityyppiä.	Säädä materiaalin sivu- ja takaohjaimet paperia vasten.	
LOK. XX	окетоот тааптецуа рарентууррга.		
Ohjeet: valitse ?		 Jos haluat muuttaa paperin koon tai tyypin määritystä vastaamaan lokeron paperin kokoa tai tyyppiä, valitse OK, 	
vuorottelee seuraavan viestin kanssa		kun lokero on suljettu.	
VALMIS			
YKSITYISEN TYÖN POISTAMINEN	MFP poistaa yksityistä, tallennettua työtä. Yksityisen työn poistamiseen vaaditaan PIN- koodi.	Ei edellytä toimenpiteitä.	

Paperitukokset

Tämän kuvan avulla voit etsiä paperitukoksia tulostimesta. Katso paperitukosten selvittämistä koskevat lisätiedot kohdasta Tukosten poistaminen.



Huomautus Niissä MFP-laitteen osissa, jotka pitää ehkä avata tukosten poistamiseksi, on tunnistamista helpottavat vihreät kahvat.

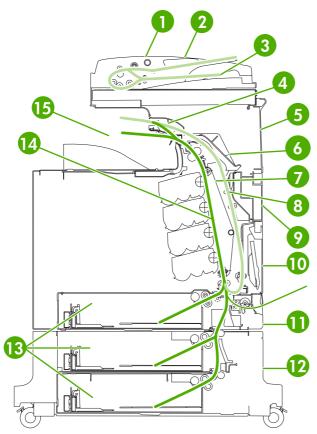

Kaavio 12-1 Paperitukosten sijainnit

1	Automaattisen asiakirjansyöttölaitteen selvitysluukku
2	Automaattisen asiakirjansyöttölaitteen syöttölokero
3	Automaattisen asiakirjansyöttölaitteen tulostelokero
4	Kääntöyksikön kansi
5	Oikea yläluukku
6	Kiinnitysyksikön kansi
7	Siirtoyksikkö
8	Kääntöyksikön paperirata
9	Oikea keskiluukku
10	Paperilokero 1 (monikäyttölokero)
11	Lokeron 1 alapuolella oleva lokero

12	Oikea alaluukku
13	Paperilokerot 2, 3 ja 4
14	Paperirata
15	Ulostuloalue

Paperitukoksen selvittäminen

MFP selvittää paperitukoksen automaattisesti. Voit määrittää haluatko, että MFP yrittää tulostaa tukkeutuneet sivut automaattisesti uudelleen. Vaihtoehdot ovat:

- AUTO MFP yrittää tulostaa tukkeutuneet sivut uudelleen.
- EI MFP ei yritä tulostaa tukkeutuneita sivuja uudelleen.



Huomautus Selvittämisprosessin aikana MFP saattaa tulostaa uudelleen useita jo ennen tukosta tulostettuja hyvälaatuisia sivuja. Poista kaikki kaksi kertaa tulostetut sivut.

Paperitukoksen selvittämisen poistaminen käytöstä

- 1. Avaa VALIKOT painamalla Menu-näppäintä.
- 2. Kosketa MÄÄRITÄ ASETUKSET.
- 3. Kosketa JÄRJESTELMÄN ASETUKSET.
- 4. Kosketa TUKOKSEN SELVITYS.
- Kosketa Pois käytöstä.
- 6. Kosketa Poistu.

Voit nopeuttaa tulostamista ja lisätä muistiresursseja poistamalla paperitukoksen selvitystoiminnon käytöstä. Jos paperitukoksen selvittäminen on poistettu käytöstä, tukkeutuneita sivuja ei tulosteta uudelleen.

FIWW Paperitukokset 287


Tukosten poistaminen

Tässä osassa on seuraavat ohjeet tukosten selvittämiseen:

- Tukosten selvittäminen oikeanpuoleisista kansista
- <u>Tukos lokerossa 1</u>
- Tukos lokerossa 2, 3 tai 4
- Tukos nitoja/lajittelulaitteessa
- Nitojatukokset
- Tukos 3-lokeroisessa postilaatikossa
- Muut tukokset tulostuslisälaitteen sillassa
- Tukos automaattisessa asiakirjansyöötölaitteessa

Tukosten selvittäminen oikeanpuoleisista kansista

1. Avaa tulostimen oikealla puolella olevat kannet kahvojen avulla.

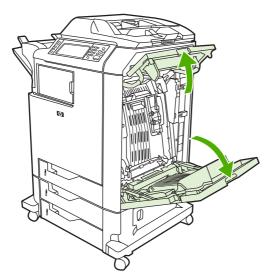

2. Jos yläosassa näkyy materiaalia, ota kiinni sen molemmista kulmista ja vedä alaspäin.




3. Jos alaosassa näkyy materiaalia, ota kiinni sen molemmista kulmista ja vedä alaspäin.






Huomautus Jos materiaalia ei ole näkyvissä näissä kohdissa, siirry seuraavaan vaiheeseen.


4. Avaa siirtoyksikkö työntämällä siirtoyksikön vihreää kahvaa alaspäin.

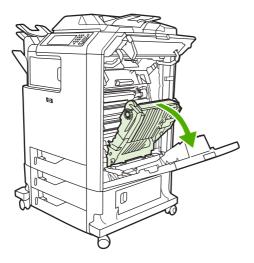


5. Jos yläosassa näkyy materiaalia, ota kiinni sen molemmista kulmista ja vedä alaspäin.

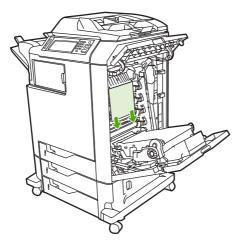


6. Jos alaosassa näkyy materiaalia, ota kiinni sen molemmista kulmista ja vedä alaspäin.

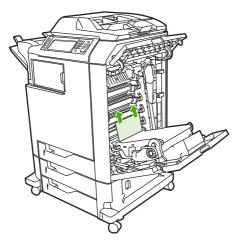


7. Avaa kansi nostamalla kiinnitysyksikön kannen vihreää kahvaa.

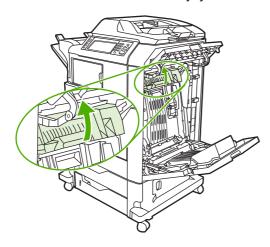


8. Poista paperit vetämällä kiinnitysyksikköä ylöspäin.

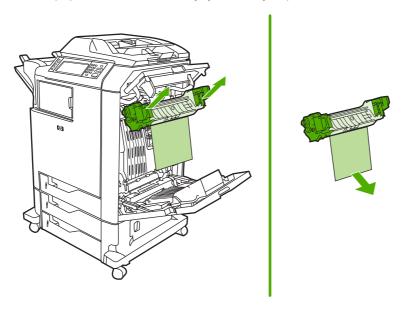


9. Avaa kansi nostamalla kääntöyksikön kannen vihreää kahvaa.

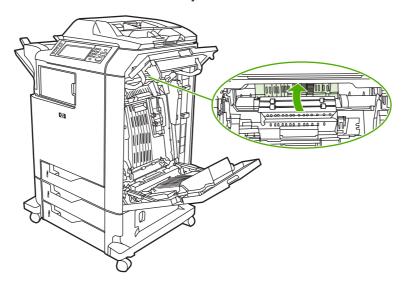


10. Poista tukkeutuneet paperit.

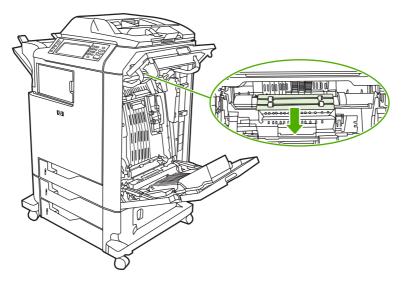


11. Sulje siirtoyksikkö.

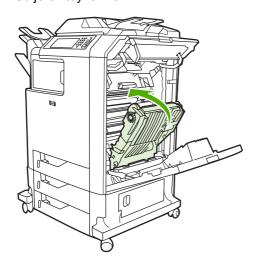


12. Sulje tulostimen oikealla puolella olevat kannet.

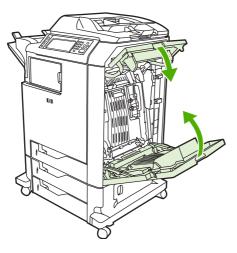

13. Jos tukos ei ole poistunut, avaa lokeron 1 alapuolella oleva lokero ja poista tukkeutuneet paperit.

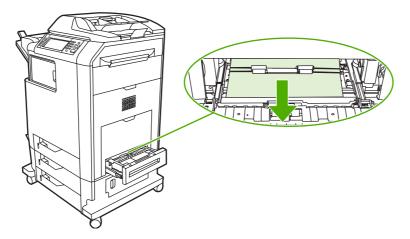

- 14. Sulje lokero.
- 15. Jos tukos ei ole poistunut, avaa alempi selvitysluukku ja poista tukkeutuneet paperit.

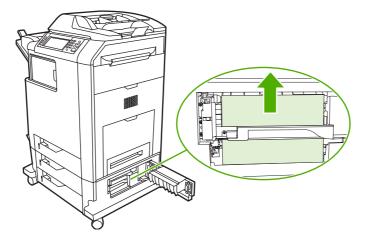


- **16.** Sulje alempi selvitysluukku. Jos tukos on poistunut, tulostustyötä jatketaan.
- 17. Jos tukos ei ole poistunut ja tulostat lokerosta 1, katso Tukos lokerossa 2, 3 tai 4.

Tukos lokerossa 1




Huomautus Jos suojaosa ei toimi oikein, kun tulostin asennetaan ensimmäisen kerran, poista tukos näiden ohjeiden mukaan.

- 1. Suorita kohdan <u>Tukosten selvittäminen oikeanpuoleisista kansista</u> vaiheet.
- 2. Poista lisätty materiaali.
- 3. Poista tukkeutuneet paperit lokerosta.
- 4. Lisää materiaali uudelleen.
- 5. Varmista, että materiaali on asetettu oikein eikä se ole materiaalirajojen yläpuolella.
- 6. Varmista, että materiaaliohjaimet on säädetty asianomaisesti.

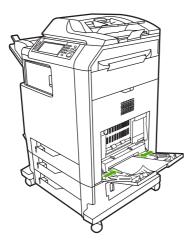


Tukos lokerossa 2, 3 tai 4

- 1. Suorita kohdan <u>Tukosten selvittäminen oikeanpuoleisista kansista</u> vaiheet.
- 2. Liu'uta ilmoitettu lokero ulos ja poista tukkeutuneet paperit.

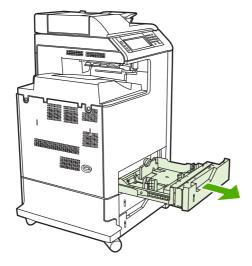


3. Sulje lokero. Jos tukos on poistunut, tulostustyötä jatketaan.

 Jos paperitukos ei poistu, nosta lokeroa ja poista se MFP-laitteesta. Seuraavassa kuvassa on esimerkki lokeron 2 poistamisesta.

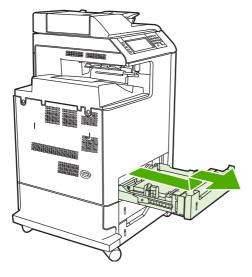

5. Poista paperitukokset lokeron takaa. Seuraavassa kuvassa on esimerkki lokeron 2 takana olevasta paperitukoksesta. Lokeroissa 3 ja 4 olevat tukokset poistat samalla tavalla.

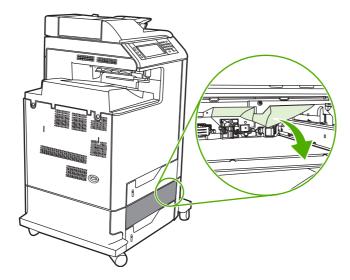


6. Aseta paperilokero paikalleen.


Tukos nitoja/lajittelulaitteessa

1. Paina nitoja/pinolokeron päällä olevaa vapautusvipua.

2. Liu'uta nitoja/lajittelulaite ulos.

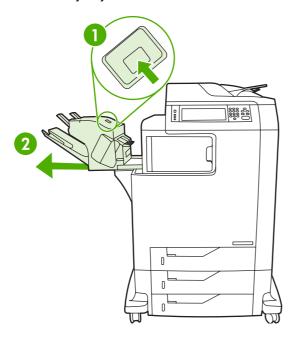

3. Poista nitoja/lajittelulaitteen ja MFP-laitteen välissä olevat materiaalit.

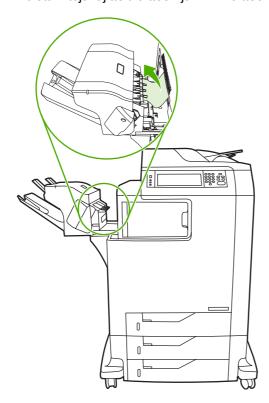


4. Jos tukos ei poistu, katso <u>Muut tukokset tulostuslisälaitteen sillassa</u>.

Lisätietoja niittitukosten poistamisesta on kohdassa Nitojatukokset.


Nitojatukokset

Niitit voivat joskus tukkeutua nitoja/lajittelulaitteeseen. Jos töitä ei nidota oikein tai niitä ei nidota lainkaan, poista niittitukokset seuraavien ohjeiden avulla.


- 1. Katkaise MFP-laitteesta virta.
- 2. Pidä painettuna nitoja/pinolokeron päällä olevaa vapautuspainiketta. Irrota nitoja/pinolokero MFP-laitteesta.

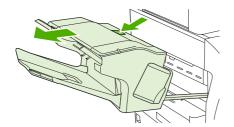

3. Avaa niittikasetin kansi.

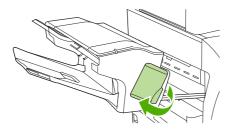


4. Poista niittikasetti vetämällä ylöspäin vihreästä kahvasta ja vetämällä niittikasetti ylös.

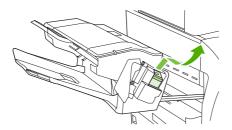


5. Nosta niittikasetin takana olevaa pientä vipua.




6. Poista niittikasetista esiin pistävät niitit.

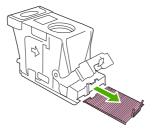


7. Sulje niittikasetin takana oleva pieni vipu. Varmista, että se napsahtaa paikalleen.

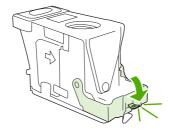

8. Aseta niittikasetti takaisin pitimeensä ja paina vihreää kahvaa alaspäin, kunnes se napsahtaa paikoilleen.

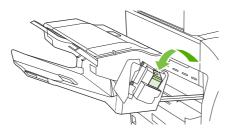


9. Sulje niittikasetin kansi ja aseta nitoja/pinolokero MFP-laitteeseen.

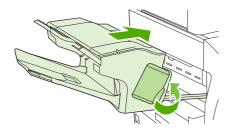


Tukos 3-lokeroisessa postilaatikossa

1. Paina 3-lokeroisen postilaatikon päällä olevaa vapautuspainiketta.


Liu'uta 3-lokeroinen postilaatikko ulos MFP-laitteesta.

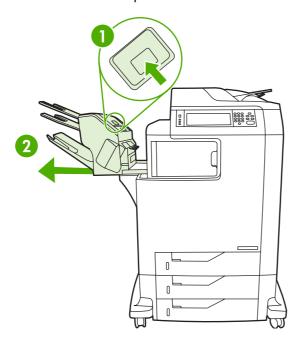


Avaa 3-lokeroisen postilaatikon päällä oleva kansi.

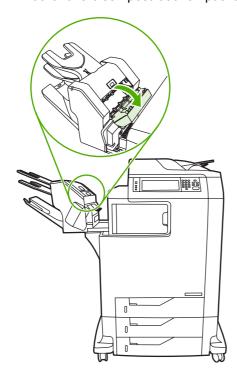

4. Poista kannen sisällä olevat materiaalit.

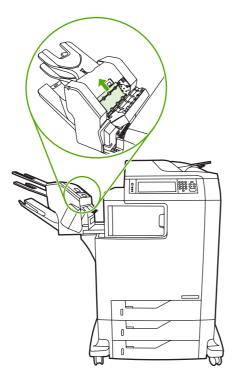


5. Sulje luukku ja poista MFP-laitteen ja 3-lokeroisen postilaatikon välissä olevat materiaalit.

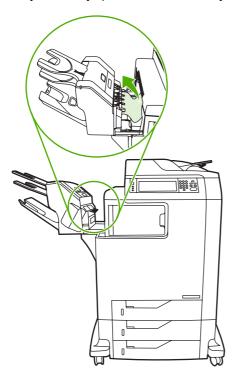


Muut tukokset tulostuslisälaitteen sillassa

Jos MFP-laitteeseen on asennettu 3-lokeroinen postilaatikko tai nitoja/lajittelulaite, poista tukokset tulostuslisälaitteen sillasta seuraavien ohjeiden mukaan.


- Avaa tulostuslisälaitteen sillan kansi.
- Paina vihreä vipu alas, poista tulostuslisälaitteen sillan sisällä olevat materiaalit ja nosta vihreä vipu ylös.

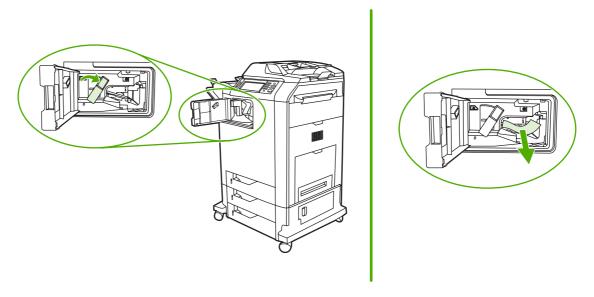

- Sulje tulostuslisälaitteen sillan kansi.
- 4. Jos tukos ei poistu, ota tulostuslisälaitteen sillan kahvasta kiinni ja liu'uta tulostuslisälaitteen silta ulos MFP-laitteesta.

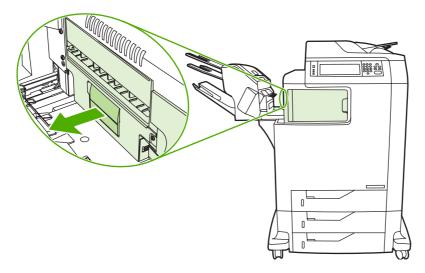


5. Etsi paperia tulostuslisälaitteen sillan yläosasta.

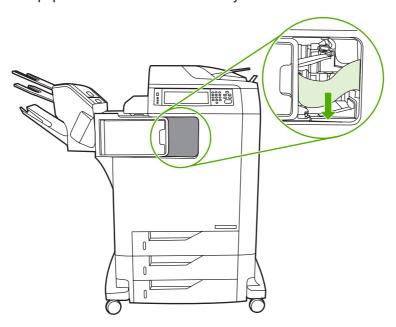


- 6. Liu'uta tulostuslisälaitteen silta takaisin MFP-laitteeseen.
- 7. Liu'uta 3-lokeroinen postilaatikko tai nitoja/lajittelulaite takaisin MFP-laitteeseen.

Tukos automaattisessa asiakirjansyöötölaitteessa


1. Avaa automaattisen asiakirjansyöttölaitteen etukansi.

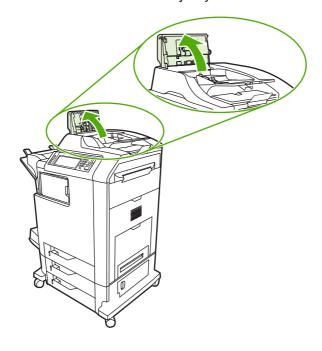

2. Poista tukkeutuneet materiaalit.

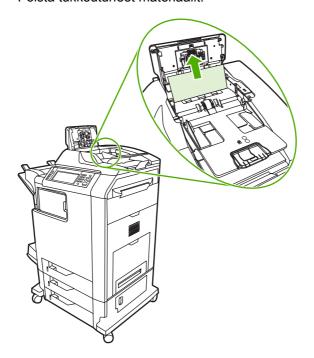

3. Sulje automaattisen asiakirjansyöttölaitteen kansi.

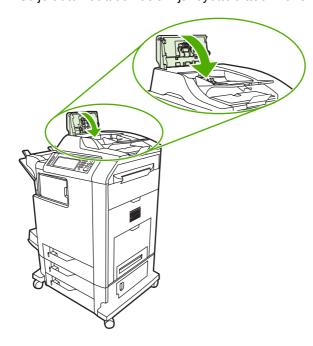

Tulostusmateriaalin käsittelyongelmat

Käytä vain tulostusmateriaalia, joka vastaa oppaassa *HP LaserJet Printer Family Paper Specification Guide* (HP LaserJet tulostinperheen paperisuositusopas) mainittuja suosituksia. Tilaustiedot ovat kohdassa <u>Tarvikkeet ja lisävarusteet</u>.

Tämän MFP-laitteen paperisuositukset ovat kohdassa <u>Tuettujen materiaalien painot ja koot</u>.

Tulostin syöttää useita arkkeja

Tulostin syöttää useita arkkeja

Syy	Ratkaisu	
Syöttölokero on liian täynnä.	Poista ylimääräiset tulostusmateriaalit syöttölokerosta.	
Tulostusmateriaaliarkit tarttuvat toisiinsa.	Poista tulostusmateriaali, taivuttele sitä, käännä sitä 180 astetta tai käännä se ylösalaisin ja aseta se takaisin lokeroon	
	Huomautus Älä ilmasta tulostusmateriaalia. Ilmaaminen voi synnyttää staattista sähköä, joka voi saada tulostusmateriaaliarkit tarttumaan toisiinsa.	
Materiaali ei vastaa tämän MFP-laitteen suosituksia.	Käytä tässä MFP-laitteessa vain tulostusmateriaalia, joka vastaa HP:n materiaalisuosituksia. Katso <u>Tuettujen</u> materiaalien painot ja koot.	
Lokeroita ei ole säädetty asianmukaisesti.	Varmista, että takana oleva materiaalin pituusohjain on käytettävän materiaalin pituutta vastaavalla kohdalla.	

Tulostin syöttää vääränkokoisia sivuja

Tulostin syöttää vääränkokoisia sivuja

Syy	Ratkaisu
Syöttölokeroon on asetettu vääränkokoista tulostusmateriaalia.	Aseta syöttölokeroon oikeankokoista tulostusmateriaalia.
Sovelluksesta tai tulostinohjaimesta on valittu vääränkokoinen tulostusmateriaali.	Varmista, että sovelluksen ja tulostinohjaimen asetukset ovat oikeat, sillä sovelluksen asetukset ohittavat tulostinohjaimen ja ohjauspaneelin asetukset ja tulostinohjaimen asetukset ohittavat ohjauspaneelin asetukset. Katso lisätiedot kohdista Tulostinohjaimet ja Macintosh-tietokoneiden kirjoitinohjaimet.
Lokeron 1 tulostusmateriaalin koko on valittu väärin MFP-laitteen ohjauspaneelista.	Valitse ohjauspaneelista oikeankokoinen tulostusmateriaali lokerolle 1.
Syöttölokerolle ei ole määritetty oikeankokoista tulostusmateriaalia.	Tulosta asetussivu tai tarkista ohjauspaneelista, mikä tulostusmateriaalikoko lokerolle on määritetty.
Lokerossa olevat ohjaimet eivät ole paperia vasten.	Varmista, että materiaalin taka- ja leveysohjaimet ovat kiinni paperissa.

Tulostin ottaa tulostusmateriaalin väärästä lokerosta

Tulostin ottaa tulostusmateriaalin väärästä lokerosta

Syy	Ratkaisu
Käytät jonkin toisen tulostimen ohjainta. Katso lisätiedot kohdista <u>Tulostinohjaimet</u> ja <u>Macintosh-tietokoneiden</u> <u>kirjoitinohjaimet</u> .	Käytä tämän tulostimen ohjainta.
Määritetty syöttölokero on tyhjä.	Aseta tulostusmateriaalia määritettyyn lokeroon.
Pyydetyn lokeron toiminta-asetukseksi on määritetty ENSIMMÄINEN MÄÄRITÄ ASETUKSET -valikon JÄRJESTELMÄN ASETUKSET -alivalikossa.	Muuta asetukseksi AINOASTAAN .
Syöttölokerolle ei ole määritetty oikeankokoista tulostusmateriaalia.	Tulosta asetussivu tai tarkista ohjauspaneelista, mikä tulostusmateriaalikoko lokerolle on määritetty.
Lokerossa olevat ohjaimet eivät ole paperia vasten.	Varmista, että ohjaimet ovat kiinni paperissa.

Tulostusmateriaalin automaattinen syöttö ei toimi

Tulostusmateriaalin automaattinen syöttö ei toimi

Syy	Ratkaisu
Sovelluksesta on valittu käsinsyöttö.	Lisää lokeroon 1 materiaalia. Jos lokerossa on jo materiaalia, valitse OK.
Lokeroon asetettu tulostusmateriaali on vääränkokoista.	Aseta lokeroon oikeankokoista tulostusmateriaalia.
Syöttölokero on tyhjä.	Aseta syöttölokeroon tulostusmateriaalia.
Kaikkea tulostusmateriaalia ei ole poistettu tulostimesta edellisen tukoksen jälkeen.	Avaa MFP ja poista paperiradalta kaikki materiaalit. Tarkista kiinnittimen alue huolellisesti paperitukosten varalta. Katso Paperitukokset.
Syöttölokerolle ei ole määritetty oikeankokoista tulostusmateriaalia.	Tulosta asetussivu tai tarkista ohjauspaneelista, mikä tulostusmateriaalikoko lokerolle on määritetty.
Lokerossa olevat ohjaimet eivät ole paperia vasten.	Varmista, että materiaalin taka- ja leveysohjaimet ovat kiinni paperissa.

Materiaalin syöttö lokerosta 2, 3 tai 4 ei toimi

Materiaalin syöttö lokerosta 2, 3 tai 4 ei toimi

Syy	Ratkaisu
Lokeroon asetettu tulostusmateriaali on vääränkokoista.	Aseta lokeroon oikeankokoista tulostusmateriaalia.
Syöttölokero on tyhjä.	Lisää syöttölokeroon tulostusmateriaalia.
Syöttölokeron materiaalityyppi on valittu väärin MFP-laitteen ohjauspaneelista.	Valitse MFP-laitteen ohjauspaneelista oikea syöttölokeron materiaalityyppi.
Kaikkea tulostusmateriaalia ei ole poistettu tulostimesta edellisen tukoksen jälkeen.	Avaa MFP ja poista paperiradalta kaikki materiaalit. Tarkista kiinnittimen alue huolellisesti paperitukosten varalta. Katso <u>Paperitukokset</u> .

304 Luku 12 Ongelmien ratkaiseminen FIWW

Materiaalin syöttö lokerosta 2, 3 tai 4 ei toimi

Syy	Ratkaisu
Mikään valinnaisista lokeroista ei näy syöttölokerovaihtoehtona.	Valinnaiset lokerot näkyvät vaihtoehtoina vain, kun ne on asennettu. Varmista, että valinnaiset lokerot on asennettu oikein. Varmista, että tulostinohjain on määritetty tunnistamaan valinnaiset lokerot. Katso lisätiedot kohdista Tulostinohjaimet ja Macintosh-tietokoneiden kirjoitinohjaimet.
Valinnainen lokero on asennettu väärin.	Tulosta asetussivu ja varmista, että valinnainen lokero on asennettu. Jos lokeroa ei ole asennettu, varmista, että lokero on liitetty MFP-laitteeseen oikein.
Syöttölokerolle ei ole määritetty oikeankokoista tulostusmateriaalia.	Tulosta asetussivu tai tarkista ohjauspaneelista, mikä tulostusmateriaalikoko lokerolle on määritetty.
Lokerossa olevat ohjaimet eivät ole paperia vasten.	Varmista, että ohjaimet ovat kiinni paperissa.

Kalvojen tai kiiltävän paperin syöttö ei toimi

Kalvojen tai kiiltävän paperin syöttö ei toimi

Syy	Ratkaisu
Sovelluksessa tai tulostinohjaimessa on määritetty väärä materiaalityyppi.	Varmista, että oikea tulostusmateriaalityyppi on valittu sovelluksesta tai tulostinohjaimesta.
Syöttölokero on liian täynnä.	Poista ylimääräiset tulostusmateriaalit syöttölokerosta. Lisää lokeroon 2, 3 tai 4 enintään 200 arkkia kiiltävää paperia tai kiiltävää kalvomateriaalia tai enintään 100 piirtoheitinkalvoa. Älä ylitä lokeron 1 suurinta sallittua pinon korkeutta.
Toisessa syöttölokerossa oleva materiaali on samankokoista kuin kalvot, ja MFP valitsee oletusasetuksena toisen lokeron.	Varmista, että kalvoja tai kiiltävää paperia sisältävä lokero on valittu sovelluksesta tai tulostinohjaimesta. Määritä lokero vastaamaan siinä olevaa materiaalityyppiä MFP-laitteen ohjauspaneelin avulla. Katso lisätiedot kohdista Tulostinohjaimet ja Macintosh-tietokoneiden kirjoitinohjaimet.
Kalvoja tai kiiltävää paperia sisältävää lokeroa ei ole määritetty oikein tulostusmateriaalityyppiä varten.	Varmista, että kalvoja tai kiiltävää paperia sisältävä lokero on valittu sovelluksesta tai tulostinohjaimesta. Määritä lokero vastaamaan siinä olevaa materiaalityyppiä MFP-laitteen ohjauspaneelin avulla. Katso Syöttölokeroiden asetusten määrittäminen.
Piirtoheitinkalvot tai kiiltävä paperi eivät ehkä vastaa tuetun materiaalin vaatimuksia.	Käytä tässä MFP-laitteessa vain tulostusmateriaalia, joka vastaa HP:n materiaalisuosituksia. Katso <u>Tuettujen</u> materiaalien painot ja koot.

Kirjekuoret tukkeutuvat, tai syöttö MFP-laittesseen ei toimi

Kirjekuoret tukkeutuvat, tai syöttö MFP-laittesseen ei toimi

Syy	Ratkaisu
Kirjekuoret on asetettu ei-tuettuun lokeroon. Kirjekuoria voidaan syöttää ainoastaan lokerosta 1.	Aseta kirjekuoret lokeroon 1.
Kirjekuoret ovat käpristyneitä tai vahingoittuneita.	Kokeile käyttää muita kirjekuoria. Säilytä kirjekuoria sopivissa olosuhteissa.

Kirjekuoret tukkeutuvat, tai syöttö MFP-laittesseen ei toimi

Syy	Ratkaisu
Kirjekuoret liimautuvat kiinni, koska kosteus on liian suuri.	Kokeile käyttää muita kirjekuoria. Säilytä kirjekuoria sopivissa olosuhteissa.
Kirjekuorten suunta on väärä.	Varmista, että kirjekuoret on asetettu oikeansuuntaisesti. Katso <u>Syöttölokeroiden asetusten määrittäminen</u> .
MFP ei tue käytettäviä kirjekuoria.	Lisätietoja on kohdassa <u>Tuettujen materiaalien painot ja koot</u> ja oppaassa <i>HP LaserJet Printer Family Print Media Guide</i> (HP LaserJet -tulostinperheen tulostusmateriaaliopas).
Lokero 1 on määritetty kirjekuorista poikkeavaa tulostusmateriaalikokoa varten.	Määritä lokeron 1 materiaalikoko kirjekuoria varten.

Tulosteet ovat käpristyneitä tai rypistyneitä

Tulosteet ovat käpristyneitä tai rypistyneitä

Syy	Ratkaisu
Materiaali ei vastaa tämän MFP-laitteen suosituksia.	Käytä tässä MFP-laitteessa vain tulostusmateriaalia, joka vastaa HP:n materiaalisuosituksia. Katso <u>Tuettujen</u> materiaalien painot ja koot.
Tulostusmateriaali on vahingoittunutta tai huonolaatuista.	Poista tulostusmateriaali syöttölokerosta ja aseta sen tilalle hyväkuntoista materiaalia.
Tulostin toimii liian kosteassa ympäristössä.	Varmista, että tulostusympäristö on kosteussuositusten mukainen. Katso <u>Käyttöympäristön vaatimukset</u> .
Tulostat suuria tasaisesti täytettyjä alueita.	Suuret tasaisesti täytetyt alueet voivat käpristää tulostusmateriaalia. Kokeile käyttää jotakin muuta kuviota.
Materiaalia ei ole säilytetty oikein, ja se on saattanut imeä itseensä kosteutta.	Poista tulostusmateriaali ja aseta sen tilalle uutta materiaalia avaamattomasta pakkauksesta.
Tulostusmateriaalissa on huonosti leikatut reunat.	Poista tulostusmateriaali, taivuttele sitä, käännä sitä 180 astetta tai käännä se ylösalaisin ja aseta se takaisin lokeroon. Älä ilmasta tulostusmateriaalia. Jos ongelma ei poistu, vaihda tulostusmateriaali uuteen.
Kyseistä materiaalityyppiä ei ole määritetty lokeroa varten tai valittu sovelluksesta.	Määritä sovellus tulostusmateriaalia varten (katso lisätietoja sovelluksen käyttöoppaasta). Määritä lokero tulostusmateriaalia varten. Katso kohtaa Syöttölokeroiden asetusten määrittäminen.

Tulostin ei tulosta kaksipuolisesti tai tulostaa kaksipuolisesti, mutta väärin

Tulostin ei tulosta kaksipuolisesti tai tulostaa kaksipuolisesti, mutta väärin

Syy	Ratkaisu
Yrität kaksipuolista tulostusta ei-tuetulle tulostusmateriaalille.	Varmista, että tulostusmateriaalia voi käyttää kaksipuoliseen tulostukseen. Katso <u>Tuettujen materiaalien painot ja koot</u> .

306 Luku 12 Ongelmien ratkaiseminen FIWW

Tulostin ei tulosta kaksipuolisesti tai tulostaa kaksipuolisesti, mutta väärin

Syy	Ratkaisu
Tulostinohjainta ei ole määritetty kaksipuolista tulostusta varten.	Määritä tulostinohjain kaksipuolista tulostusta varten.
Ensimmäinen sivu tulostuu esipainetun lomakkeen tai kirjelomakkeen taustapuolelle.	Lisää esipainetut lomakkeet ja kirjelomakkeet lokeroon 1 tulostuspuoli tai esipainettu puoli ylöspäin niin, että lomakkeen alareuna menee MFP-laitteeseen ensin. Jos käytät lokeroa 2, 3 tai 4, lisää materiaalit tulostuspuoli tai esipainettu puoli alaspäin niin, että sivun yläreuna on kohti MFP-laitteen takaosaa.

MFP-laitteen viestit

Ohjauspaneelin näytössä näkyvät viestit ilmaisevat MFP-laitteen normaalin tilan (esimerkiksi **Käsitellään...**) tai virhetilan, joka vaatii toimenpiteitä. Kohdassa <u>Ohjauspaneelin viestit</u> luetellaan viestit, jotka vaativat toimenpiteitä tai saattavat herättää kysymyksiä. Viestit ovat luettelossa aakkosjärjestyksessä. Numerolla alkavat viestit ovat luettelon alussa. Kaikkia viestejä ei ole luettelossa, koska osa viesteistä on itsestään selviä (kuten **VALMIS**).



Huomautus MÄÄRITÄ ASETUKSET -valikon tai ohjauspaneelin JÄRJESTELMÄN ASETUKSET -alivalikon JATKA AUTOMAATTISESTI - ja POISTETTAVAT VAROITUKSET - asetukset vaikuttavat joihinkin viesteihin. Katso lisätiedot kohdasta <u>Järjestelmän asetukset - alivalikko</u>.

MFP-laitteen ohjejärjestelmän käyttäminen

MFP-laitteen ohjauspaneelin ohjejärjestelmästä saat ohjeita useimpien MFP-laitteen virheiden korjaamiseen. Tietyt ohjauspaneelin virheilmoitukset vuorottelevat ohjejärjestelmän käyttöohjeiden kanssa.

Jos virheilmoituksessa näkyy ? tai viestin kanssa vuorottelee AVAA OHJE PAINAMALLA?, saat ohjeita koskettamalla ② -ohjepainiketta.

Voit poistua ohjejärjestelmästä koskettamalla ? -ohjepainiketta.

Jos viesti pysyy näytössä

- Joidenkin ilmoitusten yhteydessä (jos esimerkiksi viesti kehottaa lisäämään lokeroon paperia tai
 ilmoittaa, että edellinen tulostustyö on yhä MFP-laitteen muistissa) voit tulostaa työn painamalla
 JATKA-painiketta tai poistaa työn tulostimen muistista ja poistaa ilmoituksen painamalla Pysäytyspainiketta.
- Jos viesti jää näyttöön, kun kaikki ehdotetut toimenpiteet on suoritettu, ota yhteys HP:n valtuuttamaan huolto- tai tukipisteeseen. (Lisätietoja saat HP:n tukioppaasta ja osoitteesta http://www.hp.com/support/clj4730mfp.)

308 Luku 12 Ongelmien ratkaiseminen FIWW

3-lokeroisen postilaatikon ja nitoja/lajittelulaitteen merkkivalot

Seuraavassa taulukossa luetellaan 3-lokeroisen postilaatikon tai nitoja/lajittelulaitteen virheet, joista käyttäjä saa tiedon lisälaitteen merkkivalojen ja ohjauspaneelin näytön kautta.

Lisävarusteiden merkkivalot

Kevyt	Selitys ja ratkaisu
Palaa vihreänä	 Lisävaruste saa virtaa ja on käyttövalmis. Nitojan niitit ovat loppumassa. Ohjauspaneelin näyttöön tulee viesti NITOJAN NIITIT VÄHISSÄ. Nitojan kasetissa on alle 20 niittiä. Vaihda niittikasetti. Katso Niittien lisääminen. Työn sivujen määrä ylittää kerralla nidottavien 30 arkin rajan. MFP-laitteen ohjauspaneelissa näkyy viesti LIIAN PAKSU NIDOTTAVA. Jos työssä on yli
Palaa keltaisena	 30 nidottavaa sivua, nido sivut käsin. Lisälaitteessa on laitteistovika. Ohjauspaneelin näyttöön tulee viesti 66.XX.X LAITE- VIRHE . (Lisätietoja tästä viestistä on kohdassa Ohjauspaneelin viestityypit.)
Vilkkuu keltaisena	 Lisävarusteessa on niittitukos. Ohjauspaneelin näyttöön tulee viesti NITOJAN TUKOS. (Lisätietoja tästä viestistä on kohdassa Ohjauspaneelin viestityypit.) Lisävarusteessa on paperitukos, tai arkki on poistettava laitteesta, vaikka se ei olisikaan juuttunut. Ohjauspaneelin näyttöön tulee viesti 13.XX.YY TUKOS YLÄTULOSTELOKEROSSA. (Lisätietoja tästä viestistä on kohdassa Ohjauspaneelin viestityypit.) Lokero on täynnä. Ohjauspaneelin näyttöön tulee viesti PINOLOKERO TÄYNNÄ. (Lisätietoja viestistä Tulostelokero x täynnä on kohdassa Ohjauspaneelin viestityypit.) Nitojan niitit ovat loppuneet. Ohjauspaneelin näyttöön tulee viesti VAIHDA NITOJAN KASETTI. (Lisätietoja tästä viestistä on kohdassa Ohjauspaneelin viestityypit.) Paperitukosten selvitysluukku on auki. Ohjauspaneelin näyttöön tulee viesti TULOSTUSRATA AUKI. (Lisätietoja tästä viestistä on kohdassa Ohjauspaneelin viestityypit.) Nitoja on auki. Ohjauspaneelin näyttöön tulee viesti TULOSTUSRATA AUKI. Varmista, että niittikasetin kansi on suljettu tiukasti. (Lisätietoja tästä viestistä on kohdassa Ohjauspaneelin viestityypit.) Laitteisto-ohjelmisto on viallinen. Ohjauspaneelin näyttöön tulee viesti ULK. LISÄLAITTEEN KIINTEÄN OHJ. VIKA. (Lisätietoja tästä viestistä on kohdassa Ohjauspaneelin viestityypit.)
Ei pala	 MFP on ehkä virransäästötilassa. Paina mitä tahansa ohjauspaneelin painiketta. Lisävaruste ei saa virtaa. Katkaise MFP-laitteesta virta. MFP:n ja lisälaitteen välissä ei saa olla aukkoja. Käynnistä MFP.

Kevyt	Selitys ja ratkaisu	
	 Lisävaruste on ehkä irrotettu ja kiinnitetty uudelleen virran ollessa kytkettynä MFP-laitteeseen. Ohjauspaneelin näyttöön tulee viesti ASENNA TULOSTUSLAITE UUDELLEEN. Kytke kaapeli lisälaitteeseen. 	
	 Työ on ehkä pysähtynyt MFP-laitteen ja lisävarusteen välille. Ohjauspaneelin näyttöön tulee viesti Käsitellään Katkaise MFP-laitteesta virta ja kytke siihen uudelleen virta. 	

Lisävarusteiden tai niiden osien vaihtaminen


Jos et voi ratkaista 3-lokeroisen postilaatikon tai nitojan/lajittelulaitteen merkkivalojen ilmaisemaa ongelmaa, ota yhteys HP:n asiakaspalvelukeskukseen. (Katso kohta HP:n asiakaspalvelu.) Jos HP:n asiakaspalvelukeskuksen edustaja suosittelee vaihtamaan 3-lokeroisen postilaatikon, nitoja/lajittelulaitteen tai niittikasetin, saat lisätietoa varaosien tilaamisesta kohdista Osien, lisävarusteiden ja tarvikkeiden tilaaminen ja Osanumerot.

- Vaihda 3-lokeroinen postilaatikko tai koko nitoja/lajittelulaite lisävarusteen mukana tulleen asennusoppaan ohjeiden mukaan.
- Nitojakasetin vaihtamisesta on tietoja kohdassa Niittien lisääminen.

310 Luku 12 Ongelmien ratkaiseminen FIWW

Ohjainkortin merkkivalot

Pääpiirikortin kolme LED-merkkivaloa ilmaisevat, että MFP toimii oikein.

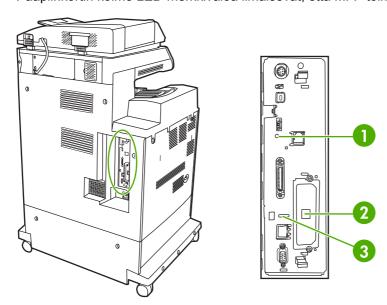

- 1 Toiminnan LED-merkkivalo
- 2 HP Jetdirect -merkkivalot (merkkivalo on olemassa vain, jos HP Jetdirect on asennettu).
- 3 Faksin LED-merkkivalo

HP Jetdirect -merkkivalot

Sulautetussa HP Jetdirect -tulostinpalvelimessa on kaksi LED-merkkivaloa. Keltainen merkkivalo ilmaisee verkon toimintaa ja vihreä linkin tilaa. Vilkkuva keltainen merkkivalo tarkoittaa verkkoliikennettä. Jos vihreä merkkivalo ei pala, linkki on epäonnistunut.

Tarkista kaikki verkkokaapeliliitännät, jos yhteyden luomisessa on ongelmia. Voit myös yrittää manuaalisesti määrittää sulautetun tulostinpalvelimen linkkiasetukset MFP-laitteen ohjauspaneelin valikoiden avulla.

- Kosketa Valikko-vaihtoehtoa.
- Kosketa MÄÄRITÄ ASETUKSET.
- 3. Kosketa I/O.
- Kosketa SISÄINEN JETDIRECT -VALIKKO
- Kosketa YHTEYDEN NOPEUS. Valitse oikea linkkinopeus.

Toiminnan LED-merkkivalo

Tämä merkkivalo ilmaisee, että ohjainkortti toimii oikein. Kun MFP-laitetta alustetaan sen käynnistyttyä, tämä LED-merkkivalo vilkkuu nopeasti ja sammuu. Kun MFP on alustettu, toiminnan LED-merkkivalo vilkkuu.

Jos toiminnan LED-merkkivalo ei pala, ohjainkortissa voi olla ongelma. Ota yhteys HP:n valtuuttamaan huolto- tai tukipisteeseen. Lisätietoja saat HP:n tukioppaasta ja osoitteesta http://www.hp.com/support/clj4730mfp.

Faksin LED-merkkivalo

Analogisen faksilisävarusteen LED-merkkivalo ilmaisee, että faksi toimii oikein. Jos LED-merkkivalo ei pala, lisätietoja ongelman ratkaisemisesta on oppaassa *HP LaserJet Analog Fax Accessory 300 User Guide*.

312 Luku 12 Ongelmien ratkaiseminen FIWW

Väritulostusongelmat

Tulosteen värivirhe

Taulukko 12-1 Värien sijaan tulostuu mustaa

syy ja ratkaisu

Syy	Ratkaisu
Sovelluksesta tai tulostinohjaimesta ei ole valittu Väri -tilaa.	Valitse sovelluksesta tai tulostinohjaimesta Harmaasävy - tai Yksiväri -tilan sijaan Väri -tila. Katso lisätiedot kohdista <u>Tulostinohjaimet</u> ja <u>Macintosh-tietokoneiden kirjoitinohjaimet</u> .
Sovelluksesta on valittu väärä tulostinohjain.	Valitse oikea tulostinohjain.
Asetussivulle ei tulostu värejä.	Ota yhteys tulostimen myyjään.

Väärä sävy

Taulukko 12-2 Väärä sävy

syy ja ratkaisu

Syy	Ratkaisu
Materiaali ei vastaa tämän MFP-laitteen suosituksia.	Lisätietoja materiaalivaatimuksista on kohdassa <u>Tuettujen</u> materiaalien painot ja koot
Käytät MFP-laitetta liian kosteassa ympäristössä.	Varmista, että MFP-laitteen käyttöympäristö on kosteussuositusten mukainen. Katso Käyttöympäristön vaatimukset.
	Huomautus Katso värien laatuongelmia koskevat lisätiedot kohdasta MFP-laitteen kalibroiminen.

Väri puuttuu

Taulukko 12-3 Väri puuttuu

syy ja ratkaisu

Ѕуу	Ratkaisu
HP-väriainekasetti on viallinen.	Vaihda väriainekasetti.
Asennettuna voi olla muu kuin aito HP-väriainekasetti.	Varmista, että käytät aitoa HP-väriainekasettia.

FIWW Väritulostusongelmat 313

Kasettivirhe

Taulukko 12-4 Värit ovat epäyhtenäisiä väriainekasetin vaihdon jälkeen

syy ja ratkaisu

Syy	Ratkaisu
Jonkin toisen väriainekasetin väri on ehkä vähissä.	Tarkista ohjauspaneelin tarvikemittari tai tulosta tarvikkeiden tilasivu. Katso MFP-laitteen asetusten tarkistaminen.
Väriainekasetit on ehkä asennettu väärin.	Varmista, että jokainen väriainekasetti on asennettu oikein.
Asennettuna voi olla muu kuin aito HP-väriainekasetti.	Varmista, että käytät aitoa HP-väriainekasettia.

Virhe värien vastaavuudessa

Taulukko 12-5 Tulostetut värit eivät vastaa näytön värejä

syy ja ratkaisu

Syy	Ratkaisu
Näytössä hyvin vaaleina näkyvät värit eivät tulostu.	Sovellus tulkitsee ehkä hyvin vaaleat värit valkoiseksi. Jos näin on, vältä kovin vaaleiden värien käyttämistä.
Näytössä hyvin tummina näkyvät värit voivat tulostua mustana.	Sovellus tulkitsee ehkä hyvin tummat värit mustaksi. Jos näin on, vältä kovin tummien värien käyttämistä.
Näytössä näkyvät värit poikkeavat MFP-laitteen tulostamista väreistä.	Valitse tulostinohjaimen Värienhallinta-välilehdestä Vastaa näyttöä. Huomautus Tulostettujen värien vastaavuus näytön väreihin voi riippua monesta asiasta. Näitä asioita ovat esimerkiksi tulostusmateriaali, huoneen valaistus, sovellukset, käyttöjärjestelmän väripaletit, näytöt, videokortit sekä näytönohjaimet.

314 Luku 12 Ongelmien ratkaiseminen FIWW

Tulostus- ja kopiolaatuongelmien ratkaiseminen

Tässä osassa on ohjeita tulostuslaatuongelmien määrittämiseen ja niiden korjaamiseen. Useimmat laatuongelmat voidaan ehkäistä helposti varmistamalla, että MFP-laitetta huolletaan oikein ja että käytettävät materiaalit vastaavat HP:n vaatimuksia. Usein myös puhdistussivun tulostaminen auttaa.

Tulostusmateriaaliin liittyvät tulostuslaatuongelmat

Jotkin tulostuslaatuongelmat johtuvat vääränlaisesta tulostusmateriaalista.

- Käytä paperia, joka vastaa HP:n paperisuosituksia. Katso <u>Tuettujen materiaalien painot ja koot</u>.
- Tulostusmateriaalin pinta on liian sileä. Käytä tulostusmateriaalia, joka vastaa HP:n paperisuosituksia. Katso <u>Tuettujen materiaalien painot ja koot</u>.
- Tulostinohjaimen asetus on ehkä määritetty väärin. Varmista, että tulostinohjaimesta on valittu
 oikea asetus käytettävälle paperille.
- Tulostustila on ehkä määritetty väärin, tai paperi ei ehkä vastaa suosituksia. Katso lisätiedot kohdasta <u>Tuettujen materiaalien painot ja koot</u>.
- Käyttämiäsi kalvoja ei ole suunniteltu oikeanlaiseen väriaineen kiinnitykseen. Käytä vain kalvoja, jotka on tarkoitettu HP Color LaserJet -tulostimiin.
- Paperin kosteuspitoisuus on epätasainen, liian korkea tai liian matala. Käytä paperia eri lähteestä tai ota uutta paperia avaamattomasta pakkauksesta.
- Jotkin paperin alueet hylkivät väriainetta. Käytä paperia eri lähteestä tai ota uutta paperia avaamattomasta pakkauksesta.
- Käyttämäsi kirjelomake on karkeaa. Käytä sileää kopiopaperia. Jos tämä ratkaisee ongelman, ota yhteys kirjelomakkeen valmistajaan ja varmista, että paperi täyttää tämän MFP-laitteen suositukset. Katso <u>Tuettujen materiaalien painot ja koot</u>.

Piirtoheitinkalvojen viat

Piirtoheitinkalvoja käytettäessä voi esiintyä samoja kuvanlaatuongelmia kuin muitakin tulostusmateriaalityyppejä käytettäessä. Lisäksi voi esiintyä piirtoheitinkalvoille tyypillisiä virheitä. Koska kalvot taipuvat tulostusreitillä ollessaan, tulostusmateriaalia käsittelevät tulostimen osat voivat myös jättää niihin jälkiä.



Huomautus Anna kalvojen jäähtyä vähintään 30 sekuntia ennen niiden käsittelemistä.

- Valitse tulostinohjaimen Paperi-välilehdeltä materiaalin tyypiksi Kalvo. Varmista myös, että lokero
 on määritetty kalvoja varten oikein.
- Tarkista, että kalvot vastaavat tämän MFP-laitteen suosituksia. Katso <u>Tuettujen materiaalien painot</u> ja koot.

Tilaustiedot ovat kohdassa Tarvikkeet ja lisävarusteet.

- Tartu kalvoihin reunoista. Iholta kalvoihin jäävä rasva voi aiheuttaa pisteitä ja tahroja.
- Tasaisesti täytetyn sivun takareunassa esiintyvät pienet, satunnaiset tummat alueet voivat johtua siitä, että kalvot tarttuvat toisiinsa tulostelokerossa. Kokeile tulostaa työt pienissä erissä.

- Valitut värit eivät näytä hyviltä tulostettuina. Valitse jotkin muut värit sovelluksessa tai tulostinohjaimessa.
- Jos käytit heijastavaa piirtoheitintä, käytä sen sijaan tavallista piirtoheitintä.

Ympäristöön liittyvät tulostuslaatuongelmat

MFP toimii liian kosteassa tai kuivassa ympäristössä. Varmista, että tulostusympäristö on suositusten mukainen. Katso <u>Käyttöympäristön vaatimukset</u>.

Tukoksiin liittyvät tulostuslaatuongelmat

- Varmista, että kaikki materiaali on poistettu paperiradalta. Katso Paperitukoksen selvittäminen.
- MFP-laitteessa oli äskettäin tukos. Puhdista MFP tulostamalla kaksi tai kolme sivua.
- Tulostusmateriaali ei kulje kiinnitysosan läpi, mikä aiheuttaa myöhempiin asiakirjoihin virheitä. Puhdista MFP tulostamalla kaksi tai kolme sivua. Jos ongelma ei poistu, katso seuraavaa osaa.

Tulostuslaadun vianmäärityssivut

Tulostuslaadun vianmäärityssivuilla on tietoja niistä tekijöistä, jotka vaikuttavat tulostuslaatuun.

- Avaa VALIKOT painamalla Menu-näppäintä.
- Kosketa DIAGNOSTIIKKA.
- 3. Kosketa TULOSTUSLAADUN VIANMÄÄRITYS.

Näytössä näkyy viesti **Tulostaa... Laadun vianmääritys**, kunnes MFP on tulostanut tulostuslaadun vianmääritystiedot. MFP palaa **VALMIS**-tilaan, kun se on tulostanut tulostuslaadun vianmääritystiedot.

Tulostuslaadun vianmääritystiedoissa on yksi sivu kutakin väriä (musta, magenta, syaani ja keltainen), tulostuslaatuun liittyvät MFP-laitteen tilastotiedot, tietojen tulkintaohjeet sekä toimenpiteet, joilla tulostuslaatuun liittyvät ongelmat voidaan ratkaista.

Jos tulostuslaatuongelma ei ratkea ohjeita noudattamalla, siirry osoitteeseen http://www.hp.com/support/cli4730mfp.

Tulostuslaadun vianmääritystyökalu

Tulostuslaadun vianmääritystyökalun avulla voit tunnistaa ja ratkaista HP Color LaserJet 4730mfp -laitteen tulostuslaatuongelmia. Työkalu sisältää ratkaisut useisiin tulostuslaatuongelmiin, ja se sisältää vakiokuvia yhteisen diagnostiikkaympäristön luomiseksi. Se on suunniteltu antamaan intuitiivisia, vaiheittaisia ohjeita vianmäärityssivujen tulostamiseen. Näitä sivuja käytetään tulostuslaadun ongelmien ratkaisemisessa ja mahdollisten ratkaisujen antamisessa.

Tulostuslaadun vianmääritystyökalu löytyy seuraavasta osoitteesta: http://www.hp.com/go/printquality/cli4730

Tulostuslaatuongelmien esimerkkejä

Tässä osassa on kaksi taulukkoa: ensimmäisessä taulukossa on esimerkkejä yleisistä tulostuslaatuongelmista, ja toisessa taulukossa on esimerkkejä yleisistä kopiolaatuongelmista, joita saattaa ilmetä käytettäessä automaattista asiakirjansyöttölaitetta. Taulukoissa on myös ehdotuksia ongelmien ratkaisemiseen. Jos ongelmat eivät ratkea ehdotetuilla toimenpiteillä, ota yhteys HP:n asiakastukeen. (Katso kohta HP:n asiakaspalvelu.)

Taulukko 12-6 Ongelmat tulostamisen aikana



Vaakasuoria viivoja tai juovia

- Varmista, että käyttö- ja sijoitusympäristö vastaavat MFP-laitteen vaatimuksia.
- Tulosta tulostuslaadun vianmäärityssivut (katso MFP-laitteen kalibroiminen) ja rajaa ongelma määrättyyn komponenttiin toimimalla ensimmäisen sivun diagnostisen toimenpideluettelon mukaan.



Väärin kohdistetut värit

 Kalibroi MFP. Katso <u>MFP-laitteen</u> <u>kalibroiminen</u> ja seuraa ohjeita.



Pystyviivat

Tulosta tulostuslaadun vianmäärityssivut (katso MFP-laitteen kalibroiminen) ja rajaa ongelma määrättyyn komponenttiin toimimalla ensimmäisen sivun diagnostisen toimenpideluettelon mukaan.



Toistuvat virheet

- Varmista, että käyttö- ja sijoitusympäristö vastaavat MFP-laitteen vaatimuksia.
- Tulosta tulostuslaadun vianmäärityssivut (katso MFP-laitteen kalibroiminen) ja rajaa ongelma määrättyyn komponenttiin toimimalla ensimmäisen sivun diagnostisen toimenpideluettelon mukaan.



Kaikkien värien haaleus

- Varmista, että käyttö- ja sijoitusympäristö vastaavat MFP-laitteen vaatimuksia.
- Kalibroi MFP.



Yhden värin haaleus

- Varmista, että käyttö- ja sijoitusympäristö vastaavat MFP-laitteen vaatimuksia.
- Kalibroi MFP.
- Tulosta tulostuslaadun vianmäärityssivut (katso MFP-laitteen kalibroiminen) ja rajaa ongelma määrättyyn komponenttiin toimimalla ensimmäisen sivun diagnostisen toimenpideluettelon mukaan.

Taulukko 12-6 Ongelmat tulostamisen aikana (jatkoa)



Sormenjäljet ja materiaalin epätasaisuudet

- Varmista, että käytettävä materiaali on tuettua.
- Varmista, että käytettävä materiaali ei ole käsittelyssä rypistynyttä tai epätasaista ja että siinä ei näy sormenjälkiä tai muita vieraita aineita.
- Tulosta tulostuslaadun vianmäärityssivut (katso MFP-laitteen kalibroiminen) ja rajaa ongelma määrättyyn komponenttiin toimimalla ensimmäisen sivun diagnostisen toimenpideluettelon mukaan.



Kiinnittymätön väriaine

- Varmista, että käyttö- ja sijoitusympäristö vastaavat MFP-laitteen vaatimuksia.
- Varmista, että käytettävä materiaali on tuettua.
- Varmista, että lokeron materiaalin tyyppi ja koko on asetettu ohjauspaneelista asianmukaisesti käytettävän materiaalin mukaisesti.
- Varmista, että tulostusmateriaali on ladattu oikein ja että sivuohjaimet koskettavat materiaalipinon reunoja.

Varmista, että käytettävä materiaali ei ole käsittelyssä rypistynyttä tai epätasaista ja että siinä ei näy sormenjälkiä tai muita vieraita aineita.



Tahraantunut väriaina

 Varmista, että käytettävä materiaali on tuettua.



Sivun valkoiset (tulostumatta jääneet) alueet

- Varmista, että käyttö- ja sijoitusympäristö vastaavat MFP-laitteen vaatimuksia.
- Varmista, että käytettävä materiaali on tuettua.
- Varmista, että käytettävä materiaali ei ole käsittelyssä rypistynyttä tai epätasaista ja että siinä ei näy sormenjälkiä tai muita vieraita aineita.
- Varmista, että lokeron materiaalin tyyppi ja koko on asetettu ohjauspaneelista asianmukaisesti käytettävän materiaalin mukaisesti.
- Kalibroi MFP.
- Tulosta tulostuslaadun vianmäärityssivut (katso MFP-laitteen kalibroiminen) ja rajaa ongelma määrättyyn komponenttiin



Vahingoittunut materiaali (rypyt, poimut, vekit, repeytymät)

- Varmista, että käyttö- ja sijoitusympäristö vastaavat MFP-laitteen vaatimuksia.
- Varmista, että käytettävä materiaali on tuettua.
- Varmista, että paperi on lisätty asianmukaisesti.
- Varmista, että lokeron materiaalin tyyppi ja koko on asetettu ohjauspaneelista asianmukaisesti käytettävän materiaalin mukaisesti.
- Varmista, että käytettävä materiaali ei ole käsittelyssä rypistynyttä tai epätasaista ja että siinä ei näy sormenjälkiä tai muita vieraita aineita.
- Varmista, että seuraavat tarvikkeet ovat asianmukaisesti paikoillaan:
 - kiinnitysyksikkö
 - siirtoyksikkö.
- Tarkista tukosalueet ja poista havaitsematta jäänyt tai repeytynyt materiaali.



Pilkut tai levinnyt väriaine

mukaan.

toimimalla ensimmäisen sivun diagnostisen toimenpideluettelon

- Varmista, että käyttö- ja sijoitusympäristö vastaavat MFP-laitteen vaatimuksia.
- Varmista, että käytettävä materiaali on tuettua.
- Varmista, että lokeron materiaalin tyyppi ja koko on asetettu ohjauspaneelista asianmukaisesti käytettävän materiaalin mukaisesti.
- Kalibroi MFP.
- Tulosta tulostuslaadun vianmäärityssivut (katso MFP-laitteen kalibroiminen) ja rajaa ongelma määrättyyn komponenttiin toimimalla ensimmäisen sivun diagnostisen toimenpideluettelon mukaan.



Sivu on vinossa, venynyt tai

- Varmista, että käyttö- ja sijoitusympäristö vastaavat MFP-laitteen vaatimuksia.
- Varmista, että käytettävä materiaali on tuettua.
- Varmista, että paperi on lisätty asianmukaisesti.
- Jos sivut tulostuvat vinoon, käännä materiaalipino

ylösalaisin ja kierrä pinoa 180 astetta.

- Varmista, että kiinnitysyksikkö ja siirtohihna on kiinnitetty oikein.
- Tarkista tukosalueet ja poista havaitsematta jäänyt tai repeytynyt materiaali.
- Jos tulostat monikäyttölokerosta, varmista, että sivuohjaimet on asetettu oikein.

Taulukko 12-7 Ongelmat käytettäessä automaattista asiakirjansyöttölaitetta



Tyhjä sivu

- Poista alkuperäinen automaattisesta asiakirjojensyöttölaitteesta ja varmista, että sen tekstipuoli tulee ylöspäin.
- Jos sivut tarttuvat toisiinsa, tarkista, että automaattisen asiakirjojensyöttölaittee n irrotuslevy ja rullat ovat ehjiä. Puhdista rullat, jos ne ovat likaisia. Katso Automaattisen asiakirjansyöttölaitteen toimitusjärjestelmän puhdistaminen. Jos automaattisen asiakirjojensyöttölaittee n irrotuslevy tai rullat ovat kuluneet, vaihda ne.



Vaakasuorat viivat

- Puhdista automaattinen asiakirjansyöttölaite. Katso Automaattisen asiakirjansyöttölaitteen toimitusjärjestelmän puhdistaminen.
- Varmista, että skannerin lasin päällä ei ole paperia eikä paperia ole juuttunut skannerin kannen alle.
- Jos mylarliuska on likainen tai kulunut, vaihda se uuteen. Uusia mylarliuskoja on kirjekuoressa automaattisen asiakirjojensyöttölaittee n valkoisen vinyylipohjan alla. Toimi kirjekuoressa olevien ohjeiden mukaan.

Taulukko 12-7 Ongelmat käytettäessä automaattista asiakirjansyöttölaitetta (jatkoa)

AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc

MFP-laitteessa on seuraavat

AdBb¢c

 dBbC

- Arkkipaperi (yksipuolinen ja kaksipuolinen): alle 260 mm
- Varmista, että automaattisen asiakirjansyöttölaitteen syöttölokeron ohjaimet on säädetty siten, että ne koskettavat paperipinoa kevyesti.
- Jos mylarliuska on pois paikaltaan, taittunut tai väärin asennettu, asenna se oikein. Jos mylarliuska on kulunut, vaihda se uuteen. Uusia mvlarliuskoia on kirjekuoressa automaattisen asiakirjojensyöttölaittee alla. Toimi kirjekuoressa olevien ohjeiden mukaan.
- Puhdista automaattisen asiakirjansyöttölaitteen telat. Katso Automaattisen asiakirjansyöttölaitteen toimitusjärjestelmän puhdistaminen.
- Skannerin kalibrointi.

Jos kuva siirtyy sivulla vaaka-

Odottamaton kuva

Pystyviivat

Puhdista automaattinen

asiakirjansyöttölaite.

Katso Automaattisen

toimitusjärjestelmän

puhdistaminen.

lasin päällä ei ole paperia eikä paperia ole

juuttunut skannerin

Jos mylarliuska on

likainen tai kulunut,

mylarliuskoja on

kirjekuoressa

automaattisen

olevien ohjeiden

mukaan.

vaihda se uuteen. Uusia

asiakirjansyöttölaitteen valkoisen vinyylipohjan

alla. Toimi kirjekuoressa

kannen alle.

<u>asiakirjansyöttölaitteen</u>

Varmista, että skannerin

Jos kopio ei ole lainkaan alkuperäisen asiakirjan näköinen, varmista, että tasolasilla ei ole edelliseen kopiointityöhön liittyvää materiaalia.

Sivu tulostuu vinossa

vinoon tulostuvia sivuja koskevat määritykset:

- 1,5 mm, kun pituus on
- Kirjekuoret: alle 3,3 mm, kun pituus on 220 mm
- n valkoisen vinyylipohjan

Jos ongelma ei poistu, kalibroi skanneri. Katso

Kuva on siirtynyt

AaBbC

AaBbC


AaBbC

AaBbCAaBha

tai pystysuoraan tai molempiin suuntiin, skanneri on väärin kalibroitu. Katso Skannerin kalibrointi.

Skannerin lasin puhdistaminen

Puhdista skannerin lasi vain, jos siinä näkyy likaa tai kopiolaatu heikkenee (esim. tulosteessa on juovia).

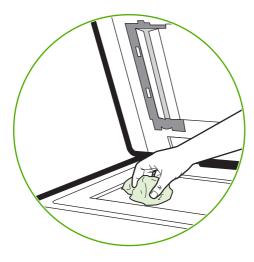

Puhdista skanneri pyyhkimällä se varovasti puhtaalla, hieman kostutetulla, nukkaamattomalla liinalla. Käytä ammoniakkipohjaista puhdistusnestettä ainoastaan silloin, kun vedellä kostutettu liina ei enää puhdista skannerin lasia. Suihkuta tai kaada puhdistusaine puhtaaseen liinaan. Älä kaada tai suihkuta puhdistusainetta suoraan skannerin lasille.

MFP-laitteen kalibroiminen

MFP suorittaa kalibrointi- ja puhdistusohjelman ajoittain automaattisesti, jotta tulostuslaatu säilyy hvvänä. Käyttäiä voi määrittää MFP-laitteen kalibroimisen myös ohiauspaneelista valitsemalla KALIBROINTI- tai TULOSTUSLAATU-valikosta NOPEA KALIBROINTI NYT tai SUORITA TÄYSIKALIBROINTI NYT. NOPEA KALIBROINTI NYT -asetusta käytetään värisävyn kalibrointiin. Pikakalibrointi voidaan suorittaa, jos värin tummuusaste tai sävy on väärä. Täysi kalibrointi sisältää rummun kalibroinnin ja väritason kohdistuksen (CPR) lisäksi pikatarkkuutukseen kuuluvat vaiheet sekä parametrien kalibrointirutiinien kopioimisen. Jos tulostetun sivun värikerrokset (musta, magenta, syaani ja keltainen) näyttävät siirtyneen toisiinsa nähden, suorita SUORITA TÄYSIKALIBROINTI NYT.

HP Color LaserJet 4730 MFP sisältää uuden ominaisuuden, jolla kalibrointi voidaan tarpeen mukaan ohittaa. Näin MFP-laite on nopeammin käytettävissä. Jos laitteen virta esimerkiksi katkaistaan ja laite käynnistetään nopeasti uudelleen (20 sekunnin kuluessa), kalibrointia ei tarvita, ja se ohitetaan. Tässä tapauksessa MFP siirtyy **VALMIS**-tilaan noin minuuttia nopeammin.

MFP keskeyttää tulostamisen kalibroinnin ja puhdistuksen ajaksi. Useimmiten se ei keskeytä tulostustyötä, vaan odottaa työn valmistumista ennen kalibroinnin ja puhdistuksen aloittamista.


- Avaa **VALIKOT** painamalla Menu-näppäintä.
- Kosketa MÄÄRITÄ ASETUKSET.
- Kosketa TULOSTUSLAATU.
- Kosketa NOPEA KALIBROINTI NYT.

TAI

Jos haluat suorittaa täyden kalibroinnin, valitse vaiheiden 3 ja 4 NOPEA KALIBROINTI NYT -kohdan sijaan SUORITA TÄYSIKALIBROINTI NYT.

Toistuvan virheen viivain

Jos virheet toistuvat säännöllisin välein sivulla, voit käyttää tätä viivoitinta virheen syyn tunnistamiseen. Aseta viivaimen yläreuna ensimmäisen virheen kohdalle. Seuraavassa virhekohdassa näkyvä merkintä ilmaisee, mikä komponentti pitää vaihtaa.

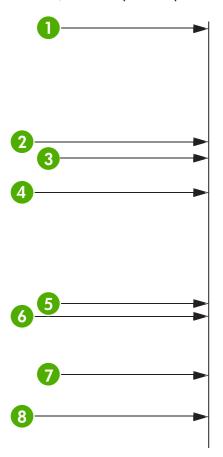

1	Ensimmäinen vikaesiintymä saattaa vaihdella (etäisyys sivun yläreunasta virheeseen).
2	Tulostuskasetti (34,3 mm)
3	Tulostuskasetti tai siirtotela (jos virhe esiintyy vain yhdessä värissä, tulostuskasetti on viallinen; jos virhe ilmenee kaikissa väreissä, ETB on viallinen) (37,7 mm)
4	Tulostuskasetti (42,7 mm)
5	ETB (75 mm)
6	Kiinnitysyksikkö (76,0 mm)
7	Kiinnitysyksikkö (81,0 mm)
8	Tulostuskasetti (94,2 mm)

Voit tarkistaa, onko ongelma tulostuskasetissa, vaihtamalla laitteeseen tulostuskasetin toisesta HP Color LaserJet 4730mfp -sarjan laitteesta ennen uuden tulostuskasetin tilaamista.

Jos vika toistuu 94,0 mm:n välein, kokeile tulostuskasetin vaihtamista ennen kiinnitinyksikön vaihtoa.

Sähköpostiongelmien ratkaiseminen

Jos sähköposteja ei voi lähettää digitaalisen lähettämisen avulla, SMTP- tai LDAP-yhdyskäytävän osoite on ehkä määritettävä uudelleen. Saat nykyiset SMTP- ja LDAP-yhdyskäytäväosoitteet selville tulostamalla määrityssivun. Katso <u>Asetussivu</u>. Tarkista SMTP- ja LDAP-yhdyskäytävien osoitteiden kelvollisuus seuraavasti.

SMTP-yhdyskäytäväosoitteen tarkistaminen



Huomautus Nämä ohjeet on laadittu Windows-käyttöjärjestelmälle

- 1. Avaa MS-DOS-komentorivi: Valitse ensin Käynnistä ja sitten Suorita. Kirjoita riville cmd.
- 2. Kirjoita telnet ja sen jälkeen SMTP-yhdyskäytävän osoite ja luku 25. MFP käyttää tätä tietoliikenneporttia. Kirjoita esimerkiksi telnet 123.123.123.123 25, jossa 123.123.123. kuvaa SMTP-yhdyskäytävän osoitetta.
- 3. Paina Enter-painiketta. Jos SMTP-yhdyskäytävän osoite on virheellinen, vastaus sisältää viestin Could not open connection to the host on port 25: Connect Failed.
- 4. Jos SMTP-yhdyskäytävän osoite on virheellinen, ota yhteys verkonvalvojaan.

LDAP-yhdyskäytäväosoitteen tarkistaminen



Huomautus Nämä ohjeet on laadittu Windows-käyttöjärjestelmälle

- Avaa Windowsin Resurssienhallinta. Kirjoita osoiteriville LDAP: // ja LDAP-yhdyskäytävän osoite
 heti sen jälkeen. Kirjoita esimerkiksi LDAP: //12.12.12.12, jossa 12.12.12.12 kuvaa LDAPyhdyskäytävän osoitetta.
- 2. Paina Enter-painiketta. Jos LDAP-yhdyskäytävän osoite on oikein, näkyviin tulee Etsi henkilöitä -valintaikkuna.
- 3. Jos LDAP-yhdyskäytävän osoite on virheellinen, ota yhteys verkonvalvojaan.

324 Luku 12 Ongelmien ratkaiseminen FIWW

Verkkoyhteysongelmien ratkaiseminen

Jos MFP-laitteella on ongelmia muodostaa yhteys verkkoon, ratkaise ongelma tämän osan tietojen avulla.

Verkkotulostusongelmien ratkaiseminen



Huomautus HP suosittelee, että MFP asennetaan verkkoon MFP-CD-levyn avulla.

- Varmista, että verkkokaapeli on tiukasti kiinni MFP-laitteen RJ45-liittimessä.
- Varmista, että ohjainkortin linkki-LED-merkkivalo palaa. Katso Ohjainkortin merkkivalot.
- Varmista, että I/O-kortti on valmiina. Tulosta asetussivu (katso kohta <u>Asetussivu</u>). Jos HP JetDirect
 -tulostinpalvelin on asennettuna, asetussivun tulostaminen tuottaa myös toisen sivun, joka näyttää
 verkkoasetukset ja verkon tilan.



Huomautus HP Jetdirect -tulostinpalvelin tukee useita eri verkkoprotokollia (esim. TCP/IP, IPX/SPX, Novell Netware, AppleTalk ja DCL/LLC). Varmista, että nykyinen protokolla ja verkkoparametrit on määritetty oikein.

Varmista HP Jetdirect -asetussivulta seuraavat protokollan kohdat:

- Varmista HP Jetdirect -asetussivulta, että tilaksi on määritetty I/O-kortti valmis.
- Protokollan tila on Valmis.
- IP-osoite näkyy luettelossa.
- Määritysmenetelmä (Config by:) on lueteltu oikein. Jos et tiedä oikeaa menetelmää, ota yhteys verkonvalvojaan.
- Kokeile työn tulostamista toisesta tietokoneesta.
- Yhdistämällä MFP:n tietokoneeseen suoraan rinnakkais- tai USB-kaapelilla voit tarkistaa, toimiiko
 se tietokoneen kanssa. Sinun on ehkä asennettava tulostusohjelmisto uudelleen. Tulosta asiakirja
 sovelluksesta, josta tulostus on aikaisemmin onnistunut. Jos tämä toimii, verkossa on ehkä häiriö.
- Pyydä apua verkon pääkäyttäjältä.

Verkon tietoliikenteen tarkistaminen

Jos MFP-laitteen IP-osoite näkyy HP Jetdirect -asetussivulla, voit tarkistaa, että MFP-laite voi muodostaa yhteyden muihin verkon laitteisiin toimimalla seuraavasti.

Verkon tietoliikenteen tarkistaminen

1. Windows: Napsauta Käynnistä - Suorita ja kirjoita cmd. MS-DOS-komentokehote avautuu.

-tai-

Mac: Valitse Sovellukset - Apuohjelmat ja avaa Terminal-sovellus. Pääteikkuna tulee näkyviin.

2. Kirjoita ping ja IP-osoite. Kirjoita esimerkiksi ping XXX.XXX.XXX, jossa XXX.XXX.XXX on HP Jetdirect -asetussivulla näkyvä IP-osoite. Jos MFP-laitteella on yhteys verkkoon, vasteena tulee luettelo MFP-laitteen vastauksista.

- Tarkista, että IP-osoite ei ole jo käytössä verkossa, antamalla ARP-protokollan arp -a -komento. Kirjoita kehotteeseen arp -a. Etsi IP-osoite luettelosta. Vertaa sen fyysistä osoitetta HP Jetdirect -asetussivun HP Jetdirect Configuration -osassa näkyvään laiteosoitteeseen. Jos osoitteet täsmäävät, verkon tietoliikenne toimii oikein.
- Jos et pysty tarkistamaan, että MFP:llä on verkkoyhteys, ota yhteys verkonvalvojaan.

326 Luku 12 Ongelmien ratkaiseminen

Tavallisten Macintosh-ongelmien vianmääritys

Tässä osassa käsitellään Mac OS v9.x- ja Mac OS X -käyttöjärjestelmän mahdollisia ongelmia.

Mac OS v9.x -käyttöjärjestelmän ongelmien ratkaiseminen



Huomautus USB- ja IP-tulostus määritetään Työpöytäkirjoitintyökalulla. Kirjoitin *ei* näy Valitsijassa.

Taulukko 12-8 Mac OS v9.x -käyttöjärjestelmän ongelmat

Kirjoittimen nimi tai IP-osoite ei näy Työpöytäkirjoitintyökalussa.

Syy	Ratkaisu
Kirjoitin ei ehkä ole valmis.	Varmista, että kaapelit on kytketty oikein, kirjoittimen virta on kytketty ja valmiusvalo palaa. Jos muodostat yhteyden USB- tai Ethernet-keskittimen kautta, kokeile suoraa yhteyttä tietokoneeseen tai käytä toista porttia.
Käytössä on väärä liitäntätyyppi.	Varmista, että Työpöytäkirjoitintyökalusta on valittu kirjoittimen ja tietokoneen välisen yhteyden mukaan joko Kirjoitin (USB) tai Kirjoitin (LPR) .
Tietokoneen nimi tai IP-osoite on väärä.	Voit tarkistaa kirjoittimen nimen tai IP-osoitteen tulostamalla määrityssivun. Tarkista, että määrityssivulla oleva kirjoittimen nimi tai IP-osoite vastaa Työpöytäkirjoitintyökalussa näkyvää kirjoittimen nimeä tai IP-osoitetta.
Liitäntäkaapeli on viallinen tai heikkolaatuinen.	Vaihda liitäntäkaapeli. Varmista, että käytät laadukasta kaapelia.

Kirjoittimen PPD-tiedosto ei näy valittuna Työpöytäkirjoitintyökalussa.

Syy	Ratkaisu
Kirjoitinohjelmistoa ei ehkä ole asennettu, tai se on asennettu väärin.	Varmista, että LaserJet 4700 -PPD on kovalevyn seuraavassa kansiossa: Järjestelmäkansio/Laajennukset/Printer Descriptions. Asenna ohjelmisto uudelleen tarvittaessa. Ohjeita on aloitusoppaassa.
PDD (Postscript Printer Description) -tiedosto on vioittunut.	Poista PPD-tiedosto seuraavasta kiintolevyn kansiosta: Järjestelmäkansio/Laajennukset/Printer Descriptions. Asenna ohjelmisto uudelleen. Katso ohjeet aloitusoppaasta.

Tulostustyötä ei lähetetty haluttuun kirjoittimeen.

Syy	Ratkaisu
Tulostusjono on keskeytetty.	Käynnistä tulostusjono uudelleen. Valitse kirjoittimen symboli työpöydällä, avaa Tulostus -valikko yläpalkista ja valitse Käynnistä tulostusjono .
Tietokoneen nimi tai IP-osoite on väärä. Tulostustyö on ehkä lähetetty toiseen kirjoittimeen, jolla on sama tai samankaltainen nimi tai IP-osoite.	Voit tarkistaa kirjoittimen nimen tai IP-osoitteen tulostamalla määrityssivun. Tarkista, että määrityssivulla oleva kirjoittimen nimi tai IP-osoite vastaa Työpöytäkirjoitintyökalussa näkyvää kirjoittimen nimeä tai IP-osoitetta.

Taulukko 12-8 Mac OS v9.x -käyttöjärjestelmän ongelmat (jatkoa)

Tulostustyötä ei lähetetty haluttuun kirjoittimeen.

Syy	Ratkaisu
Kirjoitin ei ehkä ole valmis.	Varmista, että kaapelit on kytketty oikein, kirjoittimen virta on kytketty ja valmiusvalo palaa. Jos muodostat yhteyden USB- tai Ethernet-keskittimen kautta, kokeile suoraa yhteyttä tietokoneeseen tai käytä toista porttia.
Liitäntäkaapeli on viallinen tai heikkolaatuinen.	Vaihda liitäntäkaapeli. Varmista, että käytät laadukasta kaapelia.

Et voi käyttää tietokonetta kirjoittimen tulostaessa.

Syy	Ratkaisu
Taustatulostus-toimintoa ei ole valittu.	LaserWriter 8.6 ja uudemmat: Voit ottaa taustatulostuksen käyttöön valitsemalla Arkisto -valikosta Tulosta työpöytä ja valitsemalla ponnahdusvalikosta Taustatulostus .

EPS-tiedosto (Encapsulated PostScript) ei tulostu oikeilla fonteilla.

Syy	Ratkaisu
Tämä ongelma esiintyy joissakin sovelluksissa.	Lähetä tiedosto ASCII-muodossa binäärimuodon sijasta.
	 Lataa EPS-tiedoston sisältämät fontit kirjoittimeen ennen tulostusta.

Asiakirja ei tulostu New York-, Geneva- tai Monaco-fonteilla.

Syy	Ratkaisu
Kirjoitin saattaa vaihtaa fontit toisiin.	Valitse Arkin määrittely -valintaikkunasta Vaihtoehdot ja poista fonttien korvausvalinnat.

Tulostaminen jonkin muun valmistajan USB-kortin kautta ei onnistu.

Syy	Ratkaisu
Tämä virhe esiintyy, kun USB-kirjoittimen ohjelmistoa ei ole asennettu.	Kun lisäät kolmannen osapuolen USB-kortin, voit tarvita Apple USB Adapter Card Support -ohjelmistoa. Tämän ohjelmiston viimeisin versio on saatavana Applen Web-sivuilta.

328 Luku 12 Ongelmien ratkaiseminen FIWW

Taulukko 12-8 Mac OS v9.x -käyttöjärjestelmän ongelmat (jatkoa)

Kirjoitin on kytketty USB-kaapelilla, mutta se ei näy Työpöytäkirjoitintyökalussa tai Apple System Profiler -ohjelmassa, kun ohjain on valittu.

Syy	Ratkaisu
Tämä ongelma voi johtua joko ohjelmistosta tai laitteistosta.	Ohjelmiston vianmääritys
	 Tarkista, että käytettävä Macintosh-tietokone tukee USB- yhteyttä.
	 Tarkista, että Macintosh-käyttöjärjestelmä on Mac OS v9.1 tai uudempi.
	 Varmista, että Macintosh-tietokoneessa on oikea Applen USB- ohjelmisto.
	Huomautus iMac- ja Blue G3 -järjestelmät täyttävät kaikki USB-laitteen kytkemiseen liittyvät vaatimukset.
	Laitteiston vianmääritys
	 Varmista, että kirjoittimeen on kytketty virta.
	 Varmista, että USB-kaapeli on liitetty oikein.
	Tarkista, että käytät oikeanlaista nopeaa USB-kaapelia.
	 Varmista, että ketjussa ei ole liian monta USB-laitetta, jotka tarvitsevat virtaa. Irrota kaikki laitteet ketjusta ja kytke kaapeli suoraan isäntätietokoneen USB-porttiin.
	 Tarkista, onko ketjussa peräkkäin enemmän kuin kaksi virtalähteetöntä USB-keskitintä. Irrota kaikki laitteet ketjusta ja kytke kaapeli suoraan isäntätietokoneen USB-porttiin.
	Huomautus iMac-näppäimistö on virtalähteetön USB-keskitin.

Mac OS X -käyttöjärjestelmän ongelmien ratkaiseminen

Taulukko 12-9 Mac OS X -käyttöjärjestelmään liittyvät ongelmat

Kirjoitinohjain ei näy Tulostuskeskuksessa tai Kirjoittimen asetustyökalussa.

Syy	Ratkaisu
Kirjoitinohjelmistoa ei ehkä ole asennettu, tai se on asennettu väärin.	Varmista, että kirjoittimen PPD-tiedosto on seuraavassa kovalevyn kansiossa: Kirjasto/Printers/PPDs/Contents/ Resources/ <lang>.lproj, missä <lang> viittaa kaksikirjaimiseen kielikoodiin. Asenna ohjelmisto uudelleen tarvittaessa. Ohjeita on aloitusoppaassa.</lang></lang>
PDD (Postscript Printer Description) -tiedosto on vioittunut.	Poista PPD-tiedosto seuraavasta kovalevyn kansiosta: Kirjasto/Printers/PPDs/Contents/Resources/ <lang>.lproj,missä <lang> viittaa kaksikirjaimiseen kielikoodiin. Asenna ohjelmisto uudelleen. Ohjeita on aloitusoppaassa.</lang></lang>

Taulukko 12-9 Mac OS X -käyttöjärjestelmään liittyvät ongelmat (jatkoa)

Kirjoittimen nimi, IP-osoite tai Rendezvous-palvelimen nimi ei näy Tulostuskeskuksen tai Kirjoittimen asetustyökalun kirjoitinluettelossa.

Syy	Ratkaisu
Kirjoitin ei ehkä ole valmis.	Tarkista, että kaapelit on kiinnitetty oikein, kirjoittimeen on kytketty virta ja Valmis-valo palaa. Jos yhteyden luomiseen käytetään USBtai Ethernet-keskitintä, kytke kirjoitin suoraan tietokoneeseen tai käytä jotakin muuta porttia.
Käytössä on väärä liitäntätyyppi.	Varmista, että USB, IP-tulostus tai Rendezvous on valittu kirjoittimen ja tietokoneen välisen liitäntätyypin mukaan.
Kirjoittimen nimi, IP-osoite tai Rendezvous-isäntänimi on väärä.	Tarkista kirjoittimen nimi, IP-osoite tai Rendezvous-palvelimen nimi tulostamalla määrityssivu. Tarkista, että määrityssivun nimi, IP-osoite tai Rendezvous-palvelimen nimi vastaa Tulostuskeskuksessa tai Kirjoittimen asetustyökalussa näkyvää kirjoittimen nimeä, IP-osoitetta tai Rendezvous-palvelimen nimeä.
Liitäntäkaapeli on viallinen tai heikkolaatuinen.	Vaihda liitäntäkaapeli. Varmista, että käytät laadukasta kaapelia.

Kirjoitinohjain ei määritä valittua kirjoitinta automaattisesti Tulostuskeskuksessa tai Kirjoittimen asetustyökalussa.

Syy	Ratkaisu
Kirjoitin ei ehkä ole valmis.	Tarkista, että kaapelit on kiinnitetty oikein, kirjoittimeen on kytketty virta ja Valmis-valo palaa. Jos yhteyden luomiseen käytetään USBtai Ethernet-keskitintä, kytke kirjoitin suoraan tietokoneeseen tai käytä jotakin muuta porttia.
Kirjoitinohjelmistoa ei ehkä ole asennettu, tai se on asennettu väärin.	Varmista, että kirjoittimen PPD-tiedosto on seuraavassa kovalevyn kansiossa: Kirjasto/Printers/PPDs/Contents/Resources/ <lang>.lproj, missä <lang> viittaa kaksikirjaimiseen kielikoodiin. Asenna ohjelmisto uudelleen tarvittaessa. Ohjeita on aloitusoppaassa.</lang></lang>
PDD (Postscript Printer Description) -tiedosto on vioittunut.	Poista PPD-tiedosto seuraavasta kovalevyn kansiosta: Kirjasto/Printers/PPDs/Contents/Resources/ <lang>.lproj, missä <lang> viittaa kaksikirjaimiseen kielikoodiin. Asenna ohjelmisto uudelleen. Ohjeita on aloitusoppaassa.</lang></lang>
Kirjoitin ei ehkä ole valmis.	Tarkista, että kaapelit on kiinnitetty oikein, kirjoittimeen on kytketty virta ja Valmis-valo palaa. Jos yhteyden luomiseen käytetään USB-tai Ethernet-keskitintä, kytke kirjoitin suoraan tietokoneeseen tai käytä jotakin muuta porttia.
Liitäntäkaapeli on viallinen tai heikkolaatuinen.	Vaihda liitäntäkaapeli. Varmista, että käytät laadukasta kaapelia.

Tulostustyötä ei lähetetty haluttuun kirjoittimeen.

Ѕуу	Ratkaisu
Tulostusjono on keskeytetty.	Käynnistä tulostusjono uudelleen. Avaa Print monitor ja valitse Aloita työt .
Tietokoneen nimi tai IP-osoite on väärä. Tulostustyö on ehkä lähetetty toiseen kirjoittimeen, jolla on sama tai samankaltainen nimi, IP-osoite tai Rendezvous-isäntänimi.	Tarkista kirjoittimen nimi, IP-osoite tai Rendezvous-palvelimen nimi tulostamalla määrityssivu. Tarkista, että määrityssivun nimi, IP-osoite tai Rendezvous-palvelimen nimi vastaa Tulostuskeskuksessa tai Kirjoittimen asetustyökalussa näkyvää kirjoittimen nimeä, IP-osoitetta tai Rendezvous-palvelimen nimeä.

Luku 12 Ongelmien ratkaiseminen

Taulukko 12-9 Mac OS X -käyttöjärjestelmään liittyvät ongelmat (jatkoa)

EPS (Encapsulated PostScript) -tiedostoon ei tulostu oikeita fontteja.

Syy	Ratkaisu	
Tämä ongelma esiintyy joissakin sovelluksissa.	 Lataa EPS-tiedoston sisältämät fontit kirjoittimeen ennen tulostusta. 	
	Lähetä tiedosto ASCII-muodossa binäärimuodon sijasta.	

Tulostaminen jonkun muun valmistajan USB-kortin kautta ei onnistu.

Syy	Ratkaisu
Tämä virhe esiintyy, kun USB-kirjoittimen ohjelmistoa ei ole asennettu.	Kun lisäät kolmannen osapuolen USB-kortin, voit tarvita Apple USB Adapter Card Support -ohjelmistoa. Tämän ohjelmiston viimeisin versio on saatavana Applen Web-sivuilta.

Kun kirjoitin on kytketty USB-kaapelilla, se ei näy Tulostuskeskuksessa tai Kirjoittimen asetustyökalussa, kun ohjain on valittu.

Syy	Ratkaisu
Tämä ongelma voi johtua joko ohjelmistosta tai laitteistosta.	Ohjelmiston vianmääritys
	 Tarkista, että käytettävä Macintosh-tietokone tukee USB- yhteyttä.
	 Tarkista, että Macintosh-käyttöjärjestelmä on Mac OS X v10.1 tai uudempi.
	 Varmista, että Macintosh-tietokoneessa on oikea Applen USB- ohjelmisto.
	Laitteiston vianmääritys
	Varmista, että kirjoittimeen on kytketty virta.
	Varmista, että USB-kaapeli on liitetty oikein.
	Tarkista, että käytät oikeanlaista nopeaa USB-kaapelia.
	 Varmista, että ketjussa ei ole liian monta USB-laitetta, jotka tarvitsevat virtaa. Irrota kaikki laitteet ketjusta ja kytke kaapeli suoraan isäntätietokoneen USB-porttiin.
	 Tarkista, onko ketjussa peräkkäin enemmän kuin kaksi virtalähteetöntä USB-keskitintä. Irrota kaikki laitteet ketjusta ja kytke kaapeli suoraan isäntätietokoneen USB-porttiin.
	Huomautus iMac-näppäimistö on virtalähteetön USB-keskitin.

332 Luku 12 Ongelmien ratkaiseminen

A Muistin ja tulostinpalvelinkorttien käyttö

FIWW 333

Tulostimen muisti ja fontit

MFP-laitteessa on kaksi 200-nastaista DDR SDRAM -paikkaa. Yksi laajennuspaikka on MFP-laitteen muistin lisäämistä varten. DDR SDRAM -muistia on saatavissa 128 ja 256 Mt:n moduuleina.



Huomautus Muistin tiedot: HP Color LaserJet 4730mfp -sarjan laitteet käyttävät 200-nastaisia SODIMM-muistimoduuleja, jotka tukevat 128 tai 256 Mt:n RAM-muisteja.

MFP-laitteessa on myös kolme flash-muistikorttipaikkaa MFP-laitteen laitteisto-ohjelmistoa, fontteja ja muita työkaluja varten.

• Ensimmäinen flash-muistikortti on varattu MFP-laitteen laitteisto-ohjelmistolle.



Huomautus Käytä laitteisto-ohjelmistoa varten ainoastaan ensimmäistä flashmuistipaikkaa. Laajennuspaikka on merkitty sanoilla "Firmware Slot".

 Kahden flash-muistikortin lisäpaikan avulla käyttäjä voi lisätä fontteja ja valmiita työkaluohjelmistoja, kuten allekirjoituksia ja tulostinkieliä. Laajennuspaikoissa on merkinnät "Slot 2" ja "Slot 3."



Huomautus Flash-muistikortit ovat Compact Flash -määritysten mukaisia ja kokoisia.



VARO Älä asenna MFP-laitteeseen digitaalikameraan tarkoitettua flash-muistikorttia. MFP ei tue valokuvien tulostamista suoraan flash-muistikortista. Jos asennat laitteeseen kameran flash-muistikortin, ohjauspaneelin näyttöön tulee viesti, jossa kysytään, haluatko alustaa flash-muistikortin uudelleen. Jos päätät alustaa kortin uudelleen, menetät kaikki kortilla olevat tiedot.

Jos MFP-laitteella tulostetaan usein monimutkaista grafiikkaa, PS-asiakirjoja tai jos käytät paljon ladattuja fontteja, lisämuistin hankkimista on syytä harkita. Lisämuistin avulla MFP-laitteella voi tulostaa myös useita, lajiteltuja kopioita suurimmalla mahdollisella nopeudella.



Huomautus Aiemmin HP LaserJet -tulostimissa käytetyt SIMM- ja DIMM-muistimoduulit eivät ole yhteensopivia tämän MFP-laitteen kanssa.

Huomautus Katso DDR SDRAM -muistin tilaamista koskevat tiedot kohdasta <u>Tarvikkeet ja</u> lisävarusteet.

Ennen kuin tilaan lisämuistia, tarkista asennetun muistin määrä tulostamalla asetussivu.

Asetussivun tulostaminen

- Avaa VALIKOT painamalla Menu-näppäintä.
- 2. Kosketa TIETOJA.
- 3. Kosketa TULOSTA ASETUKSET.

Muistin ja fonttien asentaminen


Voit asentaa MFP-laitteeseen lisää muistia ja fonttimoduulin. Näin MFP voi tulostaa esimerkiksi kiinan kielen merkkejä tai kyrillisiä aakkosia.




VARO Staattinen sähkö voi vahingoittaa DIMM-moduuleja. Kun käsittelet DIMM-moduuleja, käytä antistaattista ranneketta tai kosketa usein DIMM-moduulin antistaattisen pakkauksen pintaa ja sen jälkeen MFP-laitteen paljasta metallipintaa.

DDR DIMM -muistimoduulien asentaminen


1. Katkaise MFP-laitteesta virta.

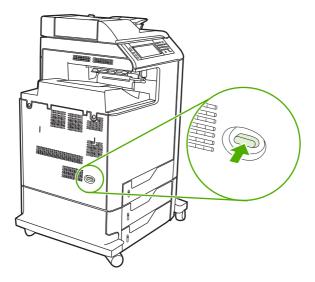


2. Irrota kaikki virta- ja liitäntäkaapelit.

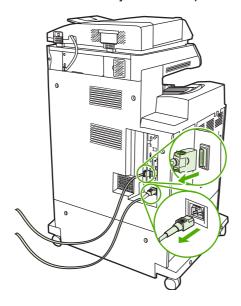


3. Etsi MFP-laitteen takana olevan pääpiirikortin harmaat vapautussalvat.

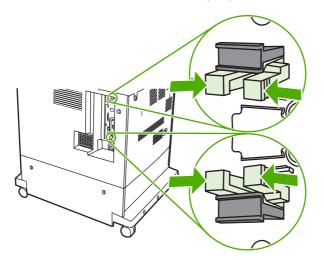


4. Purista salpoja kevyesti ja avaa ne.

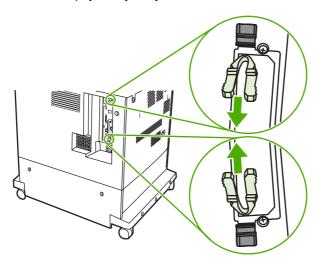


5. Vedä pääpiirikortti ulos MFP-laitteesta vetämällä mustia kielekkeitä. Laske pääpiirikortti puhtaalle, tasaiselle ja tukevalle pinnalle.

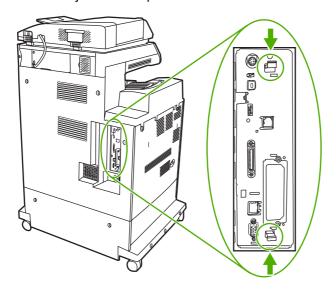


 Vaihda asennettuna olevat DDR DIMM -muistimoduulit avaamalla DIM-laajennuspaikkojen päissä olevat salvat, nostamalla DDR DIMM -moduulia vinottain ja vetämällä se ulos.

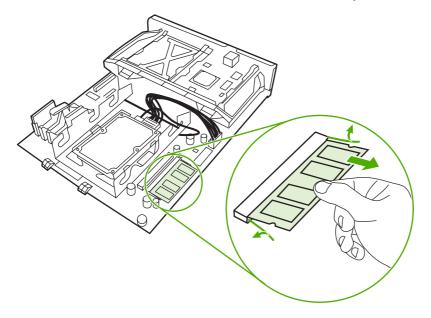


 Poista uusi DIMM-moduuli antistaattisesta pakkauksesta. Etsi DIMM-moduulin alareunasta kohdistuskolo.

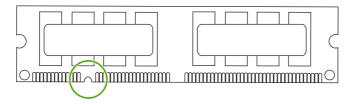

8. Pidä DIMM-moduulia reunoista ja aseta DIMM-moduulin kolo vinottain laajennuspaikan kiskon suhteen ja työnnä DIMM-moduuli lujasti laajennuspaikan pohjaan saakka. Metallijohteet eivät ole näkyvissä, kun moduuli on oikein paikallaan.

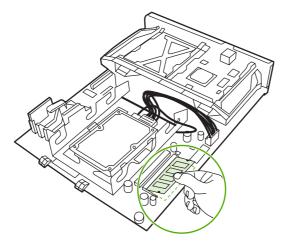

9. Työnnä DIMM-moduulia alaspäin, kunnes molemmat salvat sulkeutuvat.

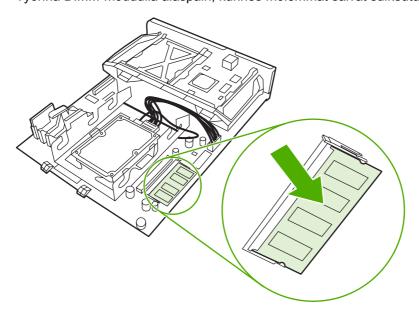




Huomautus Jos DIMM-moduulin sisään työntäminen on vaikeaa, varmista, että DIMM-moduulin pohjalla oleva kolo on kohdistettu laajennuspaikan kiskon kanssa. Jos DIMM ei vieläkään mene sisään, varmista, että käytät oikeantyyppistä DIMM-moduulia.


10. Kohdista pääpiirikortti asennuspaikan ylä- ja alapuolella oleviin uriin ja työnnä levy sisään MFP-laitteeseen.




Huomautus Voit välttää pääpirikortin vahingoittumisen varmistamalla, että pääpiirikortti on kohdistettu uriin.

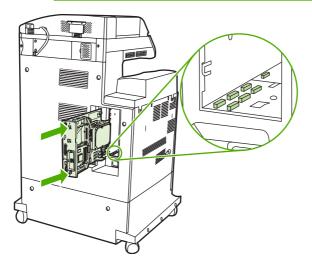

11. Purista salpoja yhteen ja työnnä ne takaisin paikalleen.

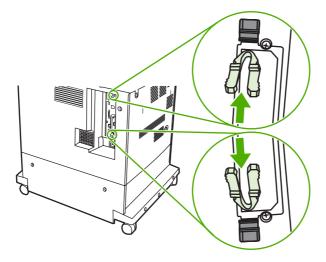

12. Kytke virtajohto ja liitäntäkaapelit uudelleen ja käynnistä MFP.

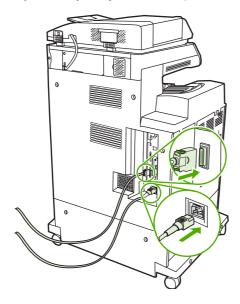


13. Jos muisti-DIMM-moduuli on asennettu, siirry kohtaan <u>Muistin käyttöönottaminen</u>.

Flash-muistikortin asentaminen


 \wedge

VARO Älä asenna MFP-laitteeseen digitaalikameraan tarkoitettua flash-muistikorttia. MFP ei tue valokuvien tulostamista suoraan flash-muistikortista. Jos asennat laitteeseen kameran flash-muistikortin, ohjauspaneelin näyttöön tulee viesti, jossa kysytään, haluatko alustaa flash-muistikortin uudelleen. Jos päätät alustaa kortin uudelleen, menetät kaikki kortilla olevat tiedot.


Katkaise MFP-laitteesta virta.

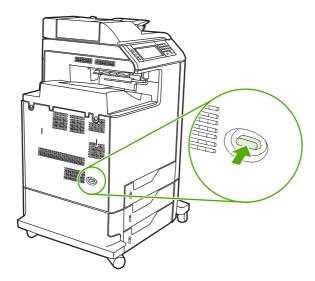


2. Irrota kaikki virta- ja liitäntäkaapelit.

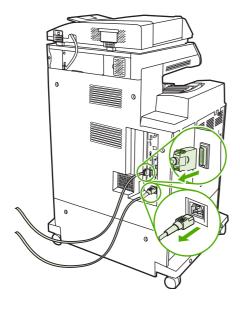


3. Etsi MFP-laitteen takana olevan pääpiirikortin harmaat vapautussalvat.

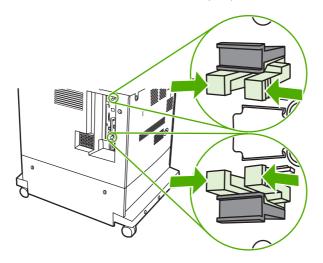


4. Purista salpoja kevyesti ja avaa ne.

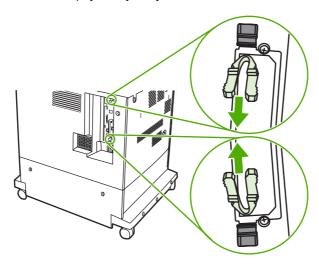

5. Vedä pääpiirikortti ulos MFP-laitteesta vetämällä mustia kielekkeitä. Laske pääpiirikortti puhtaalle, tasaiselle ja tukevalle pinnalle.

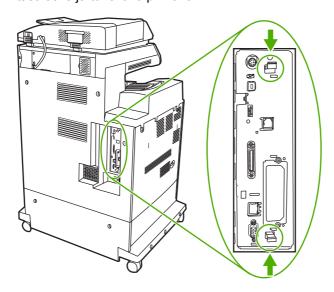

6. Kohdista flash-muistikortin sivussa oleva ura liittimen kolojen kanssa ja työnnä kortti laajennuspaikan pohjaan saakka.

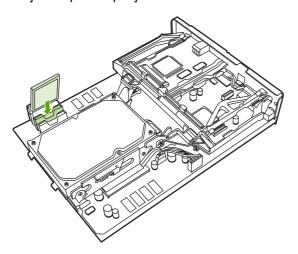



VARO Älä aseta flash-muistikorttia paikoilleen vinosti.




Huomautus Laitteisto-ohjelmistolle varatussa ensimmäisessä flash-muistikorttipaikassa on merkintä "Firmware Slot". Laajennuspaikkoja 2 ja 3 voidaan käyttää kaikkiin muihin tarkoituksiin.


7. Kohdista pääpiirikortti asennuspaikan ylä- ja alapuolella oleviin uriin ja työnnä levy takaisin MFP-laitteeseen.




Huomautus Voit välttää pääpirikortin vahingoittumisen varmistamalla, että pääpiirikortti on kohdistettu uriin.

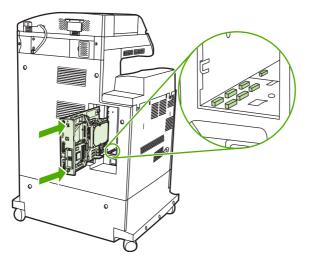

8. Purista salpoja yhteen ja työnnä ne takaisin paikalleen.

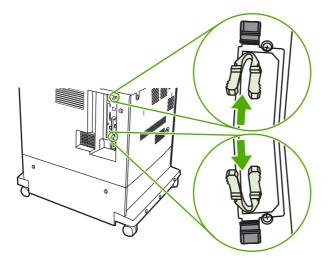

9. Kytke virtajohto ja liitäntäkaapelit uudelleen ja käynnistä MFP.

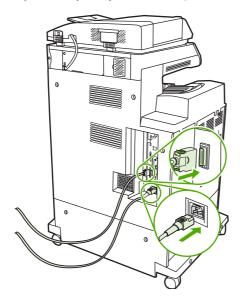

Muistin käyttöönottaminen

Jos asensit DIMM-muistimoduulin, muokkaa MFP-ohjaimen asetuksia niin, että MFP tunnistaa lisätyn muistin.

Muistin ottaminen käyttöön Windows 98- ja Windows Me -käyttöjärjestelmissä

- 1. Valitse Käynnistä-valikosta Asetukset ja sitten Tulostimet.
- 2. Napsauta tulostimen kuvaa hiiren oikealla painikkeella ja valitse Ominaisuudet.
- 3. Valitse Asetukset-välilehdeltä Lisää.
- 4. Kirjoita tai valitse **Kokonaismuisti**-kentässä nyt asennettuna olevan muistin kokonaismäärä.
- 5. Valitse OK.

Muistin ottaminen käyttöön Windows 2000- ja XP -käyttöjärjestelmissä


- 1. Valitse Käynnistä -valikosta Asetukset ja sitten Tulostimet tai Tulostimet ja faksit.
- 2. Napsauta tulostimen kuvaa hiiren oikealla painikkeella ja valitse Ominaisuudet.
- 3. Valitse Laiteasetukset-välilehdeltä Tulostimen muisti (Mahdolliset vaihtoehdot -kohdassa).
- 4. Valitse tällä hetkellä asennettuna olevan muistin kokonaismäärä.
- 5. Valitse **OK**.

HP Jetdirect -tulostinpalvelinkortin asentaminen


HP Color LaserJet 4730mfp -laitteessa on HP Jetdirect -tulostinpalvelinportti. Voit halutessasi asentaa ylimääräisen I/O-kortin vapaaseen EIO-paikkaan.

HP Jetdirect -tulostinpalvelinkortin asentaminen


Katkaise MFP-laitteesta virta.

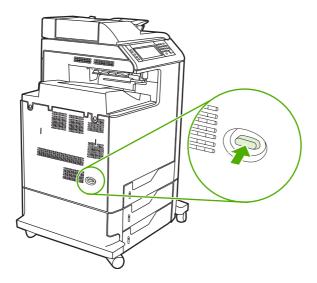


2. Irrota kaikki virta- ja liitäntäkaapelit.

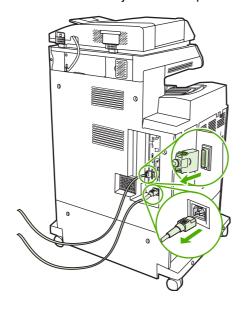


 Etsi vapaa EIO-korttipaikka. Avaa ja irrota kaksi kiinnitysruuvia, joilla EIO-korttipaikan kansi on kiinnitetty tulostimeen. Irrota kansi tämän jälkeen. Näitä ruuveja ja kantta ei tarvita enää, joten ne voidaan hävittää.

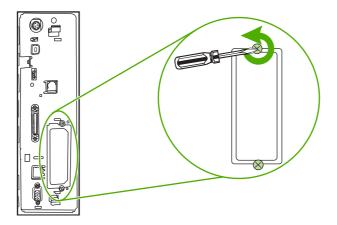


4. Paina HP Jetdirect -tulostinpalvelinkortti tiukasti EIO-korttipaikkaan.

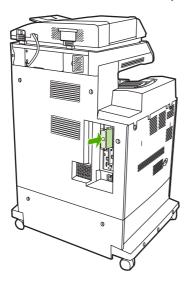


5. Asenna ja kiristä tulostinpalvelinkortin mukana tulleet kiinnitysruuvit.

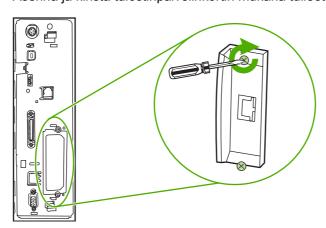

6. Yhdistä verkkokaapeli.

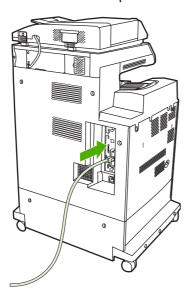

Kytke virtajohto uudelleen ja käynnistä MFP.

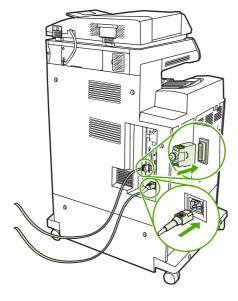

8. Tulosta asetussivu (katso kohta <u>Tarvikkeet ja lisävarusteet</u>). MFP-laitteen asetussivun ja tarvikkeiden tilasivun lisäksi myös HP Jetdirect -asetussivun pitäisi tulostua. Sivu sisältää tietoja verkon asetuksista ja tilasta.

Jos tämä asetussivu ei tulostu, poista tulostinpalvelinkortin asennus ja asenna se uudelleen. Näin voidaan varmistaa, että kortti on kunnolla korttipaikassa.


- Suorita yksi seuraavista vaiheista:
 - Valitse oikea portti. Katso ohjeet tietokoneen tai käyttöjärjestelmän käyttöohjeista.
 - Asenna ohjelma uudelleen ja valitse tällä kertaa verkkoasennus.

EIO-korttien asentaminen

Voit asentaa EIO-kortin noudattamalla seuraavia ohjeita.

EIO-korttien asentaminen


1. Katkaise MFP-laitteesta virta ja irrota kaikki kaapelit.

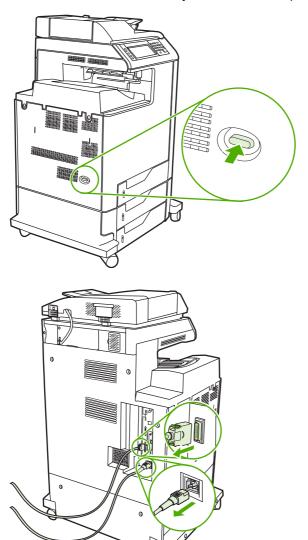


2. Irrota MFP-laitteen vasemmalla puolella olevasta EIO-paikasta kaksi ruuvia ja peitelevy.



Huomautus Älä hävitä ruuveja tai peitelevyä. Voit tarvita niitä myöhemmin, jos poistat EIO-kortin.

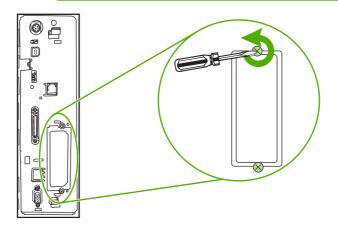


3. Asenna EIO-kortti EIO-paikkaan ja kiristä ruuvit.

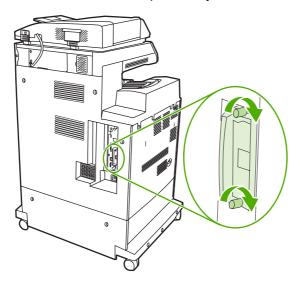

FIWW EIO-korttien asentaminen 349

4. Kytke kaikki kaapelit uudelleen paikoilleen ja käynnistä MFP-laite.

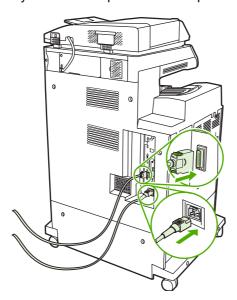

5. Tarkista EIO-kortin asennus tulostamalla asetussivu. Katso Asetussivu.

B Tarvikkeet ja lisävarusteet

Tässä osassa on tietoja osien, tarvikkeiden ja lisävarusteiden tilaamisesta. Käytä vain tälle MFP-laitteelle suunniteltuja osia ja lisävarusteita.

- Osien, lisävarusteiden ja tarvikkeiden tilaaminen
- Osanumerot

FIWW 351

Osien, lisävarusteiden ja tarvikkeiden tilaaminen

Osia, lisävarusteita ja tarvikkeita voi tilata useilla tavoilla:

- <u>Tilaaminen suoraan HP:ltä</u>
- Tilaaminen huolto- tai tukipisteen kautta
- Tilaaminen suoraan sulautetun Web-palvelimen kautta (verkossa olevat tulostimet)

Tilaaminen suoraan HP:ltä

Voit tilata seuraavat asiat suoraan HP:ltä:

- **Vaihto-osat**. Lisätietoja vaihto-osien tilaamisesta Yhdysvalloissa on osoitteessa http://www.hp.com/buy/parts. Jos asut Yhdysvaltojen ulkopuolella, tilaa osat paikallisesta valtuutetusta HP-huoltokeskuksesta.
- Tarvikkeet ja lisävarusteet. Lisätietoja tarvikkeiden tilaamisesta Yhdysvalloissa on osoitteessa http://www.hp.com/go/ljsupplies. Katso lisätietoja tarvikkeiden tilaamisesta muualta maailmasta osoitteesta http://www.hp.com/ghp/buyonline.html. Katso lisätiedot lisävarusteiden tilaamisesta osoitteesta http://www.hp.com/support/cli4730mfp.

Tilaaminen huolto- tai tukipisteen kautta

Kun haluat tilata lisävarusteen tai osan, ota yhteys HP:n valtuuttamaan huolto- tai tukipisteeseen. (Katso kohta HP:n asiakaspalvelu.)

Tilaaminen suoraan sulautetun Web-palvelimen kautta (verkossa olevat tulostimet)

Tilaa tulostustarvikkeita suoraan sulautetun Web-palvelimen kautta seuraavasti. (Tästä ominaisuudesta on lisätietoja kohdassa Sulautetun Web-palvelimen käyttäminen.)

Tilaaminen suoraan Internetin kautta

- Kirjoita MFP-laitteen IP-osoite tietokoneen Web-selaimen osoiteruutuun. Näyttöön tulee MFPlaitteen tilaikkuna.
- 2. Kaksoisnapsauta **Muita linkkejä** -alueessa **Tilaa tarvikkeita** -vaihtoehtoa. Näyttöön tulee URL-osoite, josta voit ostaa tarvikkeita. Saat tietoa osanumeroista ja MFP-tiedoista.
- 3. Valitse niiden osien numerot, jotka haluat tilata, ja seuraa näytön ohjeita.

352 Liite B Tarvikkeet ja lisävarusteet FIWW

Osanumerot

Seuraava lisävarusteluettelo on ollut voimassa tämän oppaan julkaisuaikana. Lisävarusteiden tilaustiedot ja saatavuus saattavat muuttua MFP-laitteen käyttöiän aikana.

Lisävarusteet

Kohde	Kuvaus	Osanumero
3-lokeroinen postilaatikko	Sisältää kolme tulostelokeroa, joihin mahtuu yhteensä 700 arkkia. Huomautus 3-lokeroisen postilaatikon mukana toimitetaan tulostuslisälaitteen silta.	Q7520A
500 arkin nitoja/lajittelulaite	Tähän lokeroon mahtuu suuria määriä tulosteita, jotka viimeistellään automaattisesti. Nitoo enintään 30 paperiarkkia. Huomautus Nitoja/lajittelulaitteen mukana toimitetaan tulostuslisälaitteen silta.	Q7519A
5 000 niitin kasetti	Sisältää yhden niittikasetin.	C8091A
HP LaserJetin analoginen faksilisävaruste 300	Lisää MFP-laitteeseen faksitoiminnon. Lisävaruste toimitetaan HP Color LaserJet 4730xmfp-, 4730xs mfp- ja 4730xm mfp -mallien mukana.	Q3701A
3-lokeroinen postilaatikko ja nitoja/lajittelulaite		
Keskipaksu paperinsiirtoyksikkö		

Tulostuskasetit

Kohde	Kuvaus	Osanumero
HP LaserJetin musta tulostuskasetti	12 000 sivun musta kasetti	Q6460A
HP LaserJetin syaani tulostuskasetti	2 000 sivun syaani kasetti	Q6461A
HP LaserJetin keltainen tulostuskasetti	2 000 sivun keltainen kasetti	Q6462A
HP LaserJetin magenta tulostuskasetti	2 000 sivun magenta kasetti	Q6463A

Huoltopakkaukset

Kohde	Kuvaus	Osanumero
Siirtoyksikkö (ETB)		Q7504A

FIWW Osanumerot 353

Kohde	Kuvaus	Osanumero
Kiinnitysyksikkö	110 volttia	Q7502A
Kiinnitysyksikkö	220 volttia	Q7503A
Automaattisen asiakirjansyöttölaitteen ennakoivan huollon mylar-pakkaus		Q4696-67901
Automaattisen asiakirjansyöttölaitteen ennakoivan huollon pakkaus		Q5997A

Asiakkaan vaihdettavissa olevat osat

Kohde	Kuvaus	Osanumero
Kasetin poimintakumin vaihtopakkaus		Q7517-67905
Ohjauspaneelin vaihtopakkaus		Q7517-60601
Rasteroijan vaihtopakkaus		Q7517-69001
MP-poimintakumipakkaus		Q7517-67904
MP-poimintayksikön vaihtopakkaus		RM1-2199-000CN

Muisti

Kohde	Kuvaus	Osanumero
100-nastainen DDR DIMM -muisti	128 Mt	Q7721AA
Parantaa MFP-laitteen kykyä käsitellä suuria tai monimutkaisia tulostustöitä.	256 Mt	Q7722A
	512 Mt	Q7723A

Kaapelit ja liittymät

Kohde	Kuvaus	Osanumero
EIO-kortti (Enhanced I/O)	HP Jetdirect 625n Gigabit Ethernet (10/100/1000Base-T) -tulostinpalvelin	J7960A
Rinnakkaiskaapeli	2 metrin IEEE 1284-C -kaapeli	C2950A
	3 metrin IEEE 1284-C -kaapeli	C2951A
USB-kaapeli		

Tulostusmateriaali

Lisätietoja materiaalitarvikkeista on osoitteessa http://www.hp.com/go/ljsupplies.

354 Liite B Tarvikkeet ja lisävarusteet FIWW

Kohde	Kuvaus	Osanumero
HP LaserJet -paperi	Letter 216 x 279 mm, 500 arkkia/riisi, 10 riisin laatikko	HPJ1124/Pohjois-Amerikka
Käytetään HP LaserJet -tulostimissa. Paperi soveltuu kirjelomakkeisiin, tärkeisiin muistioihin, juridisiin asiakirjoihin ja	Legal 216 x 356 mm, 500 arkkia/riisi, 10 riisin laatikko	HPJ1424/Pohjois-Amerikka
kirjeenvaihtoon. Fiedot: 96 kirkas, 90 g/m²	A Letter (220 x 280 mm), 500 arkkia/ riisi, 5 riisin laatikko	Q2398A/Aasian ja Tyynenmeren maat/alueet
	A4 (210 x 297 mm), 500 arkkia/riisi, 5 riisin laatikko	Q2400A/Aasian ja Tyynenmeren maat/alueet
	A4 (210 x 297 mm), 500 arkkia/riisi	CHP310/Eurooppa
HP-tulostuspaperi	Letter 216 x 279 mm, 500 arkkia/riisi, 10 riisin laatikko	HPP1122/Pohjois-Amerikka ja Meksiko
Käytetään HP LaserJet- ja nustesuihkutulostimissa. Paperi on arkoitettu erityisesti pienten ja kotona	Letter 216 x 279 mm, 500 arkkia/riisi, 3 riisin laatikko	HPP113R/Pohjois-Amerikka
oimivien toimistojen käyttöön. Paperi on raskaampaa ja vaaleampaa kuin kopiopaperi.	A4 (210 x 297 mm), 500 arkkia/riisi, 5 riisin laatikko	CHP210/Eurooppa
Tiedot: 92 kirkas.	A4 (210 x 297 mm), 300 arkkia/riisi, 5 riisin laatikko	CHP213/Eurooppa
HP-monikäyttöpaperi	Letter 216 x 279 mm, 500 arkkia/riisi, 10 riisin laatikko	HPM1120/Pohjois-Amerikka
Käytetään kaikissa toimistolaitteissa, kuten aser- ja mustesuihkutulostimissa,	Letter 216 x 279 mm, 500 arkkia/riisi,	HPM115R/Pohjois-Amerikka
kopiokoneissa ja fakseissa. Paperi on tarkoitettu käytettäväksi erityisesti liikeyrityksissä, jotka haluavat käyttää yhdentyyppistä, kaikkiin tarpeisiin soveltuvaa paperia. Paperi on vaaleampaa ja sileämpää kuin muut toimistopaperit.	5 riisin laatikko	HP25011/Pohjois-Amerikka
	Letter 216 x 279 mm, 250 arkkia/riisi, 12 riisin laatikko	HPM113H/Pohjois-Amerikka
	Letter 216 x 279 mm, kolmireikäinen, 500 arkkia/riisi, 10 riisin laatikko	HPM1420/Pohjois-Amerikka
Tiedot: 90 kirkas, 75 g/m²	Legal 216 x 356 mm, 500 arkkia/riisi, 10 riisin laatikko	
HP-toimistopaperi	Letter 216 x 279 mm, 500 arkkia/riisi, 10 riisin laatikko	HPC8511/Pohjois-Amerikka ja Meksiko
Käytetään kaikissa toimistolaitteissa, kuten aser- ja mustesuihkutulostimissa, kopiokoneissa ja fakseissa. Paperi soveltuu	Letter 216 x 279 mm, kolmireikäinen, 500 arkkia/riisi, 10 riisin laatikko	HPC3HP/Pohjois-Amerikka
suurien tulostusmäärien tulostamiseen. Tiedot: 84 kirkas, 75 g/m²	Legal 216 x 356 mm, 500 arkkia/riisi, 10 riisin laatikko	HPC8514/Pohjois-Amerikka
	Letter 216 x 279 mm, pikapakkaus, 2 500 arkin laatikko	HP2500S/Pohjois-Amerikka ja Meksiko
	Letter 216 x 279 mm, pikapakkaus, kolmireikäinen, 2 500 arkin laatikko	HP2500P/Pohjois-Amerikka
	A Letter (220 x 280 mm), 500 arkkia/ riisi, 5 riisin laatikko	Q2408A/Aasian ja Tyynenmeren maat/alueet
	A4 (210 x 297 mm), 500 arkkia/riisi, 5 riisin laatikko	Q2407A/Aasian ja Tyynenmeren maat/alueet
	A4 (210 x 297 mm), 500 arkkia/riisi, 5 riisin laatikko	CHP110/Eurooppa

FIWW Osanumerot 355

A4 (210 x 297 mm), pikapakkaus, 2 500 arkkia/riisi, 5 riisin laatikko	CHP113/Eurooppa
Letter 216 x 279 mm, 500 arkkia/riisi, 10 riisin laatikko	HPJ1120/Pohjois-Amerikka
Letter 216 x 279 mm, kolmireikäinen, 500 arkkia/riisi, 10 riisin laatikko	HPE113H/Pohjois-Amerikka
Legal 216 x 356 mm, 500 arkkia/riisi, 10 riisin laatikko	HPE1420/Pohjois-Amerikka
Letter 216 x 279 mm, 50 arkkia/ laatikko	92296T/Pohjois-Amerikka, Aasian ja Tyynenmeren maat/alueet ja Eurooppa
A4 (210 x 297 mm), 50 arkkia/laatikko	922296U/Aasian ja Tyynenmeren maat/alueet sekä Eurooppa
	2 500 arkkia/riisi, 5 riisin laatikko Letter 216 x 279 mm, 500 arkkia/riisi, 10 riisin laatikko Letter 216 x 279 mm, kolmireikäinen, 500 arkkia/riisi, 10 riisin laatikko Legal 216 x 356 mm, 500 arkkia/riisi, 10 riisin laatikko Letter 216 x 279 mm, 50 arkkia/laatikko

356 Liite B Tarvikkeet ja lisävarusteet FIWW

C Huolto ja tuki

FIWW 357

Hewlett-Packardin rajoitettu takuu

HP-TUOTE

RAJOITETUN TAKUUN KESTOAIKA

HP LaserJet 4370mfp, HP LaserJet 4730x mfp, HP LaserJet 4730xs 1 vuosi, On-site mfp, HP LaserJet 4730xm mfp

HP myöntää HP-laitteille, Iisävarusteille ja tarvikkeille materiaaleja ja työtä koskevan takuun yllä mainituksi aikajaksoksi. Jos HP saa ilmoituksen tällaisista virheistä takuuaikana, HP sitoutuu oman harkintansa mukaan joko korjaamaan tai vaihtamaan vialliseksi osoittautuneet tuotteet. Korvaavat tuotteet voivat olla uusia tai uutta vastaavia.

HP takaa, että edellä määritettynä ajanjaksona HP:n ohjelmisto ei materiaalin ja työtavan osalta jätä suorittamatta ohjelmakäskyjä, jos se on asennettu ja sitä käytetään oikein. Jos HP saa ilmoituksen tällaisista virheistä takuuaikana, HP sitoutuu vaihtamaan ohjelmiston tietovälineen, joka ei kyseisten vikojen vuoksi suorita ohjelmakäskyjä.

HP ei takaa, että HP:n tuotteet toimivat keskeytyksittä tai ongelmitta. Jos HP ei pysty korjaamaan tuotetta kohtuullisen ajan kuluessa takuussa määritettyyn kuntoon tai vaihtamaan tuotetta, asiakkaalla on oikeus saada hyvitys ostohinnasta tuotteen välitöntä palautusta vastaan.

HP-tuotteet voivat sisältää kunnostettuja osia, joiden toiminta vastaa uusia osia, tai osia, joita on käytetty satunnaisesti.

Takuu ei koske vikoja, joiden syynä on jokin seuraavista: (a) virheellinen tai riittämätön huolto tai kalibrointi, (b) ohjelmisto, liittymät, osat tai tarvikkeet, joita HP ei ole toimittanut, (c) valtuuttamattomat muutokset tai väärinkäyttö, (d) tuotteen käyttö ympäristömääritysten vastaisesti, (e) virheellinen käyttöympäristön valmistelu tai ylläpito.

PAIKALLISTEN LAKIEN SALLIMISSA RAJOISSA EDELLÄ MAINITUT TAKUUT OVAT YKSINOMAISIA. HP EI ANNA MITÄÄN MUITA KIRJALLISIA TAI SUULLISIA ILMAISTUJA TAI OLETETTUJA TAKUITA. HP TORJUU ERITYISESTI PÄTEMÄTTÖMINÄ KAIKKI VÄLILLISET TAKUUT TAI EHDOT MYYNTIKELPOISUUDESTA, TYYDYTTÄVÄSTÄ LAADUSTA JA SOPIVUUDESTA JOHONKIN TIETTYYN TARKOITUKSEEN. TÄMÄN TAKUUTODISTUKSEN SISÄLTÄMÄT KORVAUSVAATIMUKSET OVAT AINOAT JA YKSINOMAISET KORVAUSVAATIMUKSET, JOTKA KÄYTTÄJÄLLÄ ON TÄMÄN TUOTTEEN OSALTA. EDELLÄ MAINITTUA LUKUUN OTTAMATTA HP TAI SEN TOIMITTAJAT EIVÄT VASTUUSSA OLE MISSÄÄN TAPAUKSESSA TIETOJEN MENETYKSESTÄ TAI VÄLITTÖMISTÄ, ERITYISISTÄ, SATUNNAISISTA, SEURANNAISVAHINGOISTA (MUKAAN LUKIEN MENETETYT LIIKEVOITOT) TAI MUISTA VAHINGOISTA, JOTKA PERUSTUVAT SOPIMUKSEEN, SOPIMUSRIKKOMUKSEEN TAI JOHONKIN MUUHUN JURIDISEEN TEKIJÄÄN.

AUSTRALIASSA JA UUDESSA-SEELANNISSA OLEVILLE ASIAKKAILLE: TÄMÄN TAKUULAUSEKKEEN EHDOT EIVÄT POISSULJE, RAJOITA TAI MUUTA LAINSÄÄDÄNNÖN TAKAAMAA KULUTTAJANSUOJAA PAITSI SILTÄ OSIN KUIN LAKI SALLII TÄLLAISEN OIKEUKSIEN POISSULKEMISEN, RAJOITTAMISEN TAI MUUTTAMISEN.

Takuujakso alkaa toimituspäivänä tai asennuspäivänä, jos HP suorittaa asennuksen. Jos asiakas varaa HP:n asennuksen tai lykkää sitä yli 30 päivän päähän toimituksesta, takuujakso alkaa 31. päivänä toimituksen jälkeen.

358 Liite C Huolto ja tuki

Tulostuskasetin rajoitettu takuu

Tämä HP-tulostuskasetti taataan virheettömäksi materiaalin ja työtavan osalta.

Tämä takuu ei kata värikasetteja, jotka on a) täytetty uudelleen, kunnostettu, valmistettu uudelleen tai joita on jollain tavalla muutettu, b) joissa on ongelmia, jotka johtuvat väärinkäytöstä, epäasiallisesta säilytyksestä tai tulostimen käytöstä sen ympäristömääritysten vastaisesti tai c) joissa ilmenee kulumista normaalissa käytössä.

Pääset takuupalvelun piiriin, kun palautat tuotteen ostopaikkaan (liitä mukaan kirjallinen selvitys ongelmasta sekä tulostusnäytteet) tai otat yhteyttä HP:n asiakastukeen. Valintansa mukaan HP joko korvaa viallisiksi osoittautuneet tuotteet tai palauttaa niiden ostohinnan.

PAIKALLISTEN LAKIEN SALLIMISSA RAJOISSA EDELLÄ MAINITTU TAKUU ON YKSINOMAINEN. HP EI ANNA MITÄÄN MUITA KIRJALLISIA TAI SUULLISIA ILMAISTUJA TAI OLETETTUJA TAKUITA TAI EHTOJA. HP ERITYISESTI TORJUU PÄTEMÄTTÖMINÄ OLETETUT TAKUUT TAI EHDOT MYYNTIKELPOISUUDESTA, TYYDYTTÄVÄSTÄ LAADUSTA JA SOPIVUUDESTA JOHONKIN TIETTYYN TARKOITUKSEEN.

PAIKALLISTEN LAKIEN SALLIMISSA RAJOISSA HP TAI SEN TOIMITTAJAT EIVÄT OLE MISSÄÄN TAPAUKSESSA VASTUUSSA VÄLITTÖMISTÄ, ERITYISISTÄ, SATUNNAISISTA, SEURAUKSELLISISTA (MUKAAN LUKIEN MENETETYT LIIKEVOITOT JA TIEDOT) TAI MUISTA VAHINGOISTA, JOTKA PERUSTUVAT SOPIMUKSEEN, RIKKOMUKSEEN TAI MUUHUN SEIKKAAN.

LAIN SALLIMIA TAPAUKSIA LUKUUN OTTAMATTA TÄMÄN TAKUUILMOITUKSEN EHDOT EIVÄT SULJE POIS, RAJOITA TAI MUUTA MUUALLA SÄÄDETTYJÄ LAILLISIA OIKEUKSIA, JOTKA KOSKEVAT HP:N TUOTTEIDEN MYYNTIÄ VÄHITTÄISASIAKKAILLE, VAAN NE OVAT NIIDEN LISÄNÄ.

Kiinnitin- ja siirtoyksikön rajoitettu takuu

Tämä HP:n tuote taataan virheettömäksi materiaalin ja työtavan osalta, kunnes tulostimen ohjauspaneeliin tulee ilmoitus, että tuotteen käyttöikä loppuu.

Tämä takuu ei kata tuotteita, jotka on a) kunnostettu, valmistettu uudelleen tai joita on jollain tavalla muutettu, b) joissa on ongelmia, jotka johtuvat väärinkäytöstä, epäasiallisesta säilytyksestä tai tulostimen käytöstä sen ympäristömääritysten vastaisesti tai c) joissa ilmenee kulumista normaalissa käytössä.

Pääset takuupalvelun piiriin, kun palautat tuotteen ostopaikkaan (liitä mukaan kirjallinen selvitys ongelmasta) tai otat yhteyttä HP:n asiakastukeen. Valintansa mukaan HP joko korvaa viallisiksi osoittautuneet tuotteet tai palauttaa niiden ostohinnan.

PAIKALLISTEN LAKIEN SALLIMISSA RAJOISSA, EDELLÄ MAINITUT TAKUUT OVAT AINOAT, EIKÄ MUITA TAKUITA TAI EHTOJA MYÖNNETÄ. HP KIISTÄÄ ERITYISESTI KAIKKI OLETETUT TAKUUT JA TUOTTEEN MYYNTIKELPOISUUTTA TAI TIETTYYN TARKOITUKSEEN SOVELTUVUUTTA KOSKEVAT EHDOT.

PAIKALLISTEN LAKIEN SALLIMISSA RAJOISSA HP TAI SEN TOIMITTAJAT EIVÄT OLE MISSÄÄN TAPAUKSESSA VASTUUSSA VÄLITTÖMISTÄ, ERITYISISTÄ, SATUNNAISISTA, SEURAUKSELLISISTA (MUKAAN LUKIEN MENETETYT LIIKEVOITOT JA TIEDOT) TAI MUISTA VAHINGOISTA, JOTKA PERUSTUVAT SOPIMUKSEEN, RIKKOMUKSEEN TAI MUUHUN SEIKKAAN.

LAIN SALLIMIA TAPAUKSIA LUKUUN OTTAMATTA TÄMÄN TAKUUILMOITUKSEN EHDOT EIVÄT SULJE POIS, RAJOITA TAI MUUTA MUUALLA SÄÄDETTYJÄ LAILLISIA OIKEUKSIA, JOTKA KOSKEVAT HP:N TUOTTEIDEN MYYNTIÄ VÄHITTÄISASIAKKAILLE, VAAN NE OVAT NIIDEN LISÄNÄ.

360 Liite C Huolto ja tuki FIWW

Huolto- ja tukipalveluiden saatavuus

HP tarjoaa huolto- ja tukipalveluja eri puolilla maailmaa. Näiden palveluiden saatavuus vaihtelee sijainnin mukaan.

HP:n huoltosopimukset

HP tarjoaa useita erityyppisiä huoltosopimuksia, jotka vastaavat erilaisia tukitarpeita. Huoltosopimukset eivät kuulu normaalin takuun piiriin. Tukipalvelut vaihtelevat maittain/alueittain. Tiedustele paikalliselta HP:n myyntiliikkeeltä itsellesi sopivia palveluja.

Asiakkaan luona tapahtuva huolto

Jotta voisit valita itsellesi parhaiten sopivan tukitason, HP tarjoaa kenttähuoltosopimuksia, joille on vaihtoehtoisesti kolme vasteaikaa.

Välitön asiakkaan luona tapahtuva huolto

Tämä sopimus tarjoaa huollon viimeistään 4 tunnin kuluessa huoltopyynnöstä, joka on vastaanotettu HP:n normaalina työaikana.

Seuraavana päivänä asiakkaan luona tapahtuva huolto

Tämä sopimus tarjoaa huollon pyyntöä seuraavana päivänä. Useimmissa huoltosopimuksissa voidaan laajentaa huoltoaikoja ja matkoja HP:n huoltovyöhykkeiden ulkopuolelle (lisämaksua vastaan).

Viikoittainen (volyymi) asiakkaan luona tapahtuva huolto

Tämä sopimus tarjoaa säännöllisen viikoittaisen huollon asiakkaan luona, kun asiakkaalla on useita HP:n tuotteita. Tämä sopimus on tarkoitettu toimipaikkoja varten, joissa on vähintään 25 työasemalaitetta, mukaan lukien tulostimet, piirturit, tietokoneet ja levyasemat.

362 Liite C Huolto ja tuki FIWW

D MFP-laitteen tekniset tiedot

Tämä osa sisältää seuraavat tekniset tiedot:

- Mitat
- Sähkölaitetiedot
- Akustiset tiedot
- Käyttöympäristön vaatimukset

Analogisen faksilisälaitteen tekniset tiedot ovat *HP LaserJet Analog Fax Accessory 300 User Guide* -oppaassa. Kyseisen oppaan tulostettu versio toimitetaan HP Color LaserJet 4730x mfp-, HP Color LaserJet 4730xs mfp- ja HP Color LaserJet 4730xm mfp -laitteiden mukana.

FIWW 363

Mitat

Taulukko D-1 Tuotteen mitat

Tuote	Korkeus	Syvyys	Leveys	Paino ¹
HP Color LaserJet 4730mfp -sarja	1153 mm	639 mm	788 mm	124 kg
HP Color LaserJet 4730x mfp	1153 mm	639 mm	788 mm	124 kg
HP Color LaserJet 4730xs mfp	1153 mm	639 mm	1106 mm	136 kg
HP Color LaserJet 4730xm mfp	1153 mm	639 mm	1106 mm	136 kg

¹ Ilman tulostuskasettia

Taulukko D-2 Tuotteen mitat, kun kaikki luukut ja lokerot on avattu kokonaan

Tuote	Korkeus	Syvyys	Leveys
HP Color LaserJet 4730mfp -sarja	1580 mm	980 mm	1 160 mm
HP Color LaserJet 4730x mfp	1 580 mm	980 mm	1 160 mm
HP Color LaserJet 4730xs mfp	1 580 mm	980 mm	1 588 mm
HP Color LaserJet 4730xm mfp	1580 mm	980 mm	1 588 mm

Sähkölaitetiedot



VAARA! Virtavaatimukset ovat sen maan/alueen mukaisia, jossa tulostin on myyty. Älä muunna käyttöjännitteitä. Jännitteen muuttaminen voi vahingoittaa MFP-laitetta ja mitätöidä tuotetakuun.

Taulukko D-3 Tehovaatimukset (HP LaserJet 4370mfp -sarja)

Määrittely	110 voltin mallit	230 voltin mallit	
Tehovaatimukset	100-127 volttia (±10 %)	220 - 240 volttia (± 10 %)	
	50/60 Hz (± 2 Hz)	50/60 Hz (± 2 Hz)	
Nimellisvirta	9.0 ampeeria	4.5 ampeeria	

Taulukko D-4 Virrankulutus HP LaserJet 4370mfp -sarja (keskimäärin, watteina)^{1, 2}

Tuotemalli	Kopiointi ³	Tulostus³	Valmis⁴	Lepotila ^{5, 6}	Ei pala
HP Color LaserJet 4730mfp -sarja	615	604	83	24	0.5
HP Color LaserJet 4730x mfp	615	604	83	24	0.5
HP Color LaserJet 4730xs mfp	615	604	83	24	0.5
HP Color LaserJet 4730xm mfp	640	626	86	25	0.5

¹ Arvoja voidaan muuttaa. Katso ajantasaiset tiedot osoitteesta http://www.hp.com/support/clj4730mfp.

FIWW Sähkölaitetiedot 365

² Tehoarvot ovat suurimmat mitatut arvot kaikilla vakiojännitteillä.

³ HP Color LaserJet 4730mfp -sarjan tulostus- ja kopiointinopeudet ovat 31 Letter-kokoista sivua minuutissa ja 30 A4-kokoista sivua minuutissa.

Lämmönhukka valmiustilassa = 288 BTU/tunti.

⁵ Oletusaika valmiustilasta lepotilaan siirtymiselle = 45 minuuttia.

⁶ Palautusaika lepotilasta = allle 20 sekuntia

Akustiset tiedot

Taulukko D-5 Ääniteho ja -paine¹ (HP LaserJet 4370mfp -sarja)

Äänitehotaso	ISO 9296 -standardin mukainen
Tulostus ²	L _{WAd} = 6,7 Beliä (A) [67 dB (A)]
Kopiointi ³	L _{WAd} = 6,8 Beliä (A) [68 dB (A)]
Valmis	L _{WAd} = 5,8 Beliä (A) [58 dB (A)]
Äänipainetaso	ISO 9296 -standardin mukainen
Tulostus ²	$L_{pAm} = 50 \text{ dB (A)}$
Kopiointi ³	L _{pAm} = 52 dB (A)
Valmis	L _{pAm} = 37 dB (A)

Arvoja voidaan muuttaa. Katso ajantasaiset tiedot osoitteesta http://www.hp.com/support/clj4730mfp.

² HP Color LaserJet 4730mfp -sarjan laitteiden tulostusnopeus on 30 A4-kokoista sivua minuutissa. Testattu kokoonpano (HP Color LaserJet 4730mfp); perusmalli, yksipuolinen tulostus A4-paperille.

 ⁽HP Color LaserJet 4730mfp): perusmalli, yksipuolinen tulostus A4-paperille.
 Testattu kokoonpano (HP Color LaserJet 4730mfp) perusmalli, yksipuolinen tulostus automaattisesta asiakirjansyöttölaitteesta A4-paperille.)

Käyttöympäristön vaatimukset

Ympäristö	Suositus	Sallittu	Varastointi/valmiustila
Lämpötila (MFP-laite ja tulostuskasetti)	17° - 25 °C	15–30 °C	-20° - 40 °C
Suhteellinen ilmankosteus	30 - 70 %:n suhteellinen kosteus	10 - 80 %:n suhteellinen kosteus	10 - 90 %
Korkeus	Ei käytettävissä	0 - 2600 metriä	Ei käytettävissä

E Materiaalisuositukset

FIWW 369

Tulostusmateriaalien tiedot

Tässä osassa on kuvattu MFP-laitteen materiaalisuositukset. Katso lisätiedot kohdasta <u>Tulostus</u> erikoismateriaalille.

Ominaisuus	Teknisiä tietoja
Happoisuus	5,5 pH - 8,0 pH
Paksuus	0,094 - 0,18 mm
Taipuminen nipussa	Ei yli 5 mm
Leikkuureuna	Leikkuureunassa ei näy rispaantumista.
Kiinnitysominaisuudet	Ei saa palaa, sulaa, siirtyä tai vapauttaa vaarallisia kaasuja kuumennettaessa 200°C:n lämpötilassa 0,1 sekunnin ajan.
Kuitu	Pitkäkuituinen
Kosteuspitoisuus	3–9 % painosta
Sileys	100 - 250 Sheffieldiä

Tulostusympäristö ja paperin säilytystilat

Tulostusympäristön ja paperin säilytystilojen tulisi ihanteellisesti olla lähellä huonelämpötilaa eikä liian kuivia tai kosteita. Muista, että paperi on kosteutta sitovaa. Se imee ja menettää kosteutta nopeasti.

Kuumuus ja kosteus yhdessä turmelevat paperin. Kuumuus saa paperissa olevan kosteuden haihtumaan, kun taas kylmyys saa kosteuden tiivistymään arkeille. Lämmityslaitteet ja ilmastointi poistavat suurimman osan huoneiden kosteudesta. Kun paperipakkaus avataan ja paperia käytetään, se menettää kosteuttaan, mikä aiheuttaa juovia ja tahroja. Kostea sää tai vedenjäähdyttimet voivat lisätä huoneilman kosteutta. Kun paperipakkaus avataan ja paperia käytetään, paperi imee ylimääräistä kosteutta, mikä aiheuttaa vaalean tulostusjäljen ja häipymiä. Myös paperin muoto voi kosteuden vaihdellessa muuttua. Tämä voi aiheuttaa paperitukoksia.

Paperin säilytys ja käsittely ovat yhtä tärkeitä tekijöitä kuin paperin valmistusmenetelmä. Paperin säilytysolosuhteet vaikuttavat suoraan paperin syöttöominaisuuksiin.

Paperia tulisi ostaa vain lyhyen ajan tarpeisiin (noin 3 kk). Jos paperia säilytetään pitkiä aikoja, se voi joutua kokemaan liiallisia kuumuuden ja kosteuden vaihteluja, jotka aiheuttavat sille vahinkoa. Suunnittelu on tärkeää, jotta isot paperierät eivät kärsisi vahinkoja.

Avaamattomat paperipakkaukset voivat säilyä useita kuukausia ennen käyttöä. Avatut paperipakkaukset ovat herkempiä ympäristön vaikutuksille, erityisesti jos ne eivät ole kosteutta kestävissä pakkauksissa.

Paperin säilytysympäristöstä täytyy huolehtia oikein, jotta MFP-laitteen suoritusteho pysyisi mahdollisimman hyvänä. Vaadittu lämpötila on 20 - 24 °C ja suhteellinen ilmankosteus 45 - 55 %. Seuraavista ohjeista voi olla hyötyä paperin säilytysympäristön määrittämisessä:

- Paperin säilytyslämpötilan tulee olla mahdollisimman lähellä huonelämpötilaa.
- Ilma ei saa olla liian kuiva eikä kostea (paperin kosteutta sitovien ominaisuuksien takia).
- Paras tapa säilyttää avattua paperipakkausta on käyttää kosteutta kestävää pakkausta. Jos MFPlaitteen käyttöympäristö vaihtelee paljon, voit estää kosteuden vaihtelut avaamalla vain yhtenä päivänä tarvittavan paperimäärän.

370 Liite E Materiaalisuositukset FIWW

Kirjekuoret

Kirjekuorien rakenne on erittäin tärkeä seikka. Kirjekuorien taitteet vaihtelevat eri valmistajien tuotteiden välillä ja jopa saman erän kirjekuorien välillä. Kirjekuorien laatu vaikuttaa tulostuksen onnistumiseen. Ota kirjekuorien valinnassa huomioon seuraavat osatekijät:

- Paino: Kirjekuoren paino ei saa ylittää 105 g:aa/m², jotta kuoret eivät aiheuttaisi paperitukoksia.
- Rakenne: Kirjekuorien täytyy olla suoria ennen tulostamista. Ne voivat olla käpristyneitä enintään 6 mm:n verran, eikä niissä saa olla ilmaa.
- Laatu: Kirjekuorissa ei saa olla ryppyjä, koloja tai muita vikoja.
- Lämpötila: Kirjekuorien täytyy kestää MFP-laitteessa syntyvä kuumuus ja paine.
- Koko: Kirjekuorien koon täytyy olla seuraavissa rajoissa.


Vähintään: 76 x 127 mm
 Enintään: 216 x 356 mm



Huomautus Käytä kirjekuorien tulostamiseen vain lokeroa 1. Jos materiaalin pituus on alle 178 mm , joitakin tukoksia saattaa ilmetä. Syynä voi olla paperi, jonka ominaisuudet ovat muuttuneet ympäristöolosuhteiden vuoksi. Saat parhaat tulokset säilyttämällä ja käsittelemällä paperia oikein (katso <u>Tulostusympäristö ja paperin säilytystilat</u>). Valitse kirjekuoret tulostinohjaimesta.

Sivusaumalliset kirjekuoret

Tällaisen kirjekuoren kummassakin päässä on pystysuuntaiset saumat viistosaumojen sijaan. Tällaiset kirjekuoret saattavat rypistyä tavallista helpommin. Varmista, että sauma kulkee kirjekuoren kulmaan asti kuvan osoittamalla tavalla.

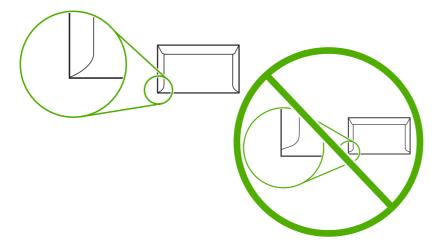

1 Hyväksyttävä kirjekuorien rakenne

Väärä kirjekuorien rakenne

FIWW Tulostusmateriaalien tiedot 37

Kirjekuorien itseliimautuvat liuskat tai läpät

Jos kirjekuorissa on itsekiinnittyviä liimaliuskoja tai muita kiinni taitettavia läppiä, liimojen täytyy kestää MFP-laitteessa syntyvä kuumuus ja paine. Ylimääräiset läpät ja liuskat voivat aiheuttaa rypistymistä, taitteita tai tukoksia, ja ne saattavat jopa vahingoittaa kuumennusyksikköä.

Kirjekuorien marginaalit

Alla on lueteltu normaalit kirjekuorityyppien Commercial #10 ja DL reunukset.

Osoitetyyppi	Yläreunus	Vasen reunus
Palautusosoite	15 mm	15 mm
Jakeluosoite	51 mm	89 mm



Huomautus Parhaan tulostuslaadun saat, kun asetat reunukset vähintään 15 mm:n etäisyydelle kirjekuoren reunoista. Vältä tulostamista kohtaan, jossa kirjekuoren saumat ovat vastakkain.

Kirjekuorien säilyttäminen

Kirjekuorien oikea säilytystapa vaikuttaa myös tulostuslaatuun. Kuoret tulee säilyttää lappeellaan. Jos kirjekuoreen jäävä ilma muodostaa kuplia, kirjekuori saattaa rypistyä tulostuksen aikana.

Katso lisätiedot kohdasta Kirjekuoret.

Tarrat



VARO Välttääksesi MFP-laitteen vahingoittumisen käytä ainoastaan lasertulostimille suositeltuja tarra-arkkeja. Älä koskaan tulosta yhdelle tarra-arkille useammin kuin kerran. Älä myöskään tulosta osittaiselle tarra-arkille.

Tarra-arkkien rakenne

Tarrojen valintaan vaikuttavat seuraavat seikat:

- **Liima-aine:** Liima-aineen täytyy pysyä muuttumattomana MFP-laitteen kiinnitysyksikön lämpötilassa (200 °C).
- **Asettelu:** Käytä vain tarra-arkkeja, joissa taustapaperi ei näy tarrojen välistä. Jos tarrojen välissä on aukkoja, tarrat voivat irrota taustasta tulostuksen aikana ja aiheuttaa pahoja tukoksia.
- Käpristyminen: Tarrat eivät saa olla ennen tulostamista käpristyneinä enempää kuin 13 mm mihinkään suuntaan.
- Laatu: Älä käytä rypistyneitä tarroja tai tarroja, joissa on kuplia tai muita merkkejä irtoamisesta.

Katso lisätiedot kohdasta Tarrat.



Huomautus Valitse tarrat tulostinohjaimesta.

372 Liite E Materiaalisuositukset FIWW

Kalvot

MFP-laitteessa käytettävien kalvojen täytyy kestää kiinnitysyksikön lämpötila (200 °C).



VARO Vältä MFP-laitteen vahingoittumista käyttämällä vain HP LaserJet -tulostimille suositeltuja kalvoja, kuten HP:n merkkituotteita. (Tilaustiedot ovat kohdassa <u>Osanumerot</u>.)

Katso lisätiedot kohdasta Kalvot.



Huomautus Valitse kalvot tulostinohjaimesta.

FIWW Tulostusmateriaalien tiedot 373

Tulostusmateriaalien painot ja koot

Parhaan tuloksen saat käyttämällä tavallista 75 g/m²:n valokopiopaperia. Varmista, että paperi on hyvälaatuista eikä siinä ole viiltoja, koloja, repeytymiä, tahroja, irtohiukkasia, pölyä, ryppyjä eikä käpristyneitä tai taittuneita reunoja.

- Voit tilata tarvikkeita Yhdysvalloissa osoitteesta http://www.hp.com/go/ljsupplies.
- Voit tilata tarvikkeita maailmanlaajuisesti osoitteesta http://www.hp.com/ghp/buyonline.html.



Huomautus Testaa tulostusmateriaalia (varsinkin mukautettua materiaalia) ennen kuin ostat sitä suuria määriä, jotta voit olla varma sen sopivuudesta.

Tuettujen materiaalien painot ja koot

Taulukko E-1 Lokeron 1 materiaalikoot

Loker	o 1	Mitat	Paino tai paksuus	Kapasiteetti
Paperi ja korttipaperi, vakiokoot (Letter/A4, Legal, Executive, JIS B5, A5), mukautetut koot		Skaala: 76 x 127 mm - 216 x 356 mm	Skaala: 60 g/m² - 220 g/m² bond	Pinon enimmäiskorkeus: 10 mm
			Ç Ç	Vastaa 100 arkkia 75 g/ m²:n bond-painoista paperia
	à paperi (Letter/A4, Executive, JIS B5, A5)	Skaala:	Skaala:	Pinon enimmäiskorkeus: 10 mm
23-37	Huomautus Älä käyl mustesuihkutulostimee tarkoitettua paperia tässä MFP-laitteessa.		75 g/m² - 220 g/m² bond	
	(Letter/A4), lostimiin sopivat	Letter: 216 x 279 mm A4: 210 x 297 mm	Vähintään 0,13 mm paksu	Pinon enimmäiskorkeus: 10 mm
HP To	ugh -paperi (Letter/A4)	Letter: 216 x 279 mm	0,13 mm paksu	Pinon enimmäiskorkeus:
199	Huomautus HP Tough -paperia ei voi nitoa.	A4: 210 x 297 mm		10 111111
	lor Laser Glossy Photo i (Letter/A4)	Letter: 216 x 279 mm A4: 210 x 297 mm	220 g/m² bond	Pinon enimmäiskorkeus: 10 mm
333	Huomautus Älä käyl mustesuihkutulostimee tarkoitettua paperia tässä MFP-laitteessa.			
Kirjekuoret (Com 10, Monarch, C5, DL, B5)			Skaala:	20 kirjekuorta
wonar	ui, ui, de, de)		60 g/m ² - 90 g/m ² bond	
Tarrat (Letter/A4, Legal, Executive, JIS B5, A5),		Skaala:	Enintään 0,23 mm paksu	Pinon enimmäiskorkeus:
	lostimiin sopivat	76 x 127 mm - 216 x 356 mm		

374 Liite E Materiaalisuositukset FIWW

Taulukko E-2 Lokeroiden 2, 3 ja 4 materiaalikoot¹

Lokerd	ot 2, 3 ja 4	Mitat	Paino tai paksuus	Kapasiteetti
Legal,	, vakiokoot (Letter/A4, Executive, JIS B5, A5), tetut koot	Skaala: 148 x 210 mm - 216 x 356 mm	Skaala: 60 g/m² - 120 g/m² bond	Pinon enimmäiskorkeus: 56 mm Vastaa 530 arkkia 75 g/m²:n bond-painoista paperia
	A paperi (Letter/A4, Executive, JIS B5, A5) Huomautus Älä käy mustesuihkutulostime tarkoitettua paperia tässä MFP-laitteessa.	en	Skaala: 75 g/m² - 120 g/m² bond	Pinon enimmäiskorkeus: 56 mm
	lor Laser Glossy Photo jing -paperi (Letter/A4) Huomautus Älä käy mustesuihkutulostime tarkoitettua paperia tässä MFP-laitteessa.	en	120 g/m ² bond	Pinon enimmäiskorkeus: 56 mm
	(Letter/A4), lostimiin sopivat	Letter: 216 x 279 mm A4: 210 x 297 mm	Vähintään: 0,13 mm paksu	Pinon enimmäiskorkeus: 56 mm
HP To	ugh -paperi (Letter/A4)	Letter: 216 x 279 mm A4: 210 x 297 mm	Enintään: 0,13 mm paksu	Pinon enimmäiskorkeus: 56 mm
mukau	(Letter/A4 ja tetut koot), lostimiin sopivat	Skaala: 148 x 210 mm - 216 x 356 mm	Enintään: 0,13 mm paksu	Pinon enimmäiskorkeus: 56 mm

Lokerot 2, 3 ja 4 käyttävät mukautettuja paperikokoja erityisesti B5 ISO -koolle. Nämä lokerot eivät tue samoja mukautettuja kokoja kuin lokero 1.

Taulukko E-3 Automaattinen kaksipuolinen tulostaminen (kaksipuolinen tulostus)

Automaattinen kaksipuolinen tulostaminen	Mitat	Paino tai paksuus
Paperi	Vakiokoot:	Skaala:
	Letter: 216 x 279 mm	60 g/m² - 120 g/m² bond
	A4: 210 x 297 mm	
	8.5 x 13: 216 x 330,2 mm	
	Legal: 216 x 356 mm	
	Executive: 184,2 x 266,7 mr	n
	JIS B5: 182 x 257 mm	

Taulukko E-3 Automaattinen kaksipuolinen tulostaminen (kaksipuolinen tulostus) (jatkoa)

tarkoitettua paperia tässä MFP-laitteessa.

Tautukko E-3 Automaattinen kaksipuolinen tulostaminen (kaksipuolinen tulostas) (jatkoa)					
Automaattinen kaksipuolinen tulostaminen	Mitat	Paino tai paksuus			
Kiiltävä paperi (A4/Letter,	Tuetut vakiokoot on lueteltu	Skaala:			
13 x 8,5, Legal, Executive, JIS B5)	yllä	75 g/m² - 120 g/m² bond			
Huomautus Älä käyt mustesuihkutulostimee tarkoitettua paperia tässä MFP-laitteessa.					
HP Color Laser Glossy Photo & Imaging -paperi (A4/Letter)	Vakiokoot: Letter: 216 x 279 mm A4: 210 x 297 mm				
Huomautus Älä käyt mustesuihkutulostimee					

Taulukko E-4 Valinnaisen 3-lokeroisen postilaatikon tai nitoja/lajittelulaiteen lajittelulaiteosan tuetut koot

Koko	Mitat ¹	Paino	Kapasiteetti ²
Kirjain	216 x 279 mm	Tavalliselle materiaalille: 60 g/m² - 120 g/m²	Nitoja/lajittelulaitteen lajittelulaiteelle tai 3-
		Paksulle materiaalille: 128 g/m² - 199 g/m²	lokeroisen postilaatikon alalokerolle: 500 arkkia 75 g/m² painavaa paperia.
			3-lokeroisen postilaatikon kahdelle ylimmälle lokerolle: kumpaankin mahtuu 100 arkkia 75 g/m² painavaa paperia.
A4	210 x 297 mm		
Executive	184,2 x 266,7 mm		
Legal	216 x 356 mm		
B5 (JIS)	182 x 257 mm		
A5	148 x 210 mm		
Statement	140 x 216 mm		
8,5 x 13	216 x 330 mm		
Executive (JIS)	216 x 330 mm		
DPostcard(JIS)	148 x 200 mm		
16K	197 x 273 mm		
Kirjekuori #10 ³	105 x 241 mm		
Kirjekuori Monarch #7–3/43	98 x 191 mm		
Kirjekuori C5 ISO ³	162 x 229 mm		

376 Liite E Materiaalisuositukset FIWW

Taulukko E-4 Valinnaisen 3–lokeroisen postilaatikon tai nitoja/lajittelulaitteen lajittelulaiteosan tuetut koot (jatkoa)

Koko	Mitat ¹	Paino	Kapasiteetti ²
Kirjekuori DL ISO 3	110 x 220 mm		
Kirjekuori B5 ISO ³	176 x 250 mm		
Mukautettu	Vähintään: 76 x 127 mm		
	Enintään: 216 x 356 mm		

Vain 3–lokeroisen postilaatikon kolmas lokero tukee korttipaperia, kalvoja ja tarroja.

Taulukko E-5 Valinnaisen nitoja/lajittelulaitteen nitojaosan tuetut koot

Koko	Mitat	Paino	Kapasiteetti
Kirjain	216 x 279 mm	Tavalliselle materiaalille: 60 g/m² - 120 g/m²	Tavalliselle materiaalille: 30 arkkia 75 g/m² painavaa
		Paksulle materiaalille: 128 g/	paperia.
		m ² - 199 g/m ²	Kiiltopaperille: 20 arkkia
			Paksulle materiaalille: pinon korkeus voi olla enintään 7 mm
A4	240 v 207 mm		
A4 	210 x 297 mm		
Legal	216 x 356 mm		
8,5 x 13	216 x 330 mm		
Executive (JIS)	216 x 330 mm		

MFP-laite tukee useita eri materiaalikokoja. Tarkista tuetut koot MFP-laitteen ohjelmistosta.

² Kapasiteetti voi vaihdella paperin painon ja paksuuden sekä olosuhteiden mukaan.

³ Vain tulostuspuoli ylöspäin.

378 Liite E Materiaalisuositukset FIWW

F Säädöksiä koskevat tiedot

FIWW 379

Esittely

Tässä osassa on tietoja seuraavista säännöksistä:

- FCC-säännökset
- <u>Tuotteen ympäristötiedot</u>
- Vaatimustenmukaisuusvakuutus (HP Color LaserJet 4730mfp)
- <u>Laserturvallisuusilmoitus</u>
- Kanadan viestintäviraston edellyttämä ilmoitus
- Korean EMI-ilmoitus
- Suomen lasertiedote

FCC-säännökset

Compliance with FCC regulations

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference, in which case the user will be required to correct the interference at his own expense. The end user of this product should be aware that any changes or modifications made to this equipment without the approval of Hewlett-Packard could result in the product not meeting the Class A limits, in which case the FCC could void the user's authority to operate the equipment.



Huomautus Any changes or modifications to the printer that are not expressly approved by HP could void the user's authority to operate this equipment.

FIWW FCC-säännökset 381

Puhelinverkko

Faksiyhteydet

Tämä tuote on tarkoitettu kytkettäväksi Euroopan talousalueen (ETA) maiden/alueiden analogiseen PSTN (Public Switched Telecommunication Networks) -verkkoon. Tuote täyttää Euroopan unionin R-direktiivin 1999/5/EC (liite II) vaatimukset, ja siinä on vastaava CE-vaatimustenmukaisuusmerkintä. Lisätietoja on valmistajan julkaisussa <u>Vaatimustenmukaisuusvakuutus (HP Color LaserJet 4730mfp)</u>.

Eri maiden/alueiden PSTN-verkkojen välisistä erojen vuoksi tuotteen ehdotonta toimintavarmuutta PSTN-verkon kaikissa päätepisteissä ei voida taata. Tuotteen verkkoyhteensopivuus vaihtelee asiakkaan PSTN-verkkokytkennän valmisteluvaiheessa määrittämien asetusten oikeellisuuden mukaan. Seuraa käyttöoppaan ohjeita. Jos verkkoyhteensopivuusongelmia ilmenee, ota yhteyttä laitteen toimittajaan tai tuotteen käyttömaan/-alueen Hewlett-Packardin tukipalveluun.

Tuotteen kytkeminen PSTN-päätepisteeseen saattaa edellyttää paikallisen PSTN-operaattorin lisävaatimusten täyttämistä.

Tuotteen ympäristötiedot

Ympäristönsuojelu

Hewlett-Packard Company on sitoutunut tuottamaan laatutuotteita ympäristöä suojaavien periaatteiden mukaan. Tämä tuote on suunniteltu minimoimaan ympäristölle haitalliset vaikutukset.

Otsonintuotanto

Tämä tuote ei tuota mitattavissa määrin otsonikaasua (O₃).

Tehonkulutus

Virrankulutus laskee merkittävästi lepotilassa, mikä säästää sekä luonnonvaroja että rahaa huonontamatta tulostimen tulostustehoa. Tämä tuote on kelpuutettu vapaaehtoiseen ENERGY STAR® (Versio 3.0) -ohjelmaan, jonka tarkoituksena on edistää energiataloudellisten toimistolaitteiden kehittämistä.



ENERGY STAR® ja ENERGY STAR -merkintä ovat Yhdysvalloissa rekisteröityjä palvelumerkkejä. ENERGY STAR® -yhteistyökumppanina Hewlett-Packard Company on määrittänyt, että tämä tuote noudattaa ENERGY STAR® -säännösten mukaisia energiansäästöohjeita. Katso lisätiedot kohdasta http://www.energystar.gov.

Paperinkulutus

Laitteen valinnainen automaattinen kaksipuolinen tulostustoiminto ja n/arkki-tulostustoiminto (useita sivuja yhdelle arkille) voivat vähentää tarvittavan paperin määrää ja säästää näin luonnonvaroja.

Muovit

Yli 25 gramman painoiset muoviosat on merkitty kansainvälisten standardien mukaisilla materiaalin tunnisteilla, minkä ansiosta muoviosat voidaan tunnistaa ja kierrättää laitteen käyttöiän lopussa.

HP LaserJet -tulostustarvikkeet

Tyhjien HP LaserJet -tulostuskasettien palauttaminen ja kierrättäminen on helppoa ja maksutonta HP Planet Partners -ohjelman ansiosta. HP on sitoutunut tuottamaan innovatiivisia ja laadukkaita tuotteita ja palveluita, joiden suunnittelu, valmistus, jakelu, toiminta ja kierrätys tapahtuu ympäristöä suojaavien periaatteiden mukaan. Vakuutamme, että palautetut HP LaserJet -tulostuskasetit kierrätetään asianmukaisesti ja että niistä erotellaan uusien tuotteiden valmistamiseen kelpaava muovi- ja metallimateriaali. Kierrätys vähentää kaatopaikkajätteen määrää miljoonilla tonneilla. Koska tämä kasetti kierrätetään ja käytetään uusien tuotteiden valmistamiseen, se ei palaudu takaisin käyttäjälle. Tyhjien HP LaserJet -tulostuskasettien vastuullinen kierrättäminen onnistuu HP Planet Partners - ohjelmaan osallistumalla. Kiitämme vastuuntunnosta ympäristöä kohtaan!

Useissa maissa/useilla alueilla tämän tuotteen tulostustarvikkeet (väriainekasetit, kiinnitysyksikkö ja siirtoyksikkö) voidaan palauttaa HP:lle HP:n tulostustarvikkeiden palautus- ja kierrätysohjelman mukaisesti. Tämä helppo ja ilmainen kierrätyspalvelu on käytettävissä yli 35 maassa/alueella.

383

Jokaisessa HP LaserJet -tulostimen tulostuskasetti- ja tarvikepakkauksessa on kierrätysohjeet monella kielellä.

Tietoja HP:n tulostustarvikkeiden palautus- ja kierrätysohjelmasta

HP on tarjonnut HP LaserJet -tulostustarvikkeille maksuttoman palautus- ja kierrätyspalvelun jo vuodesta 1992 lähtien. Vuonna 2004 LaserJet-tulostustarvikkeiden HP Planet Partners -ohjelma kattoi 85 prosenttia HP LaserJet -tulostustarvikkeiden maailmanlaajuisesta markkina-alueesta. Valmiiksi maksetut ja täytetyt palautustarrat ovat käyttöohjeen yhteydessä, ja ne on liitetty useimpiin HP LaserJet -tulostuskasettipakkauksiin. Tarroja ja usean kappaleen laatikoita voi tilata Web-osoitteesta http://www.hp.com/recycle.

Tarra on tarkoitettu vain tyhjien alkuperäisten HP LaserJet -tulostuskasettien palauttamiseen. Tarraa ei saa käyttää muiden valmistajien tulostuskasettien tai uudelleen täytettyjen tai uudelleen valmistettujen tulostuskasettien palauttamiseen tai takuupalautuksiin. Epähuomiossa HP Planet Partners -ohjelmaan lähetettyjä tulostustarvikkeita tai muita esineitä ei voida palauttaa.

Vuonna 2004 HP Planet Partners -tarvikekierrätysohjelman avulla kierrätettiin yli kymmenen miljoonaa HP LaserJet -tulostuskasettia. Tämä ennätys tarkoittaa, että yli 12 miljoonaa kiloa tulostuskasettimateriaalia välttyi joutumasta kaatopaikoille. Vuonna 2004 HP kierrätti painolla mitattuna keskimäärin 59 prosenttia tulostuskasettien materiaaleista, lähinnä muoveista ja metalleista. Muoveista ja metalleista valmistetaan uusia tuotteita, esimerkiksi HP:n tuotteita sekä muovilokeroita ja -puolia. Materiaalit, joita ei voi kierrättää, hävitetään ympäristön huomioivalla tavalla.

- Palautukset Yhdysvalloissa. HP suosittaa joukkopalautuksia ympäristön kannalta vastuullisempana tapana palauttaa käytettyjä tulostuskasetteja ja muita tarvikkeita. Sido vähintään kaksi kasettia yhteen ja lähetä ne käyttämällä pakkauksen mukana toimitettua valmiiksi maksettua ja täytettyä UPS-tarraa. Lisätietoja saa Yhdysvalloissa numerosta 1 800 340 2445 tai HP:n Websivuilta osoitteesta http://www.hp.com/recycle.
- Palautukset Yhdysvaltojen ulkopuolella. Lisätietoja HP:n tulostustarvikkeiden palautus- ja kierrätysohjelmasta Yhdysvaltain ulkopuolella asuville asiakkaille on osoitteessa http://www.hp.com/recycle.

Uusiopaperi

Tässä tuotteessa voidaan käyttää normin EN 12281:2002 mukaista uusiopaperia. HP suosittelee, että kierrätyspaperin tulisi sisältää enintään 5% puuhioketta, kuten HP Office Recycled -paperi.

Rajoitukset

Tässä HP-tuotteessa on akku, joka saattaa vaatia erityistoimia laitteen käyttöiän päätyttyä.

Tuotteen mukana toimitettava akku:

Тууррі	Hiilimonofluoridi-litium-akku
Paino	0,8 grammaa
Sijainti	Pääpiirikortti
Käyttäjän poistettavissa	Ei





廢電池請回收

Tämän HP-tuotteen ohjauspaneelin LCD-näytön loistelamppu sisältää elohopeaa, joka voi edellyttää erikoiskäsittelyä, kun laite poistetaan käytöstä.

Kierrätystietoja on sivustossa http://www.hp.com/go/recycle. Voit myös ottaa yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai käydä Electronics Industry Alliancen Web-sivuilla osoitteessa http://www.eiae.org.

Hävitettävien laitteiden käsittely kotitalouksissa Euroopan unionin alueella

Tämä tuotteessa tai sen pakkauksessa oleva merkintä osoittaa, että tuotetta ei saa hävittää talousjätteiden mukana. Käyttäjän velvollisuus on huolehtia siitä, että hävitettävä laite toimitetaan sähkö- ja elektroniikkalaiteromun keräyspisteeseen. Hävitettävien laitteiden erillinen keräys ja kierrätys säästää luonnonvaroja. Näin toimimalla varmistetaan myös, että kierrätys tapahtuu tavalla, joka suojelee ihmisten terveyttä ja ympäristöä. Saat tarvittaessa lisätietoja jätteiden kierrätyspaikoista paikallisilta viranomaisilta, jäteyhtiöiltä tai tuotteen jälleenmyyjältä.



Käyttöturvallisuustiedote

Material Safety Data Sheet (MSDS) -käyttöturvallisuustiedotteen voi tilata HP LaserJet -tarvikkeiden Web-sivustosta http://www.hp.com/hpinfo/community/environment/productinfo/safety.htm.

Lisätietoja

Tietoja näistä ympäristöaiheista on osoitteissa http://www.hp.com/go/environment ja http://www.hp.com/hpinfo/community/environment/productinfo/safety.

- Tämän ja muiden HP:n tuotteiden ympäristötiedote.
- HP:n sitoutuminen ympäristönsuojeluun
- HP:n ympäristönhallintajärjestelmä
- HP:n käyttöiän ylittäneiden tuotteiden palautus- ja kierrätysohjelma
- Material Safety Data Sheet (MSDS) (Käyttöturvallisuustiedote)

Vaatimustenmukaisuusvakuutus (HP Color LaserJet 4730mfp)

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

ISO/IEC Guide 22:n ja EN45014:n mukaisesti

Valmistajan nimi:Hewlett-Packard CompanyValmistajan osoite:11311 Chinden Boulevard,

Boise, Idaho 83714-1021, USA

vakuuttaa, että tuote

Tuotteen nimi: HP Color LaserJet 4730mfp, 4730xmfp, 4730xsmfp, 4730xmmfp

Tuotenumerot: Q7517A, Q7518A, Q7519A, Q7520A

Mukaan lukien seuraavat lisävarusteet: Q7521A, Q7522A, Q7523A, BOISB-0308-00

Mallinumero: BOISB-0503-00⁴⁾

Tuotevaihtoehdot: Kaikki

Väriainekasetti: Q6460A, Q6461A, Q6462A, Q6463A

täyttää seuraavat tuotevaatimukset:

Turvallisuus: IEC 60950-1:2001 / EN60950-1: 2001

IEC 60825-1:1993 + A1 + A2 / EN 60825-1:1994 + A11 + A2 (Luokan 1 Laser-/LED-tuote)

GB4943-2001

EMC CISPR 22:1997 / EN 55022:1998 - luokka B¹⁾

(Sähkömagneettinen EN 61000-3-2:2000

yhteensopivuus): EN 61000-3-3:1995 + A1:2001

EN 55024:1998 + A1:2001

FCC Title 47 CFR, osa 15 luokka A / ICES-003, julkaisu 42)

GB9254-1998

PUHELINVERKKO: TBR-21:1998, EG 201 121:1998

Lisätietoja:

Tuote täyttää EMC-direktiivin 89/336/ETA, pienjännitedirektiivin 73/23/ETA ja R&TTE-direktiivin 1999/5/EY (liite II) vaatimukset, ja siinä on vastaava CE-merkintä.

- 1) Tuotteen yhteensopivuus on testattu standardin mukaan lukuun ottamatta ehtoa 9.5, joka ei ole vielä voimassa.
- 2) Laite on FCC:n säännösten osan 15 mukainen. Laite täyttää seuraavat kaksi ehtoa: (1) tämä laite ei saa aiheuttaa vahingollisia häiriöitä, ja (2) tämän laitteen täytyy vastaanottaa mahdolliset häiriöt, mukaan lukien häiriöt, jotka voivat aiheuttaa ei-toivottua toimintaa.
- 3) Tälle laitteelle on määritetty säännösten mukainen mallinumero (BOISB-0503-00). Tätä numeroa ei pidä sekoittaa tuotenimeen tai -numeroihin.
- 4) Kaikki Hewlett-Packardin säännösten mukaiselle mallinumerolle BOISB-0308–00 saamat maailmanlaajuiset analogisen faksilisälaitteen moduulihyväksynnät sisältävät Multi-Tech Systemsin MT5634SMI Socket Modem Module -moduulin.

Boise, Idaho, USA

21.12.04

Yhteystiedot säädöksiä koskeviin kyselyihin:

Australia: Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Australia Ltd., 31-41 Joseph Street, Blackburn, Victoria 3130,

Australia

Euroopan Paikallinen Hewlett-Packardin myynti- ja palvelupiste tai Hewlett-Packard GmbH, Department HQ-TRE / Standards

yhteystiedot: Europe, Herrenberger Straße 140, D-71034 Böblingen, Saksa, (Faksi: +49-7031-14-3143)

Yhdysvallat: Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, Idaho 83707-0015,

USA, (Puh: 208-396-6000)

Maa-/aluekohtaiset turvallisuussäännökset

Laserturvallisuusilmoitus

Yhdysvaltain lääke- ja elintarvikeviraston (FDA) alainen säteilyä lähettävien laitteiden tutkimuksesta vastaava keskus (CDRH) on asettanut säännöksiä lasertuotteille, jotka on valmistettu 1.8.1976 jälkeen. Yhdysvalloissa myytävien tuotteiden täytyy olla näiden säännösten mukaisia. Tulostin kuuluu luokan 1 lasertuotteisiin, jotka on määritetty Yhdysvaltojen kansallisen terveyslaitoksen (U.S. Department of Health and Human Services) säteilystandardissa, ja se on vuonna 1968 säädetyn säteilyturvallisuutta koskevan lain mukainen.

Koska tulostimen sisällä muodostuva säteily on kokonaan suojakoteloinnin ympäröimä, lasersäde ei voi päästä laitteen ulkopuolelle normaalissa käytössä.



VAARA! Muiden kuin tässä käyttöoppaassa määritettyjen ohjainten, säätöjen tai toimenpiteiden käyttäminen voi johtaa altistumiseen vaaralliselle säteilylle.

Kanadan viestintäviraston edellyttämä ilmoitus

Complies with Canadian EMC Class A requirements.

« Conforme à la classe A des normes canadiennes de compatibilité électromagnétiques (CEM). »

Japanin VCCI-tiedote

この装置は、情報処理装置等電放障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づく クラスA 情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。

Japanin cordset-tiedote

製品には、同梱された電源コードをお使い下さい。 同梱された電源コードは、他の製品では使用出来ません。

Korean EMI-ilmoitus

사용자 안내문 (A급 기기)

이 기기는 업무용으로 진자파장해김정를 받은 기기이오나,만약 잘못 구입하셨을 때에는 구입 한 곳에서 비입무용으로 교환하시기 비립니다.

Taiwanin turvallisuustiedote

警告使用者:

這是甲類的資訊產品,在居住的環境中使用時, 可能會造成射頻干擾,在這種情况下,使用者會 被要求採取某些適當的對策。

Suomen lasertiedote

LASERTURVALLISUUS

LUOKAN 1 LASERLAITE

KLASS 1 LASER APPARAT

HP LaserJet 4370mfp, HP LaserJet 4730x mfp, HP LaserJet 4730xm mfp -laserkirjoitin on käyttäjän kannalta turvallinen luokan 1 laserlaite. Normaalissa käytössä kirjoittimen suojakotelointi estää lasersäteen pääsyn laitteen ulkopuolelle.

Laitteen turvallisuusluokka on määritetty standardin EN60825-1 (1994) mukaisesti.

VAROITUS!

Laitteen käyttäminen muulla kuin käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle.

VARNING!

Om apparaten används på annat sätt än i bruksanvisning specificerats, kan användaren utsättas för osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1.

HUOLTO

HP LaserJet 4370mfp, HP LaserJet 4730x mfp, HP LaserJet 4730xm mfp -kirjoittimen sisällä ei ole käyttäjän huollettavissa olevia kohteita. Laitteen saa avata ja huoltaa ainoastaan sen huoltamiseen koulutettu henkilö. Tällaiseksi huoltotoimenpiteeksi ei katsota väriainekasetin vaihtamista, paperiradan puhdistusta tai muita käyttäjän käsikirjassa lueteltuja, käyttäjän tehtäväksi tarkoitettuja ylläpitotoimia, jotka voidaan suorittaa ilman erikoistyökaluja.

VARO!

Mikäli kirjoittimen suojakotelo avataan, olet alttiina näkymättömälle lasersäteilylle laitteen ollessa toiminnassa. Älä katso säteeseen.

VARNING!

Om laserprinterns skyddshölje öppnas då apparaten är i funktion, utsättas användaren för osynlig laserstrålning. Betrakta ej strålen.

Tiedot laitteessa käytettävän laserdiodin säteilyominaisuuksista:

Aallonpituus 770-800 nm

Teho 5 mW

Luokan 3B laser

Australia

Tämä laite on Australian EMC-vaatimusten mukainen.

Hakemisto

Merkit/numerot 3-lokeroinen postilaatikko kapasiteetti 7 mallit, joissa mukana 4 merkkivalon tila 309 mitat 363 määrittäminen 181 osanumero 10, 353 tilat 181 valitseminen 116 500 arkin lokerot käyttösivu 223 mitat 363 500 arkin syöttölokero mallit, joissa mukana 2 500 arkin syöttölokerot asetukset 43 lisääminen 10 osanumerot 10 valinta-asetukset 55 A akun tiedot 384 akustiset tiedot 366 aliverkon peite 73 Alkuperäiset-alivalikko 45 Alkutila-alivalikko 64 anturin testaus 65 Apple Macintosh. Katso Macintosh asentaminen EIO-kortit 348 faksilisävaruste 158 asetukset asetussivu 220 ohjaimen esiasetukset 130 oletusasetuksien palauttaminen 64 pikasarjat 122	asetussivu tulostaminen 253 asiakastuki HP Instant Support Professional Edition (ISPE) iii huoltoliikkeet iv huoltosopimukset 362 Macintosh iv online iii puhelin iii sulautetun Web-palvelimen linkit 203 asiakirjansyöttölaitteen pakkaus, vaihtaminen 239 asiakirjojen koon muuttaminen kopioiminen 141 asiakirjojen pienentäminen kopioiminen 141 asiakirjojen skaalaaminen kopioiminen 141 asiakirjojen suurentaminen kopioiminen 141 Australian EMC-tiedote 390 automaattinen asiakirjansyöttölaite huoltopakkaus 239 vinossa tulostuneet sivut 321 automaattinen asiakirjansyöttölaite kapasiteetti 7 kopiointitapa 139 siirtynyt kuva, vianmääritys 321 toimitusjärjestelmän puhdistaminen 241 tyhjät sivut 320 viivat kopioissa 320, 321 automaattinen jatkaminen 56 automaattinen tunnistustila 52	automaattisen asiakirjansyöttölaitteen syöttölokero paikantaminen 9 automaattisen asiakirjansyöttölaitteen tulostelokero kapasiteetti 7 valitseminen 116 AUX-liitäntä 7 B Bluetooth 79 C Copitrak-laitteet 191 D DHCP-palvelimet 213 Diagnostiikka-valikko 65 digitaalinen lähettäminen Alkuperäiset-asetukset 45 asetukset 47 asiakirjojen lisääminen laitteeseen 152 asiakirjojen lähettäminen 152 kansiot 156 LDAP-tuki 147 ohjauspaneelin asetukset 150 osoitekirjat 154 SMTP-palvelimet 146 sulautetun Web-palvelimen asetukset 202 sähköpostin määrittäminen 148 tietoja 145, 152 Toissijainen sähköposti -valinta 156
64	automaattinen jatkaminen 56	•

yhdyskäytävien osoitteiden	F	asentaminen 348
vahvistaminen 324	faksilisälaite	asetukset 60
Digitaalinen lähettäminen -välilehti,	mallit, joissa mukana 3	asetussivu 221
sulautettu Web-palvelin 202	osanumero 10	IP-osoite 213
digitaaliset faksitoiminnot 164	faksilisävaruste	laiteohjelmistopäivitykset 229
DIMM	asentaminen 158	merkkivalot 311
(kaksoismuistimoduuli) -muistimo	asetussivu 220	HP-materiaali, tilaaminen 354
duulit	käyttöopas 157	HP OpenVMS -ohjaimet 24
asentaminen 335	merkkivalon tila 312	HP Web Jetadmin
DIMM-muistit	osanumero 353	IP-osoite, muuttaminen 213
osanumerot 354	puhelinlinjan kytkeminen 162	laiteohjelmistopäivitykset 228
DLC/LLC-asetukset 60	faksitoiminnot, digitaaliset 164	lataaminen 206
DSL-yhteydet 8	Faksi-valikko 41	tuetut selaimet 206
	FCC-tiedotteet 381	väriaineen määrän
E	flash-muistikortti	tarkistaminen 232
EIO-kortit	asentaminen 339	huolto
asentaminen 348	fontit	HP:n valtuutetut myyjät iv
EIO-kortti	EPS-tiedostot, vianmääritys	sopimukset iv, 362
osanumero 354	328, 331	huoltopakkaus
EIO-kortti (Enhanced I/O)	luettelot, tulostaminen 224	tarvikkeiden tilasivu,
osanumero 354	Macintosh, vianmääritys 328	tulostaminen 222
elohopeatiedot 384	mukana toimitettavat 6	huoltosopimukset iv, 362
energiankulutus 383	FTP, lähettäminen 156	Huolto-valikko 69
energiatiedot 365		
ENERGY STAR -yhteensopivuus	G	I
383	grafiikkanäyttö, ohjauspaneeli 34,	I/O-alivalikko 59
ensimmäinen sivu	36	I/O-asetukset
käytä eri paperia 124		verkkoasetukset 72
tyhjä 124	Н	IBM OS/2 -ohjaimet 24
ensimmäinen sivu, käytä eri paperia	Hae työ -valikko 39	IEEE 802.11 -standardi 79
130	harmaasävyjen tulostaminen 175	ilmankosteusvaatimukset 232,
EPS-tiedostot, vianmääritys 328,	harmaasävytulostus 171	367
331	herätysaika, asetus 217	Internet Explorer, tuetut versiot
Equitrac-laitteet 191	HP:n ilmiantolinja 231	HP Web Jetadmin 206
erikoismateriaali	HP:n tulostustarvikkeiden palautus-	upotettu Web-palvelin 200
tulostaminen 103	ja kierrätysohjelma 383	Internet-faksi 164
erikoistilanteet	HP:n valtuutetut myyjät iv	IP-osoite
erilainen ensimmäinen sivu	HP Digital Sending	Macintosh, vianmääritys 327,
114	Software -ohjelmisto (HP DSS)	330
mukautettu	156	IP-osoitteet, määrittäminen 213
tulostusmateriaalikoko 114	HP DSS (Digital Sending Software)	IPX/SPX-asetukset 60
tulostaminen 114	156	ISPE (HP Instant Support
tyhjä takakansi 114	HP Easy Printer Care	Professional Edition) iii
esiasetukset 130	käyttäminen 19, 204, 232	
esimääritykset 14	HP Instant Support Professional	J
Ethernet-kortit 7	Edition (ISPE) iii	Japanin cordset-tiedote 388
Explorer, tuetut versiot	HP Jetdirect -tulostinpalvelimet	Japanin VCCI-tiedote 388
HP Web Jetadmin 206	asentaminen 345	Jetadmin
upotettu Web-palvelin 200	mallit, joissa mukana 2	IP-osoite, muuttaminen 213
	HP Jetdirect -tulostinpalvelin	laiteohjelmistopäivitykset 228

lataaminen 206	Kanadan viestintäviraston	tekniset tiedot 371
tuetut selaimet 206	edellyttämä ilmoitus 388	tukokset 305
Jetdirect-tulostinpalvelin	kannet 130	kirjekuorien tulostaminen 92
asentaminen 348	kannet, paikantaminen 9	kirjekuorilokero
asetukset 60	kansilehdet 124, 130	asetukset 42
asetussivu 221	kansiot	mitat 363
IP-osoite 213	lähettäminen 156	osanumero 10
laiteohjelmistopäivitykset 229	kapasiteetti	kirjoitin
mallit, joissa mukana 2	3-lokeroinen postilaatikko 7	ohjaimet 28
merkkivalot 311	Automaattinen	kohdistussivu
jännite, vianmääritys 252	asiakirjansyöttölaite 7	tulostaminen 253
jännitetiedot 365	nitoja/pinolokero 7	koko, materiaali
Järjestelmän asetukset -alivalikko	tulostelokerot 7	lokeroasetukset 42
54	kasetit	oletusasetukset 49
järjestelmävaatimukset	tila, tarkasteleminen sulautetun	kokoonpanot, mallit 2
HP Web Jetadmin 206	Web-palvelimen avulla 201	kontrasti, kopio 141
tulostusohjelma 13	kasetit, niitti	kopioiden automaattinen
upotettu Web-palvelin 200	lisääminen 111	skaalaaminen 141
järjestelmävaatimukset, sähköposti	osanumerot 10, 353	kopioiden määrä 48
8	tyhjät, lopettaminen tai	kopioiminen
	jatkaminen 186	Alkuperäiset-asetukset 45
K	kasetit, tulostus	automaattisen
kaapeli, rinnakkainen	kierrätys 383	asiakirjansyöttölaitteen
osanumero 354	osanumerot 353	käyttäminen 139
kaapeli, USB	takuu 359	kontrastiasetukset 141
osanumero 354	tarvikkeiden tilasivu,	käyttämällä oletusasetuksia
kaappi/jalusta	tulostaminen 222	137
mallit, joissa mukana 3	tilaaminen iii	käyttösivu 223
mitat 363	kello	laatu, vianmääritys 315
osanumero 10	asetus 216	mukautettujen asetusten
kaksipuolinen tulostaminen	kellonaika, asetus 216	käyttäminen 137
ohjauspaneelin asetukset 108	Kensington-lukot 197	nopeustiedot 5
kaksipuolinen tulostus	kielet, tulostin 6, 56	ohjauspaneelin
manuaalinen 109	kieli, ohjauspaneeli 252	toimintopainikkeet 136
ohjauspaneelin asetukset 108	kieliasetukset 56	ominaisuudet 6, 135
sidonta-asetukset 109	kierrätys	pienentäminen tai
kaksipuolisen tulostuksen lisälaite	muovit 383	suurentaminen 141
lisääminen 125, 131	tulostuskasetit 383	skannerin lasin käyttäminen
osanumero 10	kiintolevy	139
paikantaminen 9	fonttiluettelot 224	taustan poistaminen 141
kaksipuolisen tulostuksen	tyhjentäminen 193	terävyys 141
lisävaruste	kiintolevyn tyhjentäminen 193	työ-tila 139
käyttösivu 223	kirjasinlajit	töiden tallentaminen 143
mitat 363	fonttiluettelot 224	useita alkuperäisiä 139
tuettujen materiaalien painot ja	mukana toimitettavat 6	Kopiointi-alivalikko 46
koot 375	kirjastulostus 109	kopiointi- ja lähetysasetukset 57
kalvot	kirjekuoret	Korean EMI-ilmoitus 389
HP, tilaaminen 356	asettaminen lokeroon 1 92	kosketusnäyttö, puhdistaminen
tekniset tiedot 373	reunukset 372	240
	säilytys 372	kuitattavat varoitukset 56

Kuvaile alkuperäistä -asetukset	linkit	yhdyskäytävien osoitteiden
137	upotettu Web-palvelin 203	vahvistaminen 324
kuvankiinnitysyksikkö (110 V)	linkkinopeus, verkko 60	lähetä kansioon 156
osanumero 354	Linux-ohjaimet 24	lähetä työnkulkuun 156
kuvankiinnitysyksikkö (220 V)	lisävarusteet	lämpötila
osanumero 354	merkkivalot 309	vaatimukset 232
kuvansiirtoyksikkö (ETB)	osanumerot 10, 353	lämpötilavaatimukset 367
osanumerot 353	tilaaminen 352	
Käynnistä-painike 34, 35	vianmääritys 310	M
käyttösivu 223	lisäyhteysmääritykset 77	Macintosh
käyttöympäristön tiedot 232, 367	lisääminen	fontit, vianmääritys 328
Käytä eri paperia/kansia 124	niitit 111	ohjaimet, käyttäminen 26, 28
, ,	lokero 1	ohjaimet, vianmääritys 329
L	asetukset 42	ongelmat, vianmääritys 327
laajennettu palvelu iv	käyttösivu 223	taustatulostus 328
laajennettu takuu 362	paikantaminen 9	tuetut käyttöjärjestelmät 13
laatu	valinta-asetukset 55	USB-kortti, vianmääritys 328,
vianmääritys 315	lokerot	331
laiteohjelmisto, päivittäminen 226	asetukset 42, 43	Web-tukisivustot iv
laiteohjelmiston etäpäivitys (RFU)	kaksipuolinen tulostus 126,	mallit, ominaisuudet 2
226	132	materiaali
laiteohjelmiston päivittäminen	kapasiteettitiedot 7	asetukset 48
226	käyttösivu 223	HP, tilaaminen 354
LAN-faksi 164	mitat 363	käyttösivu 223
langaton tulostus	mukana toimitettavat 2	lokeroasetukset 42
802.11-standardi 79	paikantaminen 9	materiaalin lisääminen
Bluetooth 79	valinta-asetukset 55	lokeroihin 2, 3 ja 4 94, 97
LAN-liitin 7	valitseminen 116	materiaalin lisääminen
laserturvallisuusilmoitukset 388	loki, tapahtuma 65	lokeroon 2 99
lasi	luettelo, kartta 38	nitominen 184
kopiointitapa 139	lukitseminen	säilytys 370
puhdistaminen 240		tekniset tiedot 370
LDAP-palvelimet	ohjauspaneelin valikot 196	materiaalin tunnistaminen 52
asetukset 47	rasteroijan kotelo 197	Material Safety Data Sheet (MSDS)
	Lähettäminen-alivalikko 47	
kytkeminen 147	lähettäminen sähköpostiin	(Käyttöturvallisuustiedote) 385
sulautetun Web-palvelimen	Alkuperäiset-asetukset 45	melutiedot 366
asetukset 202	asetukset 47, 150	merkkivalot
yhdyskäytävien osoitteiden	asiakirjojen lisääminen	faksilisävaruste 312
vahvistaminen 324	laitteeseen 152	lisävarusteet 309
lepotila-asetukset	asiakirjojen lähettäminen 152	ohjainkortti 311
herätysaika 217	LDAP-tuki 147	ohjauspaneeli 34
viive 218	osoitekirjat 154	MFP-tietosivut
virrankulutustiedot 365	SMTP-palvelimet 146	vianmääritys 253
Lepotila-painike 34	sulautetun Web-palvelimen	Microsoft Windows. Katso Windows
levyn sisällön poistotoiminto 193	asetukset 202	Mikä tämä on? -ohje 37
liimatarrat. Katso tarrat	tietoja 145, 148, 152	mitat 363
liitäntäominaisuudet 7	toissijainen valinta, suojaus	molemmat puolet, tulostaminen
liitäntäportit	156	125, 131
mukana toimitettavat 7	vianmääritys 252	mopier-tila 120
paikantaminen 11		muisti

käsitteleminen 121	ohjaimet	Ohje, tulostinohjain 25
käyttöönottaminen 343	esiasetukset 130	ohjelmat
lisääminen 121, 333	käyttäminen 25, 28	apuohjelmat 18
mukana toimitettavat 2	lataaminen iii	asennuksen poistaminen 17
ominaisuudet 5	Macintosh iv	asentaminen 14
osanumerot 354	Macintosh, vianmääritys 329	digitaalinen lähettäminen
muita linkkejä	Ohje 25	(HP DSS) 156
upotettu Web-palvelin 203	pikasarjat 122	HP Easy Printer Care 19
mukana toimitettavat TrueType-	valitseminen 25	lataaminen iii
fontit 6	ohjainkortin merkkivalot 311	Macintosh iv
mukautetut paperikoot	ohjauspaneeli	sovellukset 20
ohjainasetukset 124	Alkuperäiset-alivalikko 45	tuetut käyttöjärjestelmät 13
muotoilukansi, paikantaminen 9	Alkutila-alivalikko 64	verkot 17
mylarliuska	Diagnostiikka-valikko 65	ohjelmien lataaminen iii
puhdistaminen 245	Faksi-valikko 41	ohjelmisto
Määritä asetukset -valikko 45	Hae työ -valikko 39	macintosh 21
	Huolto-valikko 69	oletusasetukset, palauttaminen
N	I/O-alivalikko 59	64
n/sivu-tulostus 125, 131	ilmoitukset, asetukset 56	oletusasetuksien palauttaminen
Netscape Navigator, tuetut versiot	järjestelmän	64
HP Web Jetadmin 206	asetukset -alivalikko 54	ominaisuudet 2, 5
upotettu Web-palvelin 200	Kopiointi-alivalikko 46	online-asiakastuki iii
nidonta-asetukset 127	kopiointi- ja lähetysasetukset	online-ohje
niittikasetit	57	ohjauspaneeli 37
lisääminen 111	kopiointinäyttö 136	Opasta-ohje 37
osanumerot 10, 353	kosketusnäytön puhdistaminen	OS/2-ohjaimet 24
tyhjät, lopettaminen tai	240	osanumerot
jatkaminen 186	Lähettäminen-alivalikko 47	materiaali, HP 354
niittitukokset 296	merkkivalot 34	muisti 354
nitoja/lajittelulaite	Määritä asetukset -valikko 45	tulostuskasetit 353
merkkivalon tila 309	näppäimet 34, 35	osoite, kirjoitin
mitat 363	ohje 37	Macintosh, vianmääritys 327,
niittien lisääminen 111	paikantaminen 9	330
nitominen 111	Paperinkäsittely-valikko 42	osoitekirjat, sähköposti
osanumero 353	Parannukset-alivalikko 47	automaattinen
tulostaminen kohteeseen 184	PCL-alivalikko 51	täydennystoiminto 153
tyhjät, lopettaminen tai	siirtyminen 36	LDÁP-tuki 147
jatkaminen 186	Sisäinen Jetdirect -alivalikko	tuominen 202
valitseminen 116	60	vastaanottajaluettelot, luominen
nitoja/pinolokero	sähköpostinäyttö 150	154
kapasiteetti 7	Tiedot-valikko 40	otsonin tuottotedot 383
mallit, joissa mukana 3	Tulostus-alivalikko 48	
osanumero 10	Tulostuslaatu-alivalikko 52	P
nitominen 111	valikkojen lukitseminen 196	painikkeet, ohjauspaneeli 34, 35
Nollaus-painike 34, 35	valikkokartta 38	pakkaukset, huolto
nopeustiedot 5	vianmääritys 252	tarvikkeiden tilasivu,
•	viestit, vianmääritys 308	tulostaminen 222
0	ohjauspaneelin viestit 256	Palvelut-välilehti 129
ohjaimen automaattinen määritys	ohje	paperi
14	ohjauspaneeli 37	asetukset 48


asiakirjan koko, valitseminen	merkkivaion tila 309	paikantaminen 11
123	mitat 363	
ensimmäinen sivu 124, 130	määrittäminen 181	S
HP, tilaaminen 354	osanumero 353	selainvaatimukset
käyttösivu 223	osanumerot 10	HP Web Jetadmin 206
lokeroasetukset 42	tilat 181	upotettu Web-palvelin 200
mukautetut koot, määrittäminen	valitseminen 116	Sisäinen Jetdirect -alivalikko 60
124	postilaatikkotila 181	sivua minuutissa 5
nitominen 184	PostScript Printer Description	sivuja arkille 125, 131
sivuja arkille 125, 131	(PPD) -tiedostot	sivun suunta
säilytys 370	vianmääritys 327	alkuperäiset asetukset 45
tekniset tiedot 370	PPD-tiedostot	skannaaminen
Paperinkäsittely-valikko 42	vianmääritys 327	nopeustiedot 5
paperiradan testisivu	protokolla-asetukset 60	skannaaminen sähköpostiin
tulostaminen 253	PS-fonttiluettelo 224	Alkuperäiset-asetukset 45
paperirata	PS-ohjaimet	asetukset 47
testaaminen 65	valitseminen 25	asiakirjojen lisääminen
paperisuositukset 374	puhdistaminen	laitteeseen 152
paperitukokset	automaattisen	asiakirjojen lähettäminen 152
3–lokeroinen postilaatikko	asiakirjansyöttölaitteen telat	LDAP-tuki 147
297	242	määrittäminen 148
Automaattinen	automaattisen	ohjauspaneelin asetukset 150
asiakirjansyöttölaite 301	asiakirjansyöttölaitteen	osoitekirjat 154
lokero 1 293	toimitusjärjestelmä 241	SMTP-palvelimet 146
lokerot 2, 3 ja 4 293	kosketusnäyttö 240	sulautetun Web-palvelimen
niittitukokset 296	lasi 240	asetukset 202
nitoja/lajittelulaite 294	MFP-laitteen ulkopuoli 240	tietoja 145, 152
oikeanpuoleiset kannet 288	mylarliuska 245	toissijainen valinta, suojaus
tulostuslisälaitteen silta 300	tietoja 240, 242	156
paperitukosten selvitysvipu,	puhelinlinja, faksilisälaitteen	vianmääritys 252
paikantaminen 9	kytkeminen 162	skannerin kalibroiminen 247
Parannukset-alivalikko 47	puhelinnumerot	skannerin lasi
PCL-alivalikko 51	huoltosopimukset iv	kopiointitapa 139
PCL-fonttiluettelo 224	tarvikkeiden tilaaminen iii	puhdistaminen 240
		skanneritestit 65
PCL-ohjaimet	tuki iii	SMTP-palvelimet
valitseminen 25	puhelinverkkoilmoitus 382 puhelinverkkovhtevdet 8	kytkeminen 146
pikasarjat 122	1	yhdyskäytävien osoitteiden
PIN (henkilökohtainen	pystysuunta	vahvistaminen 324
tunnistenumero)	alkuperäiset asetukset 45	
yksityiset työt 119	Pysäytys-painike 34, 35	sopimukset, huolto 362
pinolokerotila, 3-lokeroinen	päivitä nyt 14	suojattu levyn sisällön poisto 193
postilaatikko 181	päivämäärä, asetus 216	suojaus
portit	В	levyn tyhjentäminen 193
mukana toimitettavat 7	R	ohjauspaneelin valikkojen
paikantaminen 11	rasteroijan kotelo, lukitseminen	lukitseminen 196
vianmääritys Macintoshissa	197	rasteroijan kotelon lukitseminen
328, 331	reunukset, kirjekuoret 372	197
postilaatikko, 3-lokeroinen	rinnakkaisportin asetukset 75	sähköposti 156
kapasiteetti 7	rinnakkaisportti	älykortti (FIH) 191
mallit, joissa mukana 4	ominaisuudet 7	suojausominaisuudet 8

Suomen lasertiedote 390	FCC 381	tekninen tuki
suorittimen nopeus 5	Japanin cordset-tiedote 388	HP Instant Support Professional
suorituskyky 5	Japanin VCCI-tiedote 388	Edition (ISPE) iii
suorituskyky kuukaudessa 5	Kanadan viestintäviraston	huoltoliikkeet iv
suunta, sivu	edellyttämä ilmoitus 388	huoltosopimukset 362
alkuperäiset asetukset 45	Korean EMI-ilmoitus 389	Macintosh iv
syöttölokeroiden asetusten	laserturvallisuus 388	online iii
määrittäminen	Material Safety Data Sheet	puhelin iii
mukautettu paperikoko 90	(MSDS)	sulautetun Web-palvelimen linkit
syöttölokerot	(Käyttöturvallisuustiedote)	203
kapasiteettitiedot 374	385	tekniset tiedot
määrittäminen 88	puhelinverkko 382	akustinen 366
sähkölaitetiedot 365	Suomen lasertiedote 390	fyysiset 363
sähköposti	Taiwanin turvallisuustiedote	kalvot 373
Alkuperäiset-asetukset 45	389	kirjekuoret 371
asetukset 47	vaatimustenmukaisuusvakuutus	käyttöympäristö 232, 367
asiakirjojen lisääminen	387	ominaisuudet 5
laitteeseen 152		paperi 370
asiakirjojen lähettäminen 152	T	sähkölaitetiedot 365
automaattinen	Taiwanin turvallisuustiedote 389	tarrat 372
täydennystoiminto 153	takuu	vinot sivut 321
järjestelmävaatimukset 8	laajennettu iv, 362	telat
LDAP-tuki 147	MFP 358	automaattisen
määrittäminen 148	tulostuskasetti 359	asiakirjansyöttölaitteen
ohjauspaneelin asetukset 150	tallennus, työ	puhdistaminen 242
osoitekirjat 154	asetukset 54	terävyys, kopiointiasetukset 141
SMTP-palvelimet 146	Hae työ -valikko 39	testit 65
sulautetun Web-palvelimen	kopiot 143	Tiedot-valikko 40
asetukset 202	tapahtumaloki 65	Tiedot-välilehti, sulautettu Web-
tietoja 145, 152	tarkkuus	palvelin 201
Toissijainen valinta, suojaus	laadun vianmääritys 315	tietosivut 220
156	tekniset tiedot 5	tila
vianmääritys 252	tarrat	merkkivalot 309
yhdyskäytävien osoitteiden	tekniset tiedot 372	Tiedot-välilehti, sulautettu Web-
vahvistaminen 324	tarvikkeet	palvelin 201
sähköpostin skannaaminen	kierrätys 383	tilaaminen
yhdyskäytävien osoitteiden	osanumerot 10, 353	materiaali, HP 354
vahvistaminen 324	paikantaminen 237	osanumerot 353
säilytys	tila, tarkasteleminen sulautetun	tarvikkeet ja lisävarusteet 352
kirjekuoret 372	Web-palvelimen avulla 201	Tila-painike 34
paperi 370	tilaaminen iii, 352	tilavaatimukset 363
säilytys, työ	vaihtaminen 237	toiminnan LED-merkkivalo 311
Hae työ -valikko 39	vaihtoväli 238	toimintoerotintila, 3-lokeroinen
kopiot 143	tarvikkeiden tilaaminen iii	postilaatikko 181
säilytyskaappi	taustan poistaminen, kopiointi	toistuvat viat, vianmääritys 323
mallit, joissa mukana 3	141	tuetut käyttöjärjestelmät 13
mitat 363	taustatulostus, vianmääritys 328	tuetut käyttöympäristöt 13
osanumero 10	TCP/IP-asetukset 60, 213	tuki
säännökset	tehdasoletusasetukset,	HP Instant Support Professional
Australian EMC-tiedot 390	palauttaminen 64	Edition (ISPE) iii

huoltoliikkeet iv huoltosopimukset 362 Macintosh iv online iii puhelin iii sulautetun Web-palvelimen linkit 203	tulostuskasetti aito HP 231 käsitteleminen 231 käyttöikä 232 muu kuin HP 231 säilytys 232 tunnistus 231	Työpöytäkirjoitintyökalu, vianmääritys 327 työ-tila, kopioiminen 139 töiden tallentaminen pikakopiointi 119 poistaminen 118 säilytys 120
tukokset kirjekuoret 305 selvittäminen 287 selvitysasetukset 57	vaihtaminen 233 väriaineen määrän tarkistaminen 232 tulostuslaatu	tulostaminen 118 töiden tarkistaminen ja säilyttäminen 118 yksityiset työt 119
sijainnit 286 Tulosta asiakirja käyttäen tätä 123	vianmääritys 315 Tulostuslaatu-alivalikko 52 tulostusmateriaali	U UNIX-ohjaimet 24
tulostaminen erikoismateriaali 103 erikoistilanteet 114 kirjaset 109 käyttösivu 223 nopeustiedot 5 peruuttaminen 115 tulostelokero, valitseminen 116	asettaminen lokeroon 1 91 asiakirjan koko, valitseminen 123 ensimmäinen sivu 124, 130 esipainetut lomakkeet 106 kalvot 103 kiiltävä paperi 103 kirjekuoret 104 kirjelomake 106	upotettu Web-palvelin Asetukset-välilehti 201 avaaminen 200 Digitaalinen lähettäminen -välilehti 202 IP-osoite, muuttaminen 214 kuvaus 19 Muita linkkejä -välilehti 203 ominaisuudet 200
tulostaminen lokerosta 2, 3 tai 4 94	kova paperi 105 mukautetut koot, määrittäminen	salasanan määrittäminen 190 Tiedot-välilehti 201
tulostelokerot kapasiteettitiedot 7 käyttösivu 223 paikantaminen 9 valitseminen 116 tulostimen huoltopakkaus tarvikkeiden tilasivu, tulostaminen 222 tulostin ohjaimet 24	paksu paperi 105 sivuja arkille 125, 131 tarrat 104 tekniset tiedot 374 tuetut koot 374 tuetut painot 374 tuetut tyypit 374 uusiopaperi 106 valitseminen 84	verkkoyhteydet 202 väriaineen määrän tarkistaminen 232 USB-asetukset 76 USB-portti vianmääritys Macintoshissa 328, 331 useita sivuja arkille 125, 131
tulostinkielet 6, 56 tulostinohjain Palvelut-välilehti 129 tulostinpalvelinkortti asentaminen 345	vältettävät tulostusmateriaalit 84 värillinen paperi 104 väritulostaminen 167 tulostuspyynnön pysäyttäminen	vaakasuunta alkuperäiset asetukset 45 vaatimustenmukaisuusvakuutus 387 vaihtaminen
Tulostus-alivalikko 48 tulostuskasetit kierrätys 383 osanumerot 353 takuu 359 tarvikkeiden tilasivu, tulostaminen 222 tila, tarkasteleminen sulautetun Web-palvelimen avulla 201 tilaaminen iii	tulostustehtävät 81 tulostustehtävät 81 tulostustöiden hallinta 82 tuulettimet, vianmääritys 252 tyhjät sivut, vianmääritys 320 työnkulku, lähettäminen 156 työn tallennus asetukset 54 Hae työ -valikko 39 kopiot 143	niittikasetit 111 vakiotulostuslokero kapasiteetti 7 paikantaminen 9 valitseminen 116 valikkoluettelo, ohjauspaneeli 38 Valikko-näppäin 34 valikot, ohjauspaneeli alkuperäiset 45 alkutila 64

diagnostiikka 65	yhdyskäytävien osoitteiden	tekniset tiedot 365
faksi 41	vahvistaminen 324	vianmääritys 250
hae työ 39	vesileimat	virtakytkin, paikantaminen 9
huolto 69	kansilehti 130	välitön asiakkaan luona tapahtuva
I/O 59	vianmääritys	huolto 362
järjestelmän asetukset 54	automaattisen	väri
kopiointi 46	asiakirjansyöttölaitteen	asetukset 167
kopiointi- ja lähetysasetukset	tulostuslaatu 320	CMYK-muste-emulointi 168
57	digitaalinen lähettäminen 252	hallinta-asetukset 171, 175
lukitseminen 196	EPS-tiedostot 328, 331	HP ImageREt 3600 166
lähettäminen 47	kaksipuolinen tulostus 306	käyttäminen 166
määritä asetukset 45	kalvot 305	mallikirjojen täsmäytys 169
paperin käsittely 42	laatu 315	neliväritulostaminen 168
parannukset 47	lisävarusteet 309, 310	neutraali harmaa 173, 175
PCL 51	Macintosh-ongelmat 327	Pantone®-täsmäytys 169
sisäinen Jetdirect 60	ohjauspaneeli 252	puolisävyasetukset 172, 175
tiedot 40	ohjauspaneelin viestit 308	reunojen hallinta 172, 176
tulostus 48	piirtoheitinkalvot 315	sRGB 167
tulostuslaatu 52	tarkistuslista 250	säätäminen 171
alvontalaitteet 191	toistuvat viat 323	tulostaminen harmaasävyinä
erkko-välilehti, sulautettu Web-	tukokset 286	171, 175
palvelin 202	tulostusmateriaalin	tulosteessa ja näytössä 169
erkot	käsittelyongelmat 303	täsmäyttäminen 169
aliverkon peite 73	tyhjät sivut 320	värikopioiden määrän
AppleTalk 78	verkkotulostaminen 325	rajoittaminen 166
asetukset 60	viivat 320, 321	värinäytteiden tulostaminen
DLC/LLC-käytännön	vinossa tulostuneet sivut 321	170
poistaminen käytöstä 74	väritulostusongelmat 313	väriaine
EIO-korttien asentaminen 348	yhdyskäytävien osoitteet 324	käyttösivu 223
HP Jetdirect -asetussivu 221	viat, toistuvat 323	väriaineen määrän tarkistaminen
IP-osoite 72	viestit	HP Easy Printer Care 232
IP-osoitteet 213	asetukset 56	värillinen paperi, kopiointi 141
käytäntöjen poistaminen	tila 255	Väri-välilehden asetukset 128,
käytöstä 74	varoitus 255	132
liitäntäominaisuudet 7	vianmääritys 308	vääristyneet sivut 321
määrittäminen 72	virhe 255	väärä kirjoitin, lähettäminen 327
Novell NetWare 78	viestit, ohjauspaneeli	
ohjelmat 17	tapahtumalokin tulostaminen	W
oletusyhdyskäytävä 73	65	Web Jetadmin
SMTP-palvelimet 147	viivain, toistuvat viat 323	IP-osoite, muuttaminen 213
sähköpostin	viivat, vianmääritys 320, 321	laiteohjelmistopäivitykset 228
järjestelmävaatimukset 8	viive, lepotila 218	lataaminen 206
TCP/IP-parametrit 72	vinossa tulostuneet sivut 321	tuetut selaimet 206
tulostamisen vianmääritys	virheilmoitukset	Web-selainvaatimukset
325	asetukset 56	upotettu Web-palvelin 200
tulostuspalvelimien mukana	tapahtumalokin tulostaminen	Web-sivustot
toimitettavat 2	65	asiakastuki iii
UNIX/Linux 78	vianmääritys 308	HP Web Jetadmin, lataaminen
valvontatyökalut 20	virta	206
Windows 78	kulutus 383	huoltosopimukset iv

```
Macintosh-tuki iv
  Material Safety Data Sheet
    (MSDS)
    (Käyttöturvallisuustiedote)
    385
  ohjelmien lataaminen iii
  paperisuositukset 370
  tarvikkeiden tilaaminen iii, 352
  ympäristötiedot 386
Windows
  ohjaimet, käyttäminen 25
  tuetut versiot 13
Windows 2000 -faksi 164
yhdyskäytävien osoitteiden
 vahvistaminen 324
yhdyskäytävät
  asetukset 47
  etsiminen 149
  määrittäminen 148
  osoitteiden vahvistaminen
    324
yksityiset työt
  poistaminen 120
  tulostaminen 119
yläkansi
   paikantaminen 9
ympäristö, tiedot 232, 367
ympäristötiedot 383
Älykortti (FIH) 7, 11, 191
```

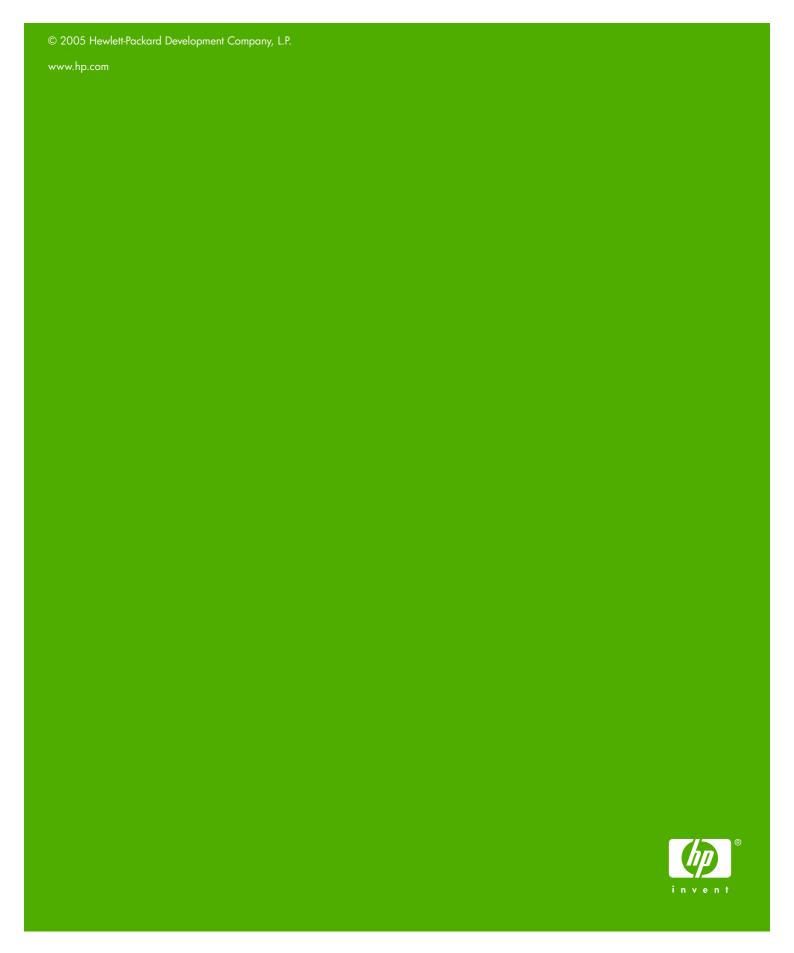



Q7517-90989